


デスクヒーター DEH-45

取扱説明書

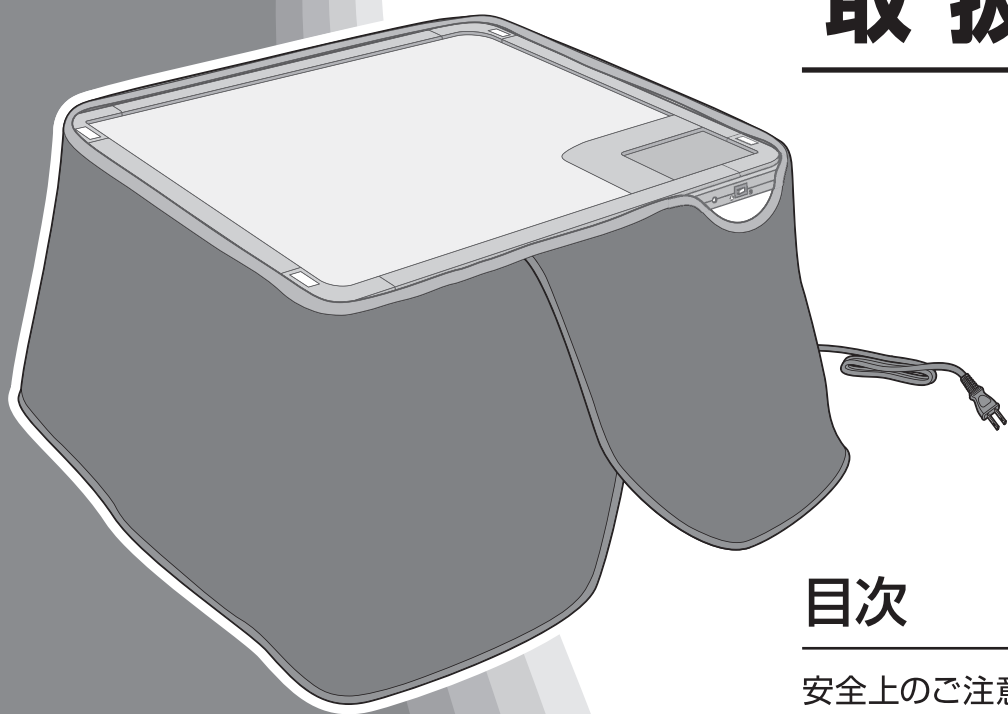

目次

	ページ
安全上のご注意	2
各部の名称	5
使い方(準備)	6
使い方(運転)	8
お手入れの仕方	9
長期間のご使用についてお願い	9
故障かな?と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
さし迫った危険の発生が想定される内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

⚠ 危険



必ず実施

●低温やけどに注意する

比較的低い温度（40℃程度）でも、長時間皮膚の同じところに触れていると低温やけどの恐れがあります。

●次のような方が使用する際は、低温やけどや脱水症状に十分注意する

- ・自分で温度調節をするのが難しい方
- ・お子様
- ・お年寄り
- ・皮膚の弱い方
- ・深酒した方
- ・疲労の激しい方
- ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用した方

●時々からだを動かすなどして、低温やけどにならないよう注意する

皮膚の同じところに熱が当たりつづけないよう、からだを動かしてください。


低温やけどについて

40～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じところが長時間触れていると赤い斑点や水ぶくれができ、低温やけどになる場合があります。

※上記、低温やけどの症状がある時は、ただちに使用をやめ、専門医の診断を受けてください。


■心臓病などでデスクヒーターの使用が好ましくない方や、皮膚が非常に弱い方などは、ご使用の前に医師に相談してください。

警告

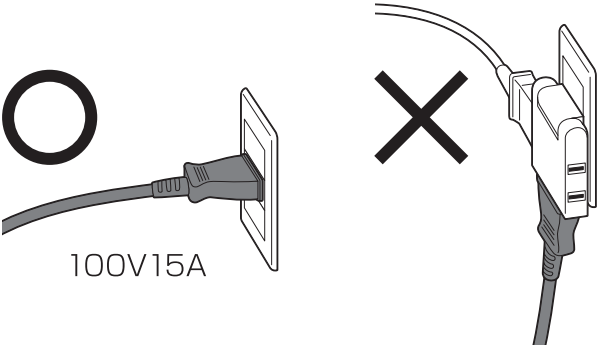 禁止	●修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。修理はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。 ●水に浸けたり、水をかけたり、濡らしたりしない ●水のかかる場所では使わない ショート・感電のおそれがあります。 ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・けがのおそれがあります。 ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、挟みこんだり、加工したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ●発熱体を傷めない 本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷をつけたり、硬くて重いものを乗せたりしないでください。 内部のヒーターを傷つけ、火災・感電のおそれがあります。
 必ず実施	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりがついているときは、乾いた布で拭き取る 湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ●電源プラグは奥まで確実に差し込む 感電や発熱による火災の原因になります。 ●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して火災の原因になります。  ●使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは直ちに使用を中止する 異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。そのまま使用すると発煙・発火・感電の原因になります。お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

注意

- 床面に置いたり、
立てかけて使用しない
故障の原因になります。

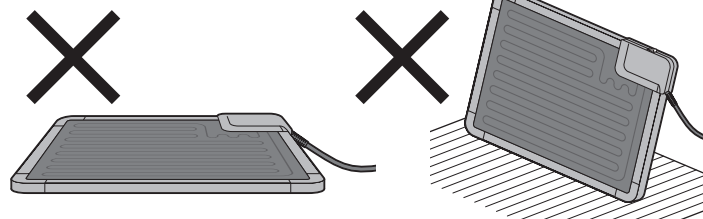


- 直接ヒーター面に触れて（足をのせる、密着するなどして）使用しない
低温やけどや事故の原因になります。

- アイロン台として使用したり、
熱いものを置いたりしない
発火や故障の原因になります。




- スプレー缶やライターなどを
本体の近くに置かない
熱でスプレー缶（ライター）の圧力が上がり、
爆発や火災の原因になります。

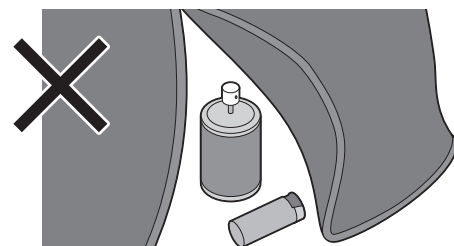

- 保管時にナフタレンなどの防虫剤を使用しない
コントローラーを傷め、故障や過熱の原因になります。


- 犬や猫などのペットがいる部屋では使用しない
ペットが本体やコードを傷めたり
故障の原因になります。
尿がコントローラーにかかると
発煙・発火の原因になります。

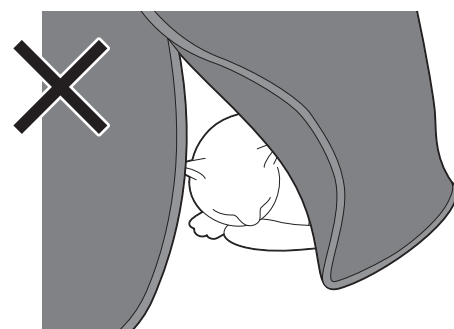

- 衣類の乾燥など他の用途に使用しない
過熱や故障の原因になります。

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグを引き抜くときは、電源コードを持たずに
必ず先端のプラグを持って引き抜く
電源コードが断線し、
発火・ショート・感電の原因になります。


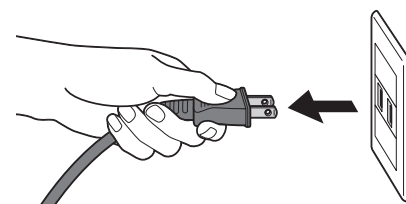


禁止




必ず実施

各部の名称

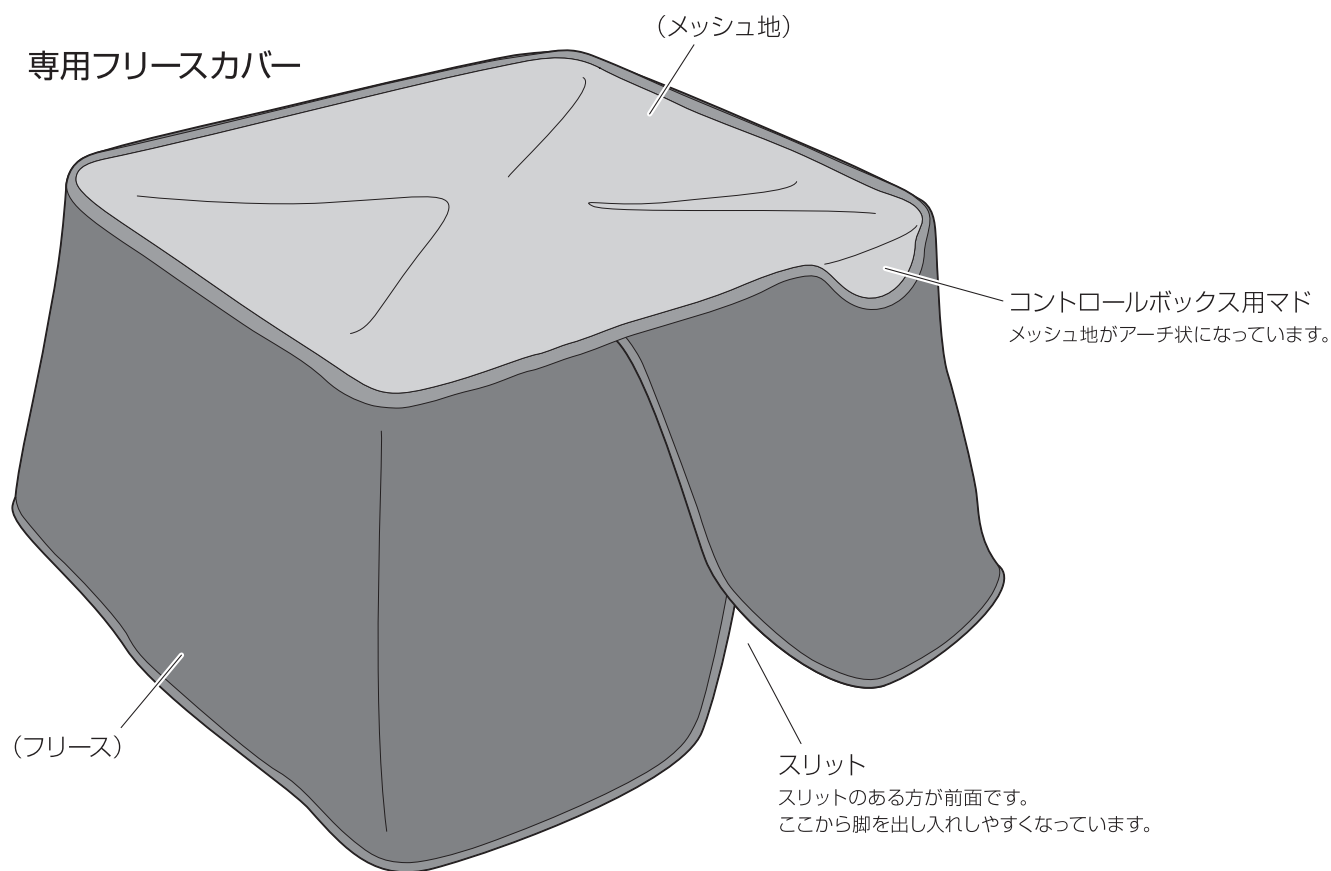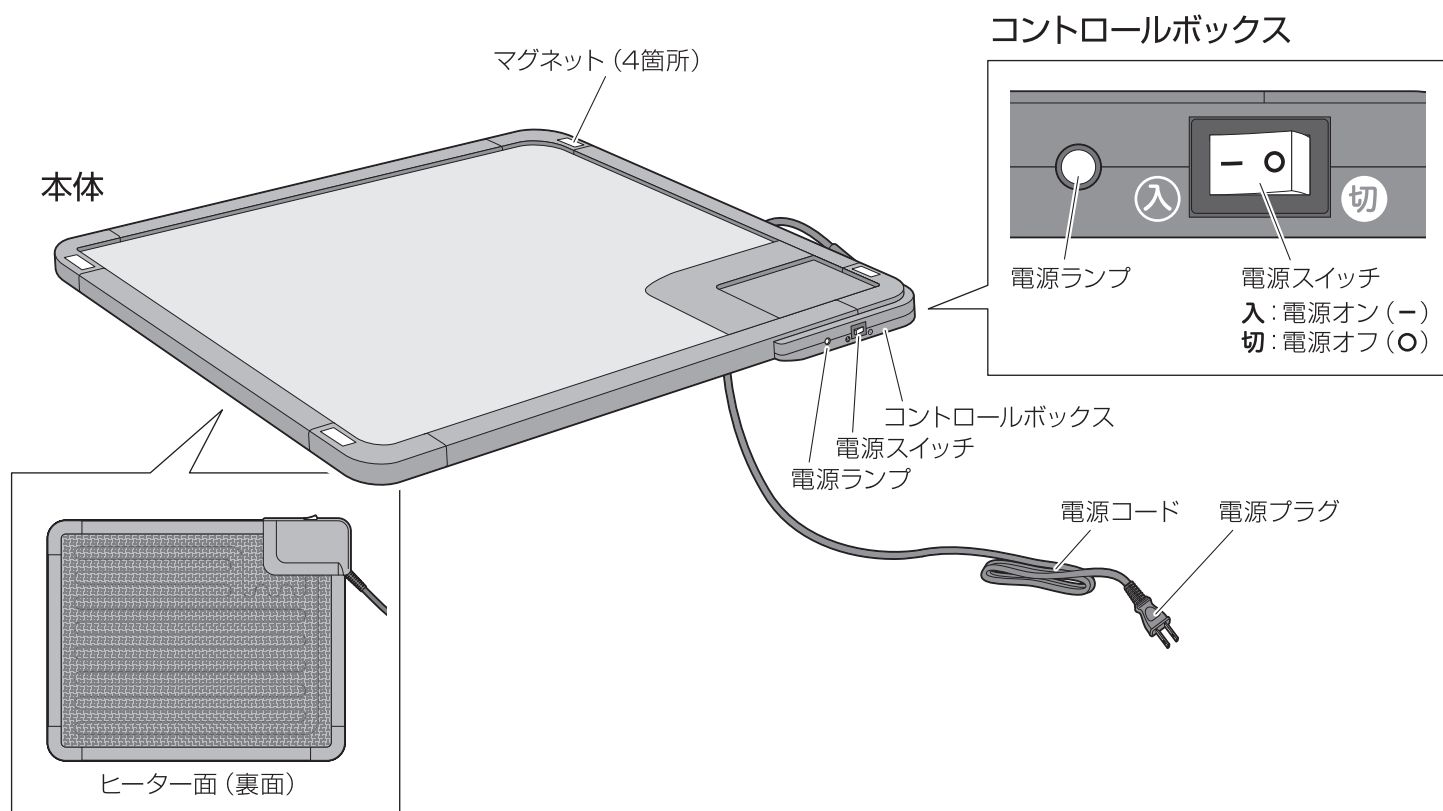

取付金具用ネジ (4個)

取付金具 (4個)

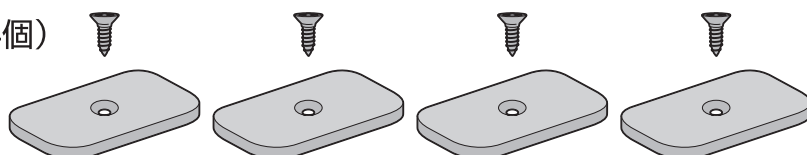


使い方 (準備)

■スチールデスクの場合

1 本体に専用フリースカバーを掛ける



本体に専用フリースカバーをかぶせます。
メッシュ地から本体のマグネットが見えるようにセットしてください。

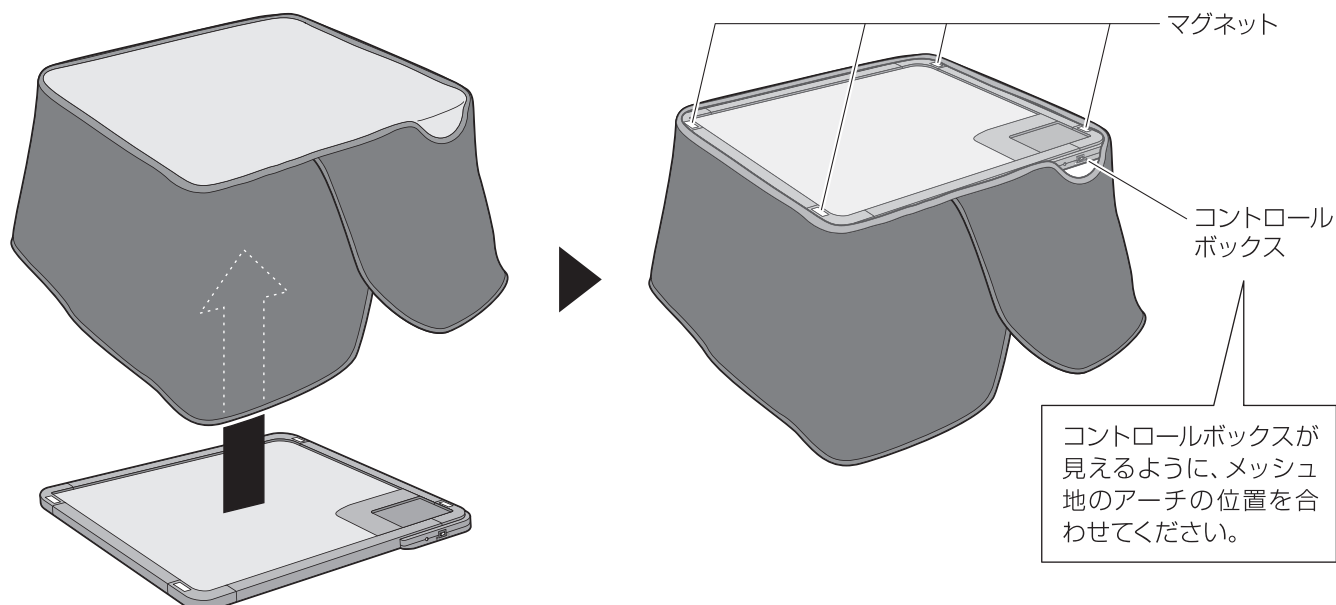

2 デスク下に取り付ける

デスクの下にマグネットで取り付けます。
四隅のマグネットがすべて着いているか確認してください。

スチールデスク

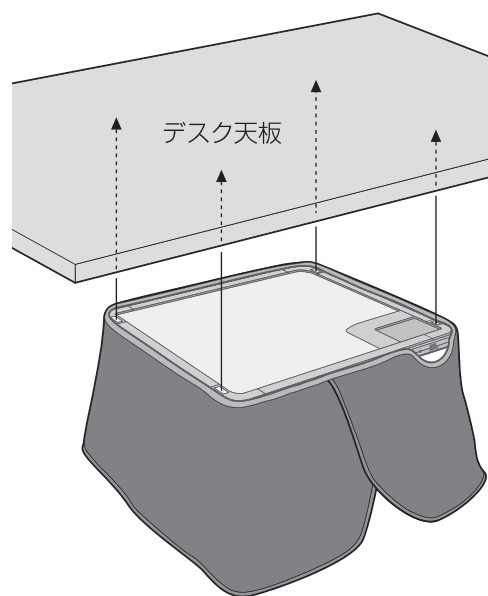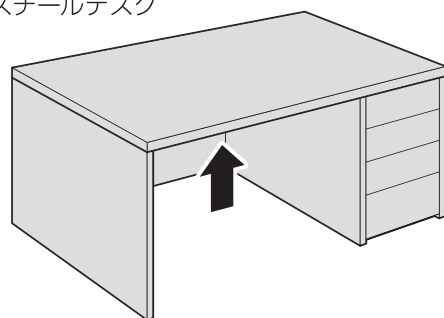

! 注意

- マグネットはデスク下に確実に取り付けてください。フリースカバーがはさまっていたり、マグネットがしっかり取り付けていないと、落下するおそれがあります。
- マグネットで取り付け後、本体を動かすと机に傷が付くおそれがあります。
- 引き出しに取り付けた場合、マグネットの近くに、磁気に弱いもの（記録用磁気ディスク、キャッシュカード、自動改札用定期券など）を近づけないでください。また、引き出しの温度が上がる（約40℃）ため、熱に弱いもの引き出しの中に入れないでください。

使い方(準備)


■木製デスクなどの場合

1 デスクの下に取付金具を取り付ける



最初に本体の寸法を確かめ、
4つのマグネットの位置と
4つの取付金具が合うようにしてください。

取付金具の粘着テープ剥離紙をはがして、
粘着面をデスク下にしっかり押し付けて
ください。

木製デスクなど

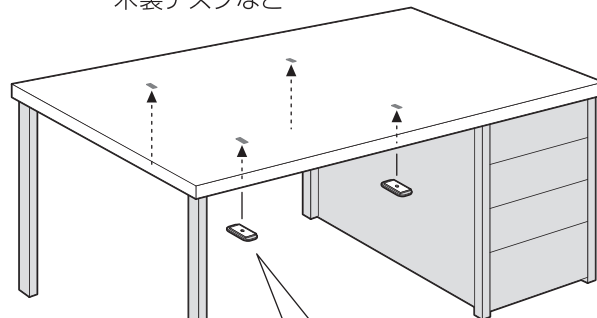


粘着テープでうまく着かない場合は、
付属のネジで止めてください。

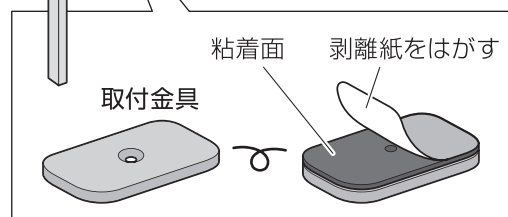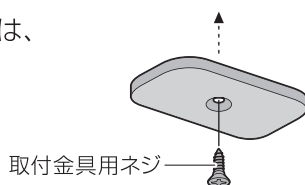


2 本体に専用フリースカバーを掛け、マグネットで机下に取り付ける

- ① 本体に専用フリースカバーをかぶせます。
メッシュ地から本体のマグネットが見えるようにセットしてください。
- ② デスクの下(取付金具)にマグネットを取り付けます。
四隅のマグネットがすべて着いているか
確認してください。

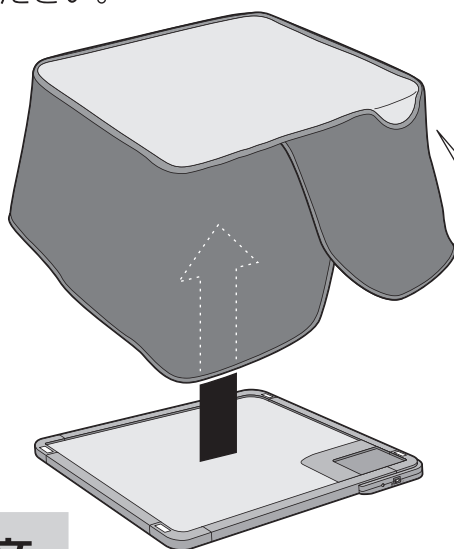

コントロール
ボックスが見
えるように、
メッシュ地の
アーチの位
置を合わせて
ください。


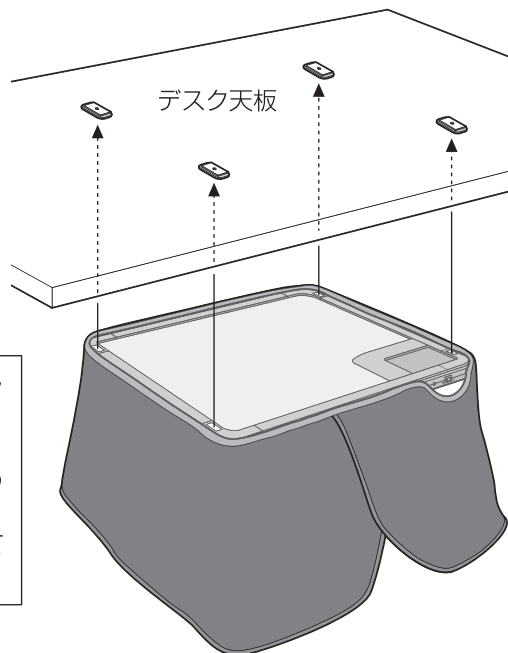


⚠ 注意

- マグネットはデスク下に確実に取り付けてください。フリースカバーがはさまっていたり、マグネットがしっかり取り付けていないと、落下するおそれがあります。
- マグネットで取り付け後、本体を動かすと机に傷が付くおそれがあります。
- 引き出しに取り付けた場合、マグネットの近くに、磁気に弱いもの(記録用磁気ディスク、キャッシュカード、自動改札用定期券など)を近づけないでください。また、引き出しの温度が上がる(約40℃)ため、熱に弱いもの引き出しの中に入れないでください。

使い方(運転)

1 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にする

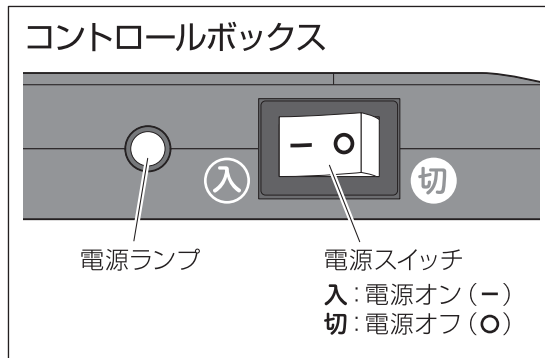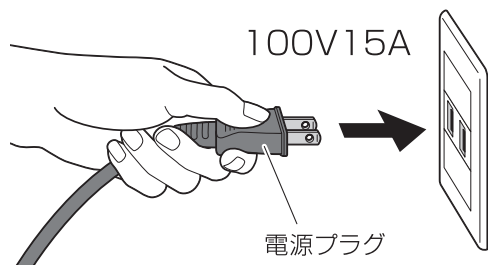

注意


- 机の引き出しなどに取り付けた時は、引き出しを動かしても電源プラグに力がかからないことを確認してください。落下やけがの原因になります。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

電源スイッチを「入」にすると、電源ランプが点灯します。



警告

- ご使用になる時は、本体と体を密着させず、約5cm前後のすき間があくように調節してください。本体との距離が近すぎると、温度が高くなり、低温やけどのおそれがあります。


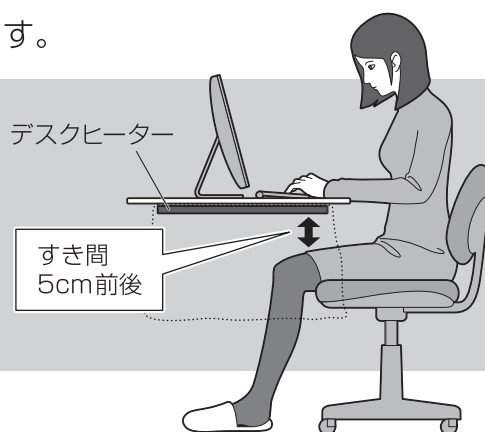


自動タイマー OFF機能について

電源スイッチを「入」にすると同時にタイマーが作動します。
3時間経過後に自動的に電源がオフになり、電源ランプが点滅します。
継続して使用するには、一度電源スイッチを「切」にして、再度「入」にしてください。

2 運転を終了する

使用しないときや離れるときは、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

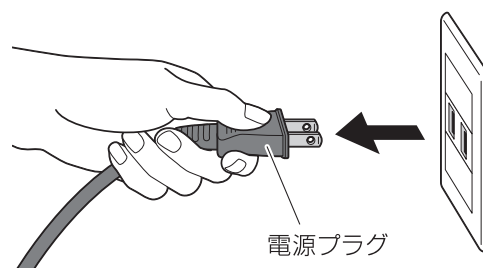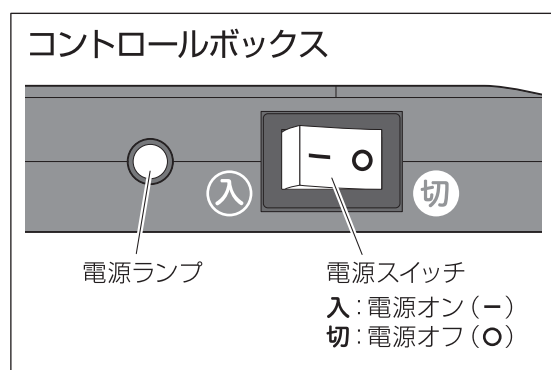

お手入れの仕方



警告

●必ず電源を切ってから、お手入れ作業をしてください。

■本体（ヒーター部以外）

柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。



注意

- 水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

■電源コード、電源プラグ


乾いた布で拭いてホコリを取ってください。
その際は強く圧迫したり叩いたりしないでください。

■専用フリースカバー

洗濯機で洗えますが、メッシュ部は摩擦に弱いため、洗濯ネットなどをお使いください。
洗濯する際は、色落ちすることがありますので、色のうすい物と一緒に洗わないなどご注意ください。
洗ったあとは日陰でよく自然乾燥させてからお使いください。乾燥機は使えません。

専用フリースカバー

材質：ポリエステル100%



長期間のご使用についてお願い

長期間で利用されると経年劣化による不具合や故障などがおこる可能性が高くなります。ご使用前に必ず点検をおこなうようお願いいたします。不具合がありましたら、直ちに利用を中止し、お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

次のような不具合のある場合は、ご利用を中止してください。

- ☐ 電源を入れても温まらないことがある。
- ☐ 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ☐ 運転中に異音がする。
- ☐ 運転中に異臭がする。
- ☐ 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱くなる。
- ☐ その他の異常がある。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	➡ ●電源プラグがコンセントに接続されていない	➡ ●電源プラグをコンセントに接続してください。
	➡ ●電源スイッチが「切」になっている	➡ ●電源プラグをコンセントに接続して、電源スイッチを「入」にしてください。
	➡ ●自動タイマー OFF機能が働いて、電源がオフになっている	➡ ●一度電源スイッチを「切」にして、再度電源スイッチを「入」にしてください。
温かにならない	➡ ●電源スイッチが「切」になっている	➡ ●電源スイッチを「入」にしてください。
	➡ ●自動タイマー OFF機能が働いて、電源がオフになっている	➡ ●一度電源スイッチを「切」にして、再度電源スイッチを「入」にしてください。
	➡ ●専用フリースカバーをたたくし掛けていない	➡ ●メッシュ地が横にズレないように、たたくしセットしてください。
	➡ ●電源を入れてから時間が経っていない	➡ ●電源を入れてからヒーターが温まるまで数分を要します。
	➡ ●風などが直接当たる場所で使用している	➡ ●風などが当たる場所では、温かく感じにくいことがあります。風の当たらない場所でお使いください。
異臭がする	➡ ●はじめての運転のため	➡ ●はじめの内は、製品の塗装のにおいや煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になくなります。
	➡ ●専用フリースカバーにカビなどが発生している	➡ ●専用フリースカバーは定期的に洗濯し、乾燥させてからご使用ください。
机の下が濡れる	➡ ●専用フリースカバーが湿気を吸っている	➡ ●専用フリースカバーが湿気をもっていると、机の下が濡れることがあります。湿気が温められて蒸発し、机の下で結露するためです。水滴の付着がひどい場合は専用フリースカバーを取り外して乾かしてください。

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

品 番	DEH-45
製 品 サ イ ズ	本体：幅約46×奥行約36×高さ約3cm
	専用フリースカバー：幅約50×奥行約40×高さ約37cm
製 品 重 量	本体：約880g（取付金具を含む）
	専用フリースカバー：約180g
電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	90W
発 熱 体	コードヒーター
タ イ マ ー	3時間自動OFFタイマー
安 全 装 置	抵抗付温度ヒューズ
主 要 材 質	本体：ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布（フェルト）
	専用フリースカバー：ポリエステル100% 取付金具：スチール
電源コード長さ	約1.8m

※この製品は海外ではご使用になれません。

MADE IN CHINA

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お問い合わせの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

デスクヒーター DEH-45

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名	
	ご住所 〒 TEL () -	
※ 販売店	住所・店名 電話	

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564