


デスクパネルヒーター PH-TSA

取扱説明書

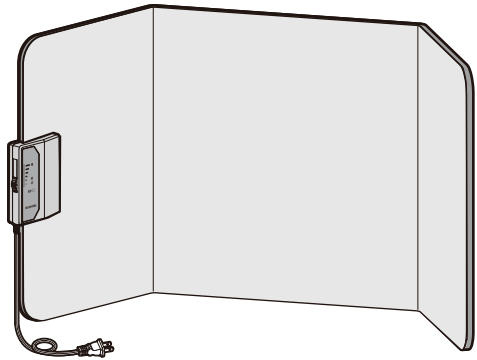

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付（裏表紙）

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール（通話料無料）

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール（通話料無料）

0120-311-564 **0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAX でのお問い合わせは（通話料無料） **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

230718-RKK-RKK-01
P230718-RKK-LIY-01

デスクパネルヒーター PH-TSA

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日			保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		※ 販売店	
	ご住所 〒			
	電話（ ） -			電話（ ） -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限りです。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきまして次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証とアフターサービス 必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただきます。場合があるため、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

-  注意を示す記号です。
-  禁止を示す記号です。
-  必ず行うことを示す記号です。


警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- めれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

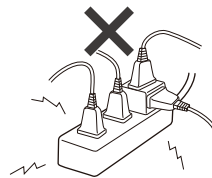

- 本体を傷めない
 - ・針やピンを刺さない
 - ・刃物で傷つけない
- 凹凸のある床で使用しない
内部のヒーターを傷め、火災の原因になります。

- 衣類や毛布などをかけない
火災の原因になります。

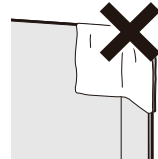

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 必ず立てて使用する
横にしてものを載せたり、上に乗ったりして使用しないでください。
やけどの原因になります。

安全上の注意 つづき



- スプレー缶などを本体の上や近くに置かない
爆発のおそれがあります。
- リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を上に乗かない
機器の故障の原因になります。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しない
コントローラーが破損し、火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- コントローラーを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 犬や猫などのペットのいる部屋で使用しない
ペットが本体やコントローラー、電源コードを傷つけたり、尿が
コントローラーにかかったりすると、火災の原因になります。



プラグを抜く


- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源
プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。

使用上の注意

- 購入直後や毎年の使い始めは、温度が
上がりにくいと感ずることがあります。
これは、デスクパネルヒーターが
湿気を含んでいる場合に起こる現象
で、使用にともない解消します。
- 使用開始後しばらくは、プラスティック、
ゴム、塗料などのにおいがすることが
ありますが、使用にともないにおいは
なくなります。
- 高周波機器（電気治療器など）や無線
機器の近くで使用しないでください。

- 故障の原因になります。
- 暖房器具などの温風が直接デスクパネ
ルヒーターに当たっていると、温度調
節が働いて、温風の当たってない部分
の温度が上がらない場合があります。
- 本体を落とさないでください。
故障の原因になります。
- 回転いすなどに電源コードが巻きつか
ないようにしてください。
電源コードが引っ張られ、破損の原因
になります。

各部の名称

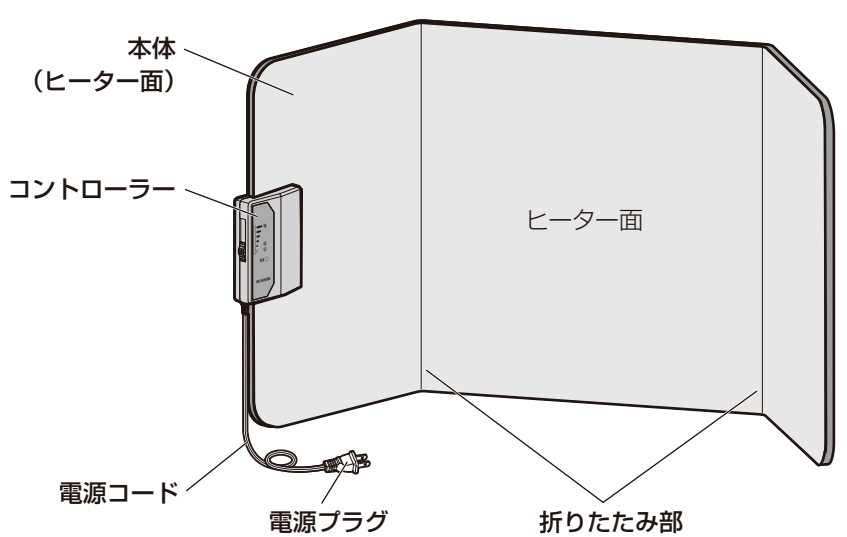

■ コントローラー

電源・温度調節つまみ
暖房の温度を設定します。
切にすると電源が切れます。

電源ランプ


廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

使いかた

1 床に立てる

- ・ ヒーター面を足元側に向けて、床に立てて
ください。
- ・ 上下を逆さまにして使用しないでくだ
さい。

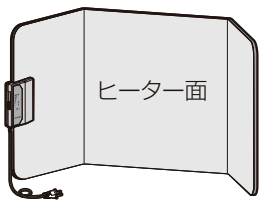


2 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・ 接続する前に、電源・温度調節つまみが
切になっていることを確認してください。


3 電源・温度調節つまみで温度を設定する

- ・ 電源ランプが点灯します。
- ・ 使い始めは強に設定すると、早めに温度
が上がります。

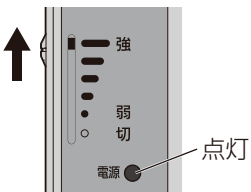

■ 暖房を切るには

- ・ 電源・温度調節つまみを切の位置に合
わせてください。

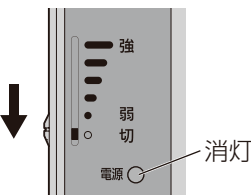

お手入れ




警告

- お手入れするときは、必ず電源
を切り、電源プラグをコン
セントから抜いてください。
- シンナー、アルコール、ベン
ジン、アルカリ性・酸性の洗
剤、漂白剤などは使用しな
いでください。変色・変形・変
質・破損・故障の原因にな
ります。
- 水洗いやドライクリーニング
はできません。

■ 日常のお手入れ

ほこりやごみは、掃除機や粘着式のカー
ペットクリーナーで取り除く



- ・ コントローラーにほこりがたまっ
たときは、掃除機などで吸い取
ってください。
- しみや汚れは水にぬらしてよく絞った布
などで拭く
- ・ 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用
中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤
分が残らないように、よく絞った布など
で水拭きしてください。
- ・ 拭いた後はよく乾かしてください。



■ 保管のしかた

お手入れした後、折りたたんでポリ袋や包
装箱などに入れ、直射日光の当たらない湿
気の少ないところで保管してください。



注意

- 防虫剤は使用しないでください。
- 保管時に上にものを載せない
でください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が 入らない	● 電源プラグがコンセント に確実に差し込まれてい ない	● 電源プラグをコンセントに確 実に差し込んでください。
暖か く な ら ない	● 電源・温度調節つまみが 切になっている	● 電源・温度調節つまみを強 または弱にしてください。
	● 電源・温度調節つまみが 弱になっている	● 電源・温度調節つまみを強 にしてください。
	● 暖房の温風などが直接当 たっていると、温度調節が 働き、温度が上がらない	● 他の暖房の熱や温風が、直接 当たらないようにしてくだ さい。
	● うら面を使用している	● ヒーター面で使用してくだ さい。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコール
にお問い合わせください。



注意 ● 自分で分解・修理・改造
しないでください。

仕様

電源	AC100V、50 / 60Hz
定格消費電力	160W
材質	ポリエステル 100%
寸法※ ¹	高さ約480×幅450×奥行300mm
質量	約1.6kg
電源コード長さ	1.5m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 1は使用時の寸法（単位：mm）

