

ストーブガード STG-650N_POP
サイズ：297×420mm
材質：コートボール310g
刷色：4C+ニス/1C+ニス

CMYK

MADE IN CHINA 200610-CHU



アイリスオーヤマ STG-650N (38)



0120-211-299

アイリスオーヤマ株式会社
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ: <http://www.irisohyama.co.jp/>
お問い合わせはお電話にアイリスコールに
受付時間 9:00～17:00

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■製品サイズ(cm):
幅約65×奥行約55×高さ約71
■材質:スチール(エポキシ粉体塗装)、
EVA樹脂

取り付けサイズ
＜使用できる暖房機＞
●石油ストーブ
！ 温風式暖房機・ファンヒーターには使用できません。
＜適応サイズ＞
幅55cm×奥行40cm(点線部がストロー設置位置です)
※前面は10cm以上空けてください。(できるだけ後面に寄せてください)
※左右は均等に5cm以上空けてください。



スジ押し

30mm

スジ押し



ストーブガード

STG-650N



前面扉
(スライド式)



ストーブ
固定パーツ

四方式



使用できる暖房機

適応サイズ

幅 奥行
55cm×40cm以内

石油ストーブ
専用

！ ファンヒーターには使用しないでください。前面が熱くなるため、やけどの原因になります。
※FF式には使用できませんのでご注意ください。

お子様や
ペットの
安全に

IRIS OHYAMA

商品開発
10.6.24
吉田(株)

GD
10.6.25
高橋(株)

GD
10.6.25
須田

IRIS ストーブガード STG-580N・650N・750N

100610-MEN
共通取扱説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

<使用できる暖房機>

●石油ストーブ専用


⚠ 対流式ストーブ、ファンヒーターには使用できません。

<適応サイズ>

STG-580N：幅48cm×奥行38cm
STG-650N：幅55cm×奥行40cm
STG-750N：幅65cm×奥行45cm

■主要材質／スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
■製品サイズ／STG-580N：幅約58×奥行約53×高さ約71cm
STG-650N：幅約65×奥行約55×高さ約71cm
STG-750N：幅約75×奥行約60×高さ約71cm

開けた扉はストッパーで止められます。

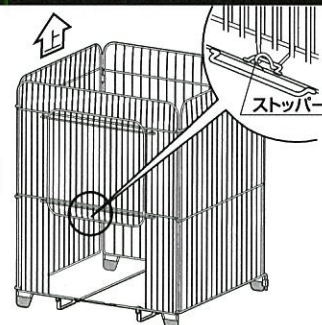

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

使用上の注意

●安全のために必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●このガードは暖房機高温部への接触によるやけどを防止するものです。ガードを長期間使用しますと、暖房機の熱により前面パネルの一部分が変色してくるおそれがありますが、使用上問題ありません。



洗濯物などをかけない。

異常燃焼や火災の原因となります。



ガードの上に乗ったり、ものをのせたりしない。
やけどや、器具が倒れたりするおそれがあります。



暖房器具を使用中、ガード部を押したり、引っ張ったりして移動させない。
転倒すると火災の原因となります。



ガードにつかまったり、線材の隙間や、ガードと本体の間に指、手、足などを入れない。
やけどをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、火災や思わぬ事故、破損、けがの発生が想定される内容を示しています。

- 本品は石油ストーブ専用のガードです。対流式ストーブやファンヒーターには使用しないでください。パネルの一部分が熱くなるためやけどの原因となります。
- 石油暖房機器をご使用中はお子様やペットから目を離さないようご注意ください。
- 本品は石油暖房機器を囲うことにより、転倒や、やけどの危険性を軽減しますが、絶対的な安全を保証するものではありません。
- 使用状況によっては、製品本体が高温になり、触れるとやけどをするおそれがあります。石油暖房機器使用中、消火後しばらくはガードに触れないようにしてください。


- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 石油暖房機器は正確に設置してください。また適応サイズをお守りください。
- フローリング等では、床にキズがつく場合がありますのでご注意ください。
- 本品を移動する際は、暖房機器を外してから行ってください。
- 暖房機器を設置したまま無理にパネルを持ち上げないでください。

- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。


- 本品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基いた処理をお願いします。

パーツリスト

※図はSTG-580Nです。

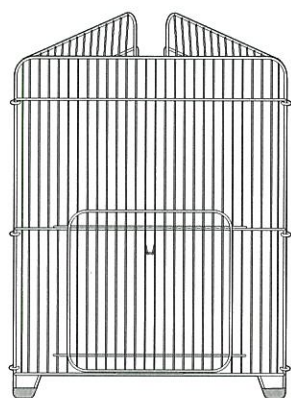

パネルセット
×1

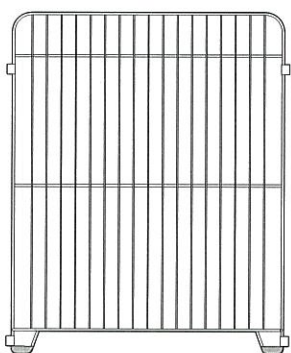

後パネル
×1



固定金具
×2


組み立て方

※図はSTG-580Nです。

1 パネルセットを広げます。




2 後パネルを取り付けます。

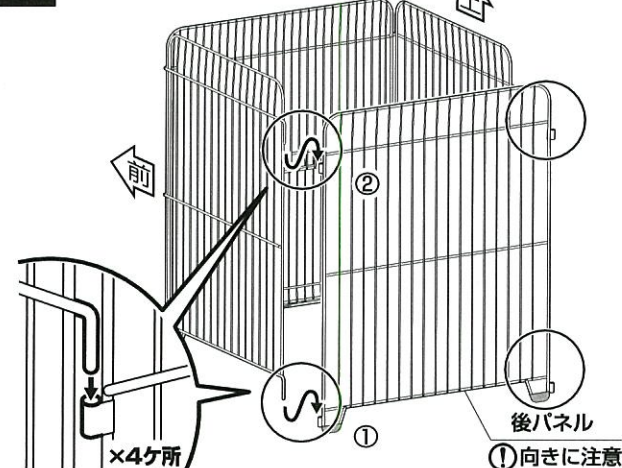

3 固定金具(2本)を取り付けて完成です。

⚠ 凸部は暖房機が前にずれるのを防止するためのものですので、前後を間違えないようご注意ください。

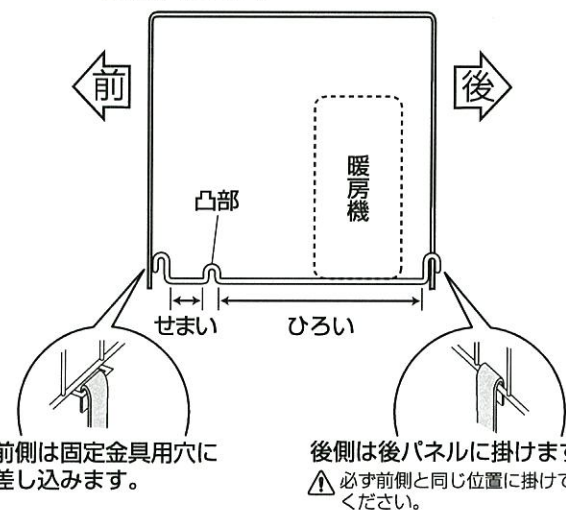


前側は固定金具用穴に差し込みます。

後側は後パネルに掛けます。
⚠ 必ず前側と同じ位置に掛けてください。

■設置の仕方

⚠ 左右は均等に5cm以上、前面は10cm以上あけてください。(できるだけ後面に寄せてください。)
注意：前面を10cm以下で使用した場合、暖房機の熱により火傷や事故の原因となりますので必ずお守りください。

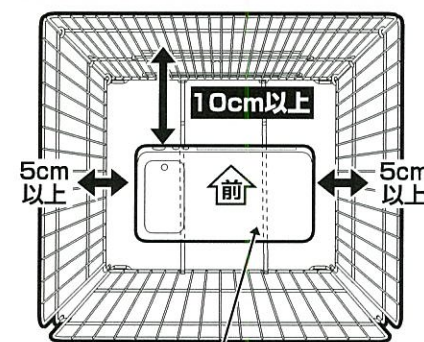

固定金具取り付け位置の目安

固定金具2本が平行になっているか確認し、暖房機の台座を固定金具へ確実にのせてください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00

0120-211-299