

品名：667330@取説ACH-EM12C共通
サイズ：A4 (W297×H210)、折り畳み後サイズ：A5 (W148×H210)
材質：上質紙 四六判70kg (81.4g/m²)
刷色：1C (Black)

Black

ACH-EM12C


IRIS OHYAMA

かんたん操作ガイド

●保証書は裏面にあります。
大切に保管してください。

セラミックファンヒーター ACH-EM12C

室内・家庭用

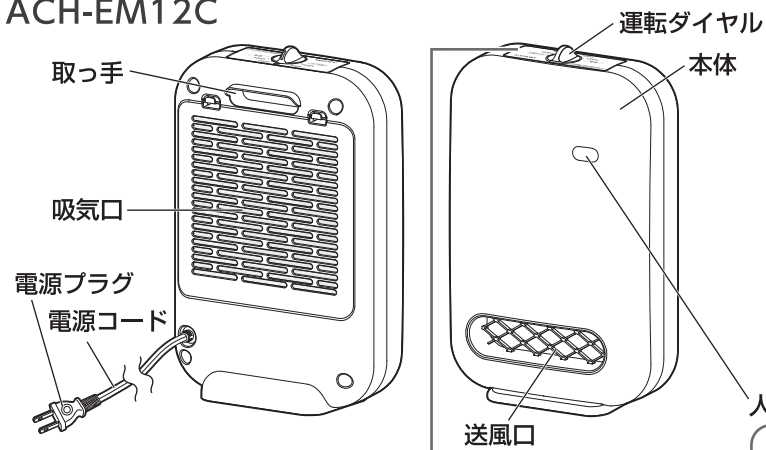

詳細はWEBへ




注意

長時間使用しないときや就寝時は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


人感センサー

検知エリア


上から見た図



横から見た図

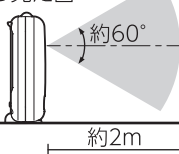

運転ダイヤルで 1200W、600W、切 (運転を停止) を切り替えます。

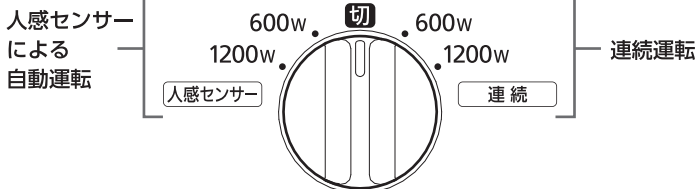

※人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。(人の動きを検知しなくなってから 90 秒後に運転を自動的に停止)

次のような場合は、検知しなかったり、反応が悪くなったりします。

- ・冬季など、衣類を着込んで体温が外に発散されない場合
- ・人感センサーに向かって直進した場合
- ・室温が高い場合

次のような場所では、作動しなかったり、誤動作することがあります。

- ・カーテンや植物など風でゆれるものの近く
- ・人感センサーや人感センサーの検知エリアに直射日光が当たる場所
- ・他の加湿器やエアコンなどの風が当たる場所

人以外のペットや熱を出す器具 (他の暖房器具) などにも反応する場合があります。

人がいても、動きが小さかったり、じっとしているときには運転を停止します。

2m以上離れたところでも反応する場合があります。

長年ご使用のセラミックファンヒーターの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 電源を入れても、時々運転しないときがある
- 運転中に異常な音がする
- 電源コードが傷ついている
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。


お手入れ




注意

必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、十分にヒーターが冷えてから行ってください。

つまみを押し下げて裏面パネルを外す

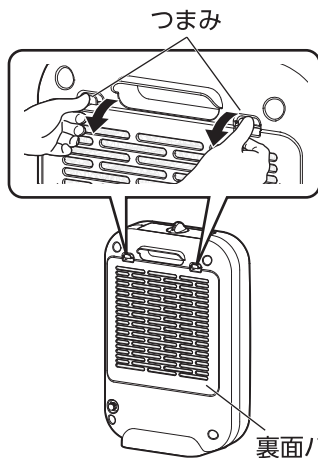

フィルターのほこりを取り除く

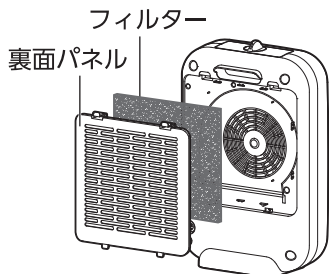

本体外側はよく絞ったふきんで拭く

(汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、かたく絞った布などで洗剤分を拭き取る)



・ほこりを取り除いたあと、フィルターを入れてください。

- フィルターは水洗いしないでください。
- フィルターは、手荒に扱うと破損するおそれがあるので、ていねいに扱ってください。(フィルターが破損した場合は、アイリスコールへお問い合わせください。)
- 黒色の粉末がフィルターから出てくることがあります。こぼれたり、本体に付着した粉末は拭き取ってください。
- お手入れは1か月に1回程度行い、ほこりがたまらないようにしてください。
- 本体に水をかけたり、水洗いをしないでください。
- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

定格電圧	100V	
定格周波数	50 / 60Hz	
運転ダイヤル	600w	1200w
定格消費電力	630 / 600W	1250 / 1150W
製品寸法 (本体)	幅230×奥行130×高さ360mm (電源コード含まず)	
製品重量	約2.0kg	
電源コード	1.6m	
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー	

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
【異常の例】
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

電源コードを束ねて使用しない
加熱して火災・やけどの原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・けがの原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

屋外では使用しない
ショートによる火災・感電の原因になります。
梱包用のポリ袋で子どもに遊ばせない
窒息のおそれがあります。

すき間からものや手を入れない
火災・感電・けがの原因になります。
異物が中に入ったときは、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

スプレーをかけない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない
油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。
スプレー缶などを近くに置かない
爆発のおそれがあります。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。

長時間同じ部位に温風を当てない
皮膚感覚の弱い人、身体の不自由な人に長時間使用しない
低温やけどの原因になります。

背面の吸気口をふさがない
暖房以外の用途に使用しない
業務用など家庭用以外で使用しない
火災の原因になります。

フィルターを装着せずに運転しない
吸い込まれたほこりなどに引火して火災の原因になります。

ペット用には使用しない
ペットの健康を害するおそれがあります。
またペットが電源コードを噛む場合は、近づけないでください。

温風が、壁や家具、カーテン、電気製品などに直接当たらないところに設置する
設置の際は、壁・家具・カーテンなどから距離を空ける(前方60cm以上、後方10cm以上、左右30cm以上、上方50cm以上)
壁・家具・カーテンの損傷・汚損、さらに火災の原因になります。
また、人感センサーの誤動作の可能性があります。

背面と壁の間を最低10cm以上空ける
吸気口がふさがれて、動作不良の原因になります。
水平で安定した床の上で使用する
毛足の長いカーペットやふとんの上などに設置すると、転倒して火災の原因になります。
また、台の上に設置すると、落下して火災やけがの原因になります。

暖房器具・ホットカーペットなど電気製品の上に設置しない
火災の原因になります。
リモコンやパソコンなど精密機器を近くに置かない
機器の故障の原因になります。

火気・暖房器具などに近づけない
発火して火災の原因になります。
また、温風で暖房器具の炎が大きくなり、火災・やけどの原因になります。
火のついたたばこ・線香などを近づけない
火災の原因になります。

本体を持ち上げるときは、送風口に手を入れない
やけどの原因になります。
上に乗ったり、寄りかかったり、ものを置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。

使用中や使用後は送風口など熱い部分に触れない
やけどの原因になります。
お手入れや持ち運びは、本体が十分に冷えてから行ってください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■**保証書**
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■**保証期間**
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

セラミックファンヒーター 保証書

型番 ACH-EM12C

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ※消耗品を除く
お客様	お名前	
	ご住所 〒	電話 () -
※販売店	住所・店名	
		電話 () -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。