


各部の名称


本体

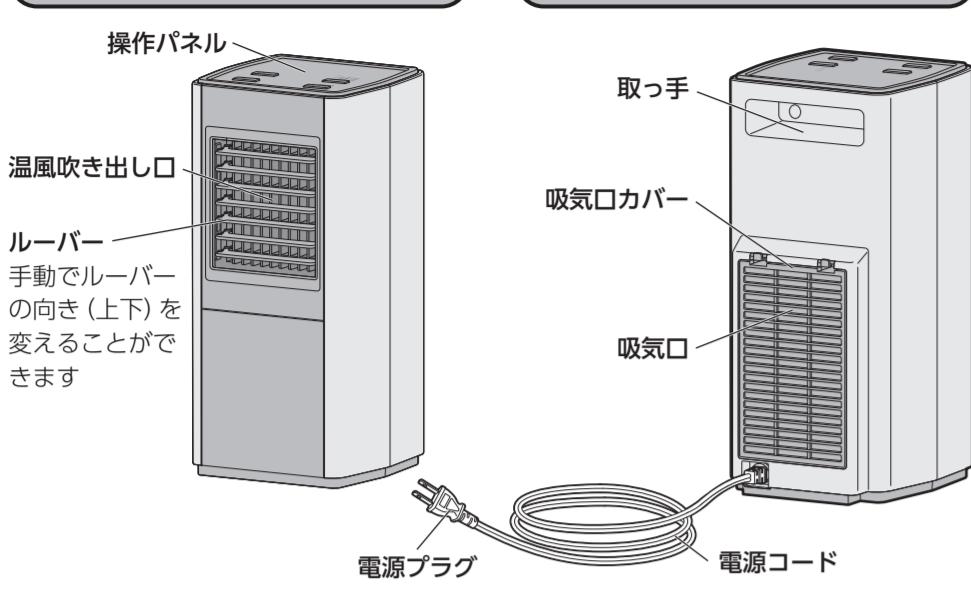

背面

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

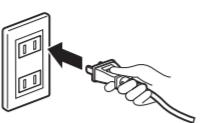

静音 600W → 運転音を抑えながら部屋を暖めます。

標準 1000W → 標準の出力で部屋を暖めます。

ターボ 1200W → 最大出力で部屋を暖めます。

2 [電源 切/入] を押す


- ・「ピッ！」と鳴って、電源が入ります。
- ・運転を開始してから3時間経過すると、切り忘れ防止のためブザーが鳴り一定時間冷却送風した後、運転を停止して電源が切れます。

3 [モード] を押して、モードを選ぶ

- ・「ピッ！」と鳴って、モードが切り替わります。



操作パネル

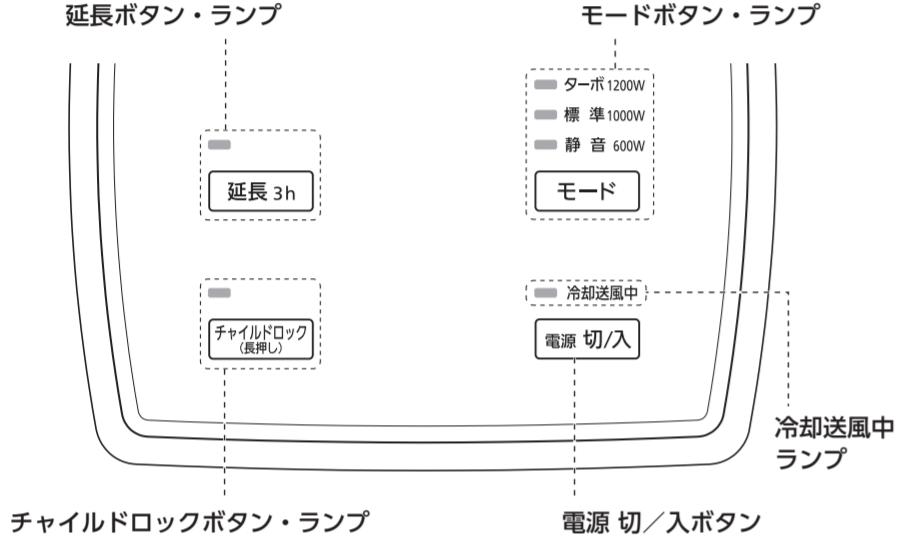

お手入れ

注意 ●お手入れするときは、必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてから行ってください。


- お手入れは1か月に1回程度行い、吸気口カバーにほこりがたまらないようしてください。
- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

本体

よく絞ったふきんで拭く

ポイント

- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。

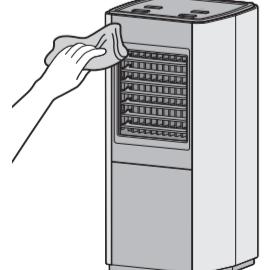


吸気口カバー

ほこりを取り除く

- ・吸気口カバーのつまみを押し下げて吸気口カバーを外し、掃除機などでほこりを吸い取ってください。お手入れ後は、吸気口カバーを必ず取り付けてください。


お願い

- 吸気口カバーが破損した場合は、アイリスコールへご連絡ください。

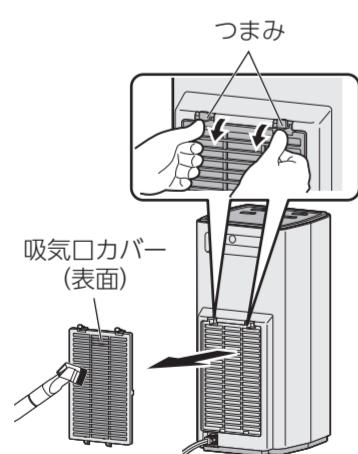


保管のしかた

- ・長期間使用しないときは、ほこりがたまらないように箱かポリ袋に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

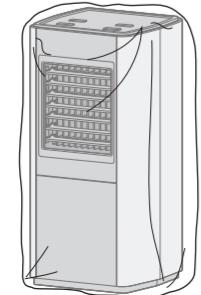

使いかた

チャイルドロックを解除するには



チャイルドロック

子どものいたずらによる事故などを防ぐためにチャイルドロックをかけることができます。

チャイルドロックをかけるには



- ・「ピッ！」と鳴って、チャイルドロックランプが消灯してすべての操作ができるようになります。
- ・冷却送風中は、チャイルドロックの解除はできません。
- ・電源プラグを抜くと、チャイルドロックも解除になり、初期状態に戻ります。

ポイント

- 冷却送風中は、チャイルドロックランプが点灯します。
- ・チャイルドロック中は[電源 切/入]のみ操作できます。(運転中のみ)
- ・一旦運転を停止させると、チャイルドロックを解除しないと再度運転はできません。
- ・停止中にチャイルドロックをかけることもできますが、運転を開始することはできません。

運転を延長する

運転時間が3時間経過すると、ブザーが鳴り一定時間冷却送風した後、運転を停止して電源が切れます。

- ・電源が切れる5分前に延長ランプが点滅して、ブザーが鳴ります。運転を延長したいときは、[延長3h]を押してください。
- ・延長ランプが点滅中に[延長3h]を押してください。[延長3h]を押すとランプは消灯します。




- [延長3h]は、延長ランプが点滅しているときしか操作できません。

運転を停止するには


[電源 切/入]を押す

- ・「ピッ！」と鳴って、冷却送風中ランプが点滅し、一定時間冷却送風した後、運転を停止します。



お願い

- 運転時間が3時間経過すると、ブザーが鳴り一定時間冷却送風した後、運転を停止して電源が切れます。運転を延長したいときは、「運転を延長する」をご覧ください。

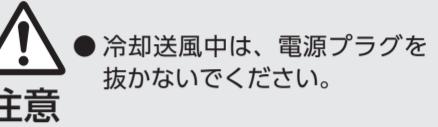

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

こまつたときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

状態	原因・処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない可能性があります。電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 チャイルドロックがかかっている可能性があります。チャイルドロックを3秒以上長押しして、解除してください。
運転が停止した(モードランプがすべて点滅している)	転倒時安全装置(傾きセンサー)が働いている可能性があります。水平で安定した場所に設置して、[電源 切/入]で電源を入れ直してください。 ■点灯 延長3h ■ターボ1200W ■標準1000W ■静音600W
運転が停止した(以下のランプが点滅している)	過熱防止安全装置(温度センサー)が働いている可能性があります。[電源 切/入]で電源を切り、吸気口カバーのほこりを取り除き、しばらくしてから、再度電源を入れてください。 ■点灯 延長3h ■ターボ1200W ■標準1000W ■静音600W
運転が停止した(延長ランプ以外のすべてのランプが点滅している)	内部異常を検知した可能性があります。電源プラグを抜き、修理専用コールにご相談ください。
運転が停止した(以下のランプが点滅している)	電源周波数の異常を検知した可能性があります。電源プラグをコンセントに差し直して、再度電源を入れてください。それでも直らないときは、修理専用コールにご相談ください。 ■点灯 延長3h ■ターボ1200W ■標準1000W ■静音600W

状態

原因・処置

- 電源が切れた
運転時間が3時間経過し、切り忘れ防止機能が働いた可能性があります。3時間以上継続して使用するときは、「運転を延長する」をご覧ください。
- 操作ボタンが作動しない
本製品が故障して安全装置が働いた可能性があります。修理専用コールへお問い合わせください。
- 暖かくならない
使用している部屋が広すぎる可能性があります。適用床面積以内の部屋で使用してください。
ドアや窓が開いている可能性があります。暖房効率を上げるために、できるだけ部屋を密閉してください。
- においがする
吸気口カバーにほこりがたまっている可能性があります。吸気口カバーのほこりを取り除いてください。
初めて使用するときに、においが出ることがあります。異常ではありません。使用にともなって、しだいになくなります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



■ 安全装置が働いたときは

- ・傾いたり、転倒したりすると、転倒時安全装置(傾きセンサー)が働いて運転を停止します。
転倒時安全装置(傾きセンサー)が働いて運転が停止したときは、水平で安定した場所に設置して、[電源 切/入]で電源を入れ直してください。
- ・本体内部が一定の温度を超えると、過熱防止安全装置(温度センサー)が働いて運転を停止します。
運転が停止したときは、吸気口カバーのほこりを取り除き、しばらくしてから、電源プラグを差し直し、再度電源を入れてください。
- ・電源プラグ差し込み時に異常を検知した場合、安全装置が働き、操作を受け付けなくなります。故障の可能性があるので、修理専用コールへお問い合わせください。

