

給水方法



消臭・除菌

■**運転前に給水されているか確認してください。**

給水方法

《手動給水》

内部の水量が少なくなると
コントロールパネル水量表示の
□バケツマークが点滅しますので、
給水してください。


前面右側にある注水口から、
こぼれないよう本体左面にある
水位インジケーターで確認しながら
給水してください。

※工業用水や地下水は使用できません。

コントロールパネルの水量表示

水が無くなれば、**4ライン**が消え


□バケツマークが点滅し、
数回ブザー音が鳴ります。

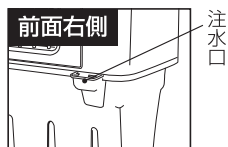

《自動給水》

本体背面にある自動給水ジョイントは、
蛇口と接続すれば自動給水口として
ご利用いただけます。


※自動給水口を使用すると、
自動で停止します。

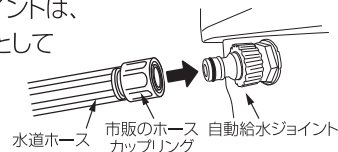

※給水後、本体を移動させる場合は、
ゆっくり移動させてください。
内部の貯水タンクから水がはねて、
水漏れの原因になります。

※傾斜のある場所への設置をした場合も同様、
貯水タンクから水がはねて水漏れする場
合があります。設置場所は必ず、傾斜のない場所、
壁面から本体背面まで最低50cm離れた
場所に設置してください。

リモコン付

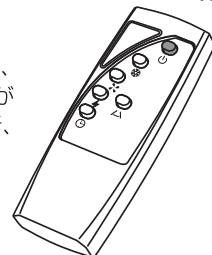


操作方法

※設定はメモリーされています。

1 運転開始・停止

電源ボタンを
押してください。

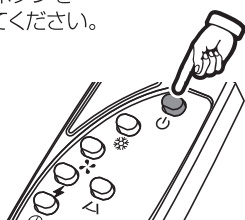

2 冷風・加湿開始

冷風・加湿機能入/切ボタンを
押してください。

約1分後にファンが回り
冷風を送り出します。


※最初の約1分間で
水をエレメントに
循環させます。



3 風量の調整



風量調整(強・中・弱)ボタンを
押すごとに

01:弱 ← に切替わります。
↓
02:中
↓
03:強

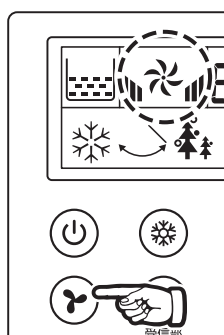

4 風向きの調節


スイング運転入/切ボタンを押すと
左右にスイングします。
上下は風向フィンを
手で動かして
てください。

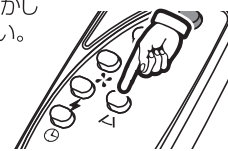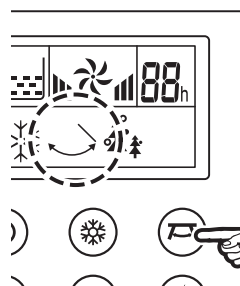

5 オゾン発生・UV点灯

オゾン発生・UV点灯ボタン1回押しで
コントロールパネルのオゾンマークが
点灯し、常時オゾン発生と貯水タンク
内の紫外線(UV-C)が点灯します。

再度ボタンを
押すとOFFに
なります。

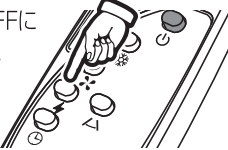


《オゾンタイマー機能》

オゾン発生・UV点灯ボタン連続2回押しで、コントロールパネルのオゾンマークが点滅し、1時間ごとにオゾン発生と貯水タンク内の紫外線(UV-C)点灯のON/OFFを繰り返します。再度ボタンを押すとOFFになります。リモコン操作でも可能。

6 タイマーの設定

※リモコン操作のみ

ON/OFFタイマーボタンを
押してください。
設定時間は00~24時間です。

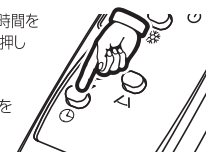

●ONタイマー

運転しない状態でON/OFFタイマーボタンを押すと、運転開始時間を設定できます。タイマーを解除したい場合には「00」になるまで押し続けてください。

●OFFタイマー

すでに運転が始まっている状態でON/OFFタイマーボタンを押すと、運転終了時間を設定できます。「00」になるまで押せばタイマー解除です。