

温風発生器

# 温風器

## HAD0800

### 取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。  
お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つ事もありますので、製品のそばに必ず保管してください。



## 本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



**危険**

指示に従わなかった場合に、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



**警告**

指示に従わなかった場合に、死亡または負傷する恐れがあるものを示します。



**注意**

指示に従わなかった場合に、負傷または物的損害を生じる恐れがあるものを示します。



**危険**

### ●爆発性ガス、可燃性ガスの加熱、およびこれら ガス雰囲気中では使用しない

本装置は防爆の仕様ではありません。爆発性ガス、可燃性ガスの加熱、およびこれらガス雰囲気中では絶対に使用しないでください。火災・爆発事故の原因になります。



# 本機を安全にご使用いただくために

## 警告

### ●絶対に分解・改造をしない

火災、感電、故障の原因になります。



### ●吸入口・吐出口に手や物を入れない

火傷・ケガ・故障の原因になります。



### ●運転中はカバーをはずさない

本体側面のカバーをはずした状態で、運転や操作を行わないでください。火災、感電、火傷の原因になります。



### ●吸入口・吐出口をふさがない

運転中、吸入口および吐出口を密閉しないでください。火災・故障の原因になります。



### ●本体に水をかけない

ショートや感電・故障の原因になります。



### ●濡れた手で操作しない

濡れた手で操作すると、感電の原因になります。



### ●粉塵、糸くず等の多発環境では使用しない

糸くず等が加熱され、火災・故障の原因になります。



### ●高温部には素手で触らない

運転中および運転後しばらくの間、吐出口周辺は高温になります。絶対に素手で触らないでください。火傷の原因になります。



## 注意

### ●電源プラグは手で持って抜く

コードを引っ張ると、火災・故障の原因になります。



### ●湿気が多い空気は加熱しない

感電・故障の原因になります。



### ●屋外で使用しない

本機は屋内専用です。風雨の当たる屋外では使用しないでください。感電・故障の原因になります。



### ●吸入口付近に燃えやすいものを置かない

万一吸い込まれると、火災・故障の原因になります。



### ●吐出口付近に燃えやすいものを置かない

火災の原因になります。



### ●本体の上に乗ったり、物を載せたりしない

火災・感電・故障の原因になります。



### ●電源コードを丸めたまま使用しない

火災・故障の原因になります。




### ●傾斜地では使用しない

傾斜地では思わぬ転倒により、火災・故障の原因になります。




# 1. 各部の名称

## 前側

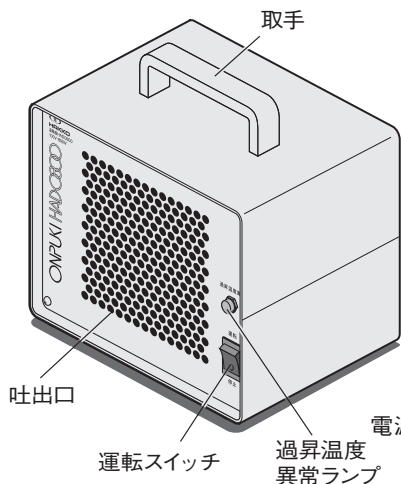

## 後側

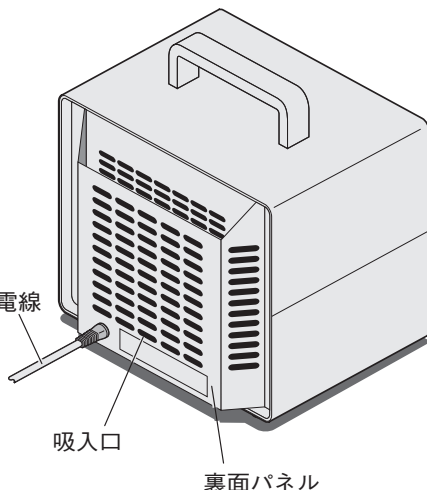

## 使用場所について…

本装置は屋内専用です。使用場所については以下の条件をお守りください。

- ・周囲温度：0～40℃
- ・相対湿度：R.H.80%以下
- ・爆発性ガスおよび腐食性ガスにさらされないこと。
- ・雨や風が当たらない屋内であること。
- ・塵埃が少ないこと
- ・密閉されないこと
- ・吸入口と壁との間を1m以上離すこと
- ・平坦で堅く、凹凸のないこと。

# 2. 運転方法

- ① 水平な床面に置いてください。
- ② 電源コードを伸ばし、プラグを100Vのコンセントへ差し込んで給電してください。
- ③ 運転スイッチを「運転」側に押ししてください。吐出口から温風が出ます。
- ④ 停止するときは、運転スイッチを「停止」側に押ししてください。温風が止まります。
- ⑤ 100Vコンセントからプラグを抜いてください。

# 3. お手入れについて

- ・本体の汚れは、アルコールを浸した柔らかい布などで拭き取ってください。シンナーを使ったり、水洗いはしないでください。
- ・吐出口および裏面パネルの吸入口を点検してゴミ等を除去してください。



# 4. 異常の原因と処置

異常が発生した場合は以下を確認してください。それでも尚異常が発生する場合は、お買い求めの販売店、またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。


異常	原因	処置
運転スイッチを入れても動かない	電源が入っていない	・電源コードのプラグがコンセントに差し込まれているか確認してください ・コンセントに100Vが給電されているか確認してください
風が出ない	ファンの故障	・ファンの交換*1
	ヒューズの溶断	・ヒューズの交換*1
風の温度が上がらない	ヒーターまたはサーモスタットの故障	・ヒーターまたはサーモスタットの修理、交換*1

\*1：お買い求めの販売店または、お近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

# 5. 主な仕様

型番	HAD0800	
商品コード	00882110	
電源	100V (50/60Hz)	
容量	815 W	
ヒーター容量	800 W	
吐出口空気温度	34/33℃*1	
風量(50/60Hz)参考値	2.4/2.7 m <sup>3</sup> /min	
筐体材質	SPCC (塗装)	
使用周囲温度	0~40℃(結露なきこと)	
仕様	送風機種類	軸流送風機
	最大風量	2.7/3.0 m <sup>3</sup> /min
	送風機容量	15 W
	騒音	47/50 dB
過昇温度検出用サーモスタット	バイメタル式 60℃	
ヒューズ	ガラス管式 φ5.2×20mm 125V 10A	
電源電線	HHFF 2芯 2m プラグ付	
質量	5.5 kg	

【各部の寸法】

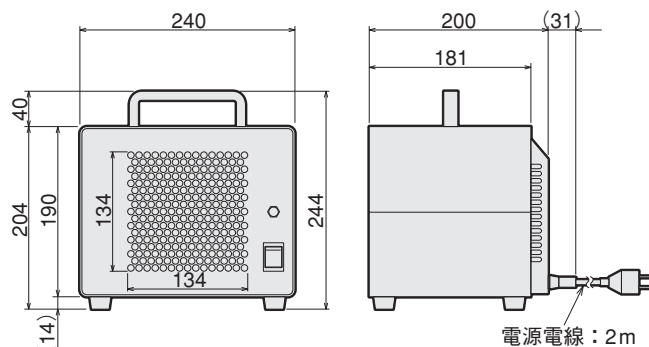

\*1: 周囲温度が 20℃ の場合の平均温度です。実際の温度は周囲温度などの使用条件により変わります。

## アフターサービス

●ご不明の点がございましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの (株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

### 株式会社 八光電機 支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社 八光電機 営業本部 <http://www.hakko.co.jp>

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL (03) 3464-8500 FAX (03) 3464-8539
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階	TEL (022) 257-8501 FAX (022) 257-8503
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL (028) 652-8500 FAX (028) 652-5155
大宮支店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階	TEL (048) 667-8500 FAX (048) 667-0008
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL (06) 6453-9101 FAX (06) 6453-5650
福岡支店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24 ロックシャローズ博多	TEL (092) 411-4045 FAX (092) 411-4046
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL (011) 611-8580 FAX (011) 611-8541
京都営業所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL (075) 682-8501 FAX (075) 682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6 岡山新都市ビル404	TEL (086) 243-3985 FAX (086) 243-8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL (089) 935-8517 FAX (089) 935-8507

○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL (026) 276-3083 FAX (026) 276-5163
金沢営業所	〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル	TEL (076) 225-8560 FAX (076) 225-8573

○名古屋八光商事株式会社

本社	〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2	TEL (052) 914-8500 FAX (052) 914-8570
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL (054) 282-4185 FAX (054) 282-1500

○八光電熱器(上海)有限公司 <http://www.hakko-china.com>

上海総公司	201600 上海市松江区佘塘路512号3幢2楼 (天威工業城)	TEL (86) 21-5774-3121 FAX (86) 21-5774-1700
広州分公司	510620 広東省広州市天河区体育東路148号南方証券大厦1308-6室	TEL (86) 20-2886-6688#8999 FAX (86) 20-2222-0333

○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. <http://www.hakkothailand.co.th>

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL (66) 2-902-2512 FAX (66) 2-516-2155
--	---

○株式会社 八光電機 生産本部

本社工場	〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場	〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1

ホームページアドレス [www.hakko.co.jp](http://www.hakko.co.jp)