RYOBI

保証書付

取扱説明書

電子芝刈機 (電子制御)

LM-2310
LM-2810

回 二重絶縁

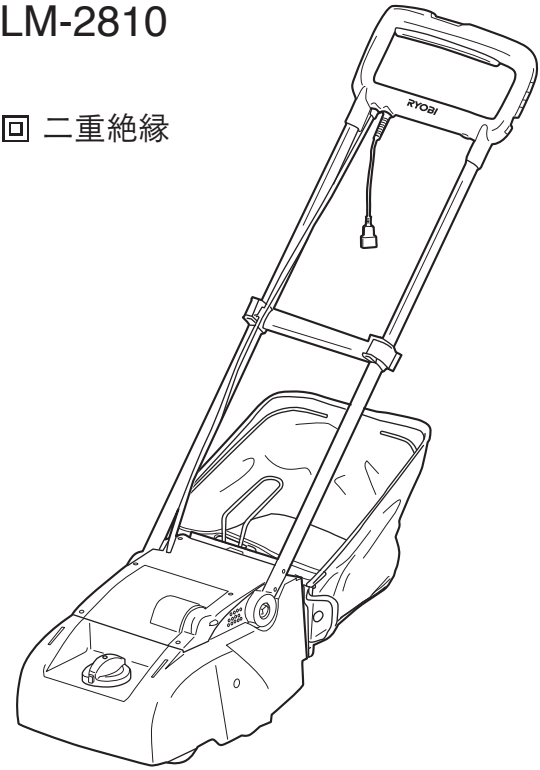

このたびは、リョービ電子芝刈機をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意…… 1
二重絶縁について…… 6
騒音について…… 6
電子芝刈機を安全に…… 7
お使いいただくために

各部の名称…… 10
仕様…… 11
用途…… 11
付属品…… 12
別販売品…… 13

ご使用前の準備…… 15
作業場に関して
漏電しゃ断器設置のおすすめ
延長コードについて
ご使用前の点検…… 16
電源を確かめます
スイッチ操作を確かめます
電源コンセントを確かめます
グラスキャッチャの取付け …… 17
ハンドルについて …… 17
ハンドル （パイプ） の伸縮 … 18
刃物のすり合わせ調整 …… 18
スイッチの扱い方 …… 20
過負荷保護装置について…… 20
刈込高さ調節…… 21

電源コードの接続 …… 22
刈込み作業…… 22
上手な刈り方 …… 24

簡易刃研ぎ （ラッピング） …… 28
刃物の交換…… 32
リール刃 （回転刃） の取外し
リール刃 （回転刃） の取付け
固定刃の交換
各部取付けネジの点検…… 37
使用後の手入れ…… 37
作業後の保管…… 37
修理について…… 37
故障かなと思ったら…… 38
保証書…… 裏表紙

6986630

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「⚠警告」と「⚠注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

■警告表示・注意表示について

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警　告	誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
⚠ 注　意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
「⚠警告」・「⚠注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「⚠」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■絵表示について

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	

⚠ 警　告

作業場の環境について

必ず守る

作業場は、いつもきれいに保ってください。
・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

禁止

子供を近づけないでください。
・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
・作業者以外、作業場へ近づけないでください。

水ぬれ禁止

作業場の周囲状況も考慮してください。
・電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。

必ず守る

・作業場は十分に明るくしてください。

禁止

・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

電気に関する安全事項

感電注意

感電に注意してください。
・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）

禁止

コードを乱暴に扱わないでください。
・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。

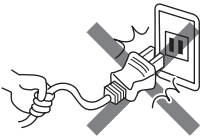

・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

必ず守る

屋外使用に合った延長コードを使用してください。
・屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

安全上のご注意

⚠ 警　告

個人的な警告事項

必ず守る

不意な始動は避けてください。
・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

必ず守る

油断しないで十分注意して作業を行なってください。
・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
・常識を働かせてください。

禁止

・疲れている場合は、使用しないでください。

禁止

きちんとした服装で作業してください。
・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれるおそれがあるので着用しないでください。

必ず守る

・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

禁止

無理な姿勢で作業をしないでください。
・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

必ず守る

保護めがねを使用してください。
・作業時は、保護めがねを使用してください。
また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

必ず守る

防音保護具を着用してください。
・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

必ず守る

無理して使用しないでください。
・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

⚠ 警　告

個人的な警告事項

禁止

作業に合った電動工具を使用してください。
・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
・指定された用途以外に使用しないでください。

必ず守る

集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
・電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

必ず守る

使用しない場合は、きちんと保管してください。
・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

必ず守る

調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。

必ず守る

損傷した部品がないか点検してください。
・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
・可動部分の位置調整、および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

よく読む

・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

禁止

・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

安全上のご注意

⚠ 警　告

個人的な警告事項

必ず守る

・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。
〈異常・故障例〉
・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
・ 電源コードに深いキズや変形がある。
・ コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
・ 焦げくさい臭いがする。
・ ビリビリと電気を感じる。
・ スイッチを入れても動かない　等
すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。

必ず守る

加工するものをしっかりと固定してください。
・加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

工具の使用と手入れ

電源プラグを抜く

次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
・使用しない、または修理する場合。
・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
・その他危険が予想される場合。

必ず守る

電動工具は、注意深く手入れをしてください。
・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。

よく読む

・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。

点検・確認

・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

⚠ 警　告

修理とメンテナンス

禁止

正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

・この取扱説明書、およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあるので使用しないでください。

分解禁止

電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

・この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。

・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

必ず守る

・修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつけください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる２つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース（接地）する必要がありません。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

電子芝刈機を安全に

電子芝刈機ご使用に際して

●先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、電子芝刈機をご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警　告

作業の前に

必ず守る

使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

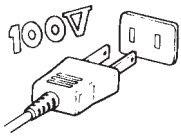

必ず守る

電子芝刈機を使用する前に、作業場所内にある小石や異物（小枝、ガラス、金属類）などの障害物を取除いてください。

・小石などが刃物に当たるとけがの原因になります。

安全作業のために

禁止

雨中や水たまり、および水やり（散水）直後のぬれた芝の刈込みはしないでください。また、本機を雨中へ放置したり、水洗いしたりしないでください。

・感電や漏電のおそれがあり、事故の原因になります。

必ず守る

必ず長ズボン、運動靴などを着用してください。

・刃物に小石などがあたって飛散し、けがのおそれがあります。

禁止

子供やペットのいるそばでは使用しないでください。また、子供には絶対に使わせないでください。

・事故の原因になります。

禁止

使用中は、回転している刃物や排出口には、絶対に手や顔など身体を近づけないでください。

・けがの原因になります。

必ず守る

スイッチを切っても刃物はすぐに止まりません。機械の持ち運び、刃物の点検や手入れの際は、必ず刃物が止まっていることを確認し、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

・けがの原因になります。

必ず守る

グラスキャッチャは、必ず本体に取付けて使用してください。

・刈取った芝クズなどが飛び散り、けがの原因になります。

お使いいただくために

⚠ 警　告

安全作業のために

禁止

ロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。
・安全機構が働かず、けがの原因になります。

必ず守る

使用中、機械の調子が悪かったり異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
・そのまま使用していると、けがの原因になります。

点検・確認

誤って落としたりぶつけたときは、刃物や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
・破損や亀裂、変形があるとけがの原因になります。

必ず守る

刃物にヒビ、欠けなどの異常があるときは、新しい刃物と交換してください。
・切れ味が悪くなるばかりでなく、けがの原因になります。

必ず守る

使用中は本機を確実に保持してください。
・確実に保持していないと、本機が振れ、けがの原因になります。

電子芝刈機を安全にお使いいただくために

⚠ 注　意

安全作業のために

よく読む

刃物は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
・確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。

必ず守る

使用中、コードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
・感電のおそれがあります。

保管について

必ず守る

使用しない場合は、必ず屋内に保管してください。保管場所として次の場所は避けてください。
　子供の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
　温度や湿度が急変する所
　湿気の多い所
　直射日光の当たる所
　揮発性物質の置いてある所
・事故のおそれがあります。

主要機能・名称

■各部の名称

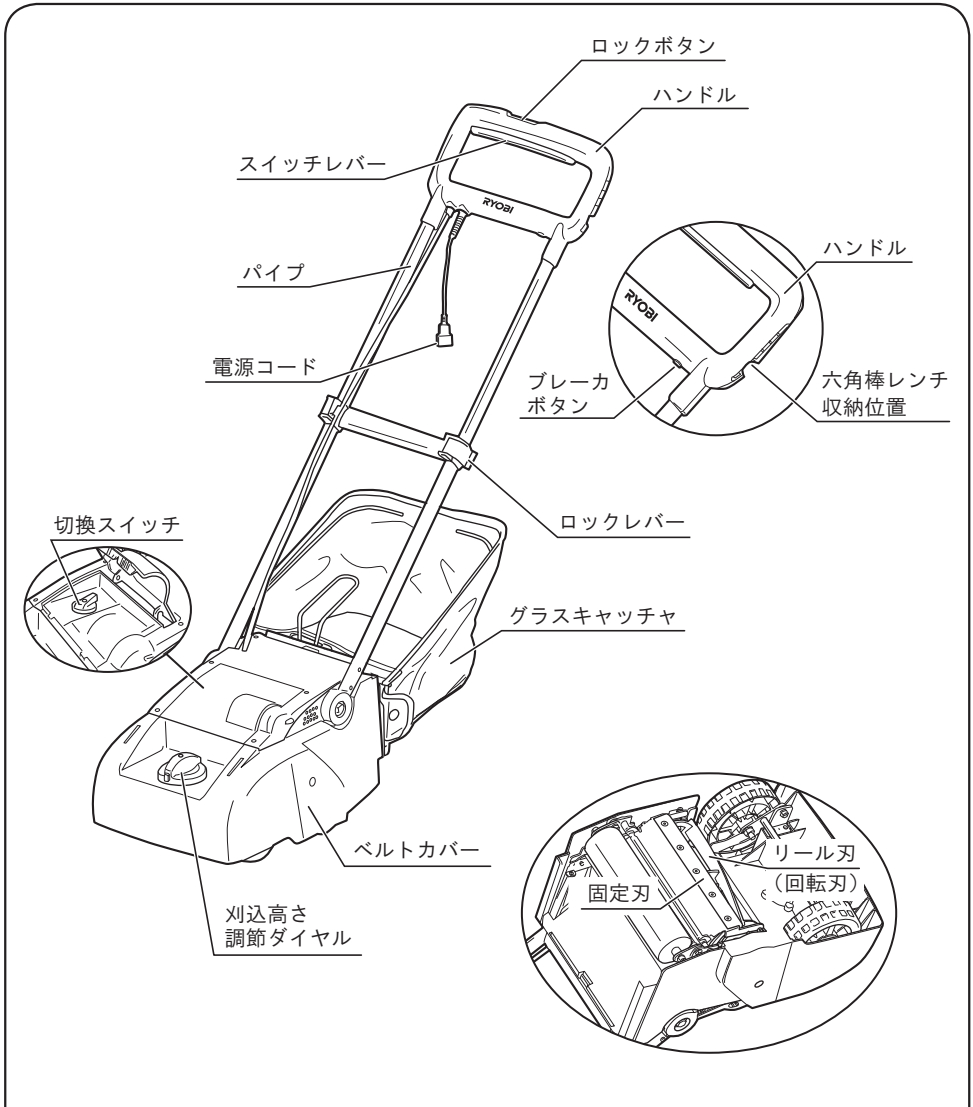

仕様・用途

■仕様

モデル		LM-2310	LM-2810
電源		単相・交流　100V 50/60Hz	
定格電流		6.3A	
消費電力		460W	
無負荷回転数	芝刈り時	3,000min^{-1}	
	刃研ぎ時	500min^{-1}	
刈込幅		230mm	280mm
刈込高さ		5 ～ 50mm	
集草容量		20 ℓ	24 ℓ
刈刃（リール式）		3 枚	5 枚
走行方法		手押式	
刃研ぎ機能（ラッピング）		逆回転研磨方式	
本体寸法	長さ	1017（785）mm	1017（785）mm
	幅	307mm	357mm
	高さ	930（234）mm	930（234）mm
質量		9.1kg	10kg
コード長さ		0.3m	
絶縁方式		二重絶縁	

（　）内の数字はハンドルを折りたたんだ状態の寸法です。

■用途

・芝の刈込み作業、 芝のサッチ取り作業、 芝の根切り作業

サッチ：芝の古い葉や根、刈りカスが堆積したもの

付属品

グラスキャッチャ …… 1

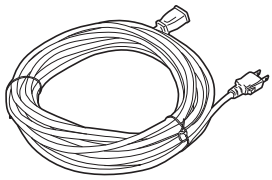

延長コード 10m …… 1

刃研ぎ用研磨材 …… 1
（9 g）

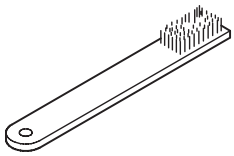

ブラシ　　…… 1
（刃研ぎ用研磨材塗付用）

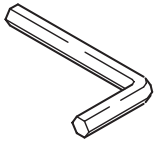

六角棒レンチ　…… 1
5mm（本体収納）

別販売品

刃研ぎ用研磨材	90g

・刃に塗り易く飛散しにくい、ジェル状研磨材

刃研ぎ用研磨材セット	刃研ぎ用研磨材（90g）
	筆（研磨材塗付用）
	ダイヤモンドヤスリ

・リール刃の簡易刃研ぎに最適な研磨材セット

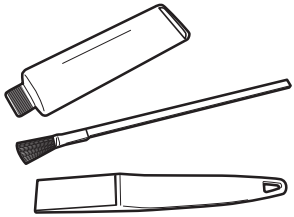

サッチング刃セット	適用機種
	LM-2310
	LM-2810

・芝の古い葉や根、刈りカスが堆積してできた「サッチ」を取除く工具です。

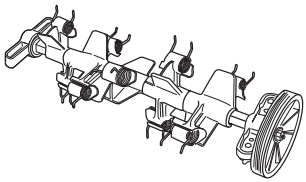

サッチング刃	10個

・サッチング刃セットの交換部品です。

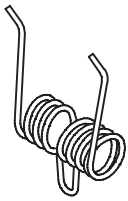

リール刃	サイズ
3枚刃	230mm
5枚刃	280mm

・リール刃の両側面に設けた穴によって、風量がアップし、刈取った芝をグラスキャッチャに効率よく運びます。

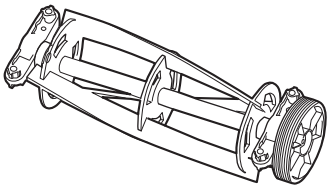

リール刃	サイズ
6枚刃	280mm

・5枚刃よりもリール刃と固定刃のピッチ幅が小さくなり、刈込み高さが揃います。
特に低刈りの際に差が出ます。

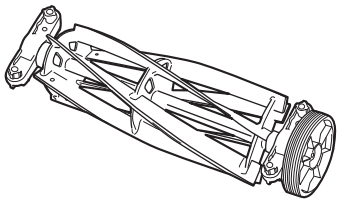

固定刃 （2面研磨刃）	サイズ
	230mm
	280mm

・刃先を2面研磨したことで、刃先の真直度が向上します。
固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がきれいに仕上がります。



根切り刃	サイズ
	230mm
	280mm

・芝地に5～10mmの垂直な切込みを入れる工具です。（切込み深さは、芝の刈込み高さにより異なります。）
・芝の成長を促し、水はけが良くなるなどの利点があります。（高麗芝，野芝，ベント芝，バミューダ芝など「ほふく茎」により成長する芝に有効です。）

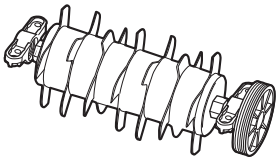

準　備

■ご使用前の準備

●作業場に関して

・ 芝の刈込みをする前に、小石や枝などの異物をよく取除いてください。

●漏電しゃ断器設置のおすすめ

・ 本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

●延長コードについて（付属品の延長コードで足りないときに別途用意してください。）

⚠ 警　告

必ず守る

・延長コードは損傷のないものを用意してください。

・ 付属品の延長コード（10m）では電源からの距離が遠く、長さが足りない場合には別の延長コードを用意してください。
右表「コードの太さ（導体公称断面積）と最大の長さ」を参考にして、製品を最高の能率で故障なくご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さで、できる限り短いコードを使用してください。

コードの太さ	最大の長さ
1.25mm^2	15m
2.0mm^2	30m

■ご使用前の点検

⚠ 警　告

点検・確認

- **ご使用前に次のことを確認してください。**
  ❶～❷項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認してください。
- **電源プラグを電源コンセントにさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。不意に起動し思わぬ事故の原因になります。**

❶電源を確かめます

・必ず銘板に表示してある電圧（100V）で使用してください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転が異常に高速になり、機体が破損するおそれがあります。

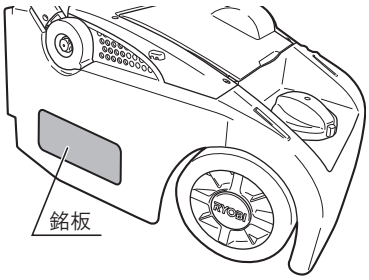

❷スイッチ操作を確かめます

・スイッチは、ロックボタンを押した状態でスイッチレバーを引くと入り、スイッチレバーを放すと切れます。スイッチレバーを放したとき、スイッチレバーが戻ることを必ず確認してください。

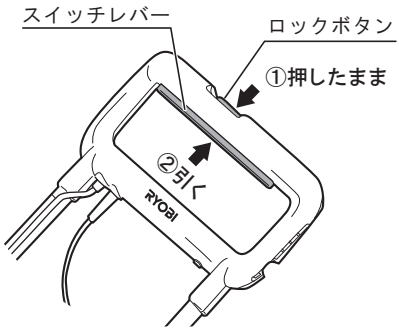

❸電源コンセントを確かめます

・電源プラグをさし込んだとき、電源コンセントがガタついたり、電源プラグがすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。そのままお使いになりますと、過熱して事故の原因になります。

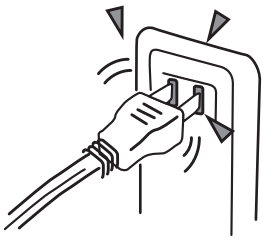

準　備

■グラスキャッチャの取付け

・ハンドルを止まる位置まで前方に倒し、グラスキャッチャのアームを本体後部のフックに引っ掛け、押さえて取付けます。

> ⚠ グラスキャッチャは折りたたんで梱包しています。取付けの際は、シワを伸ばしてご使用ください。

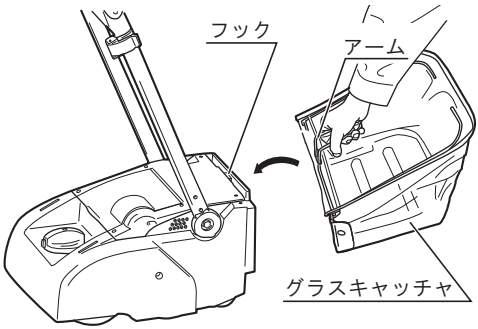

■ハンドルについて

（ハンドルを起こす）

・本体を手で押さえながら、ハンドルを右図のように最後まで起こしてください。

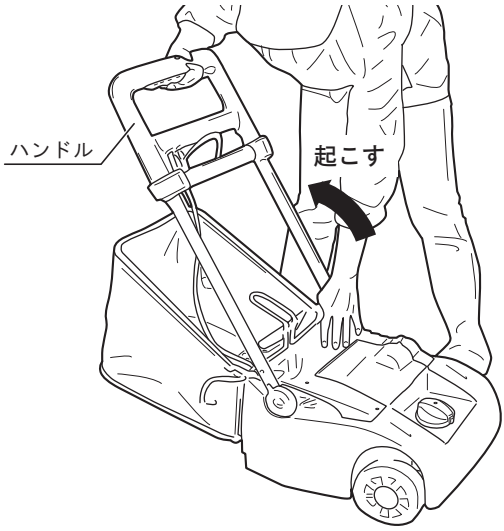

（ハンドルをたたむ）

・（ハンドルを起こす）の逆の手順で行なってください。

■ハンドル（パイプ）の伸縮

（使いやすい姿勢に合わせて調節してください。）

1. 左右のロックレバーを開きます。
2. ハンドルを引いてパイプ長さを調節します。
3. ロックレバーを閉じてハンドルを固定します。

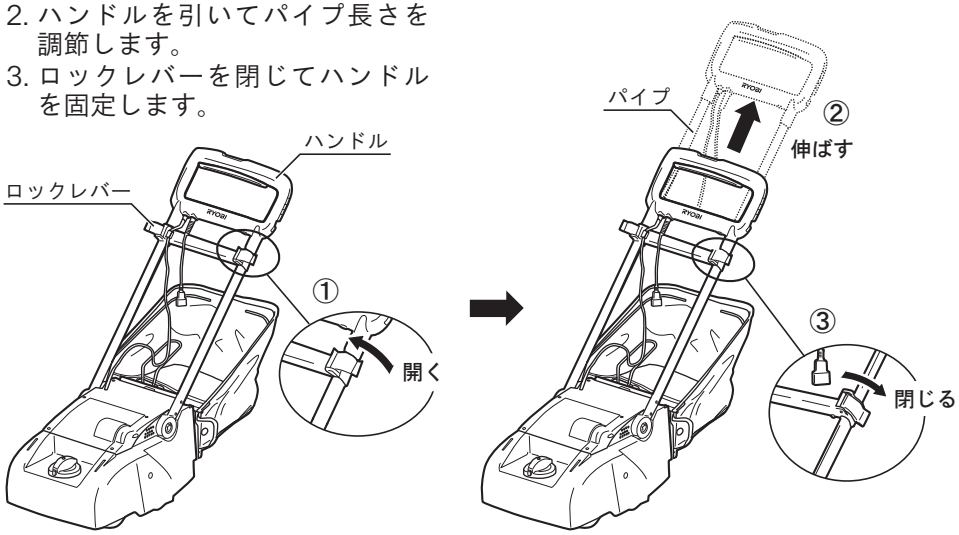

■刃物のすり合わせ調整

⚠ 警　告

必ず守る

- **刃物のすり合わせ調整は、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。**
- **必ず手袋などで手を保護し、刃先に十分注意してください。けがの原因になります。**

1. 六角棒レンチを取出します。
   ※ 六角棒レンチ（5mm）はハンドルに収納してあります。

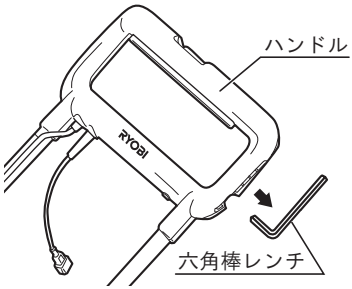

準　備

2. 本体を裏返し、六角棒レンチで固定刃の左右にある六角穴付ボルト（すり合わせ調整用）を回し、すり合わせ調整をします。矢印方向（しまる）に回すと、すり合わせは強くなり、矢印方向（ゆるむ）に回すと弱くなります。

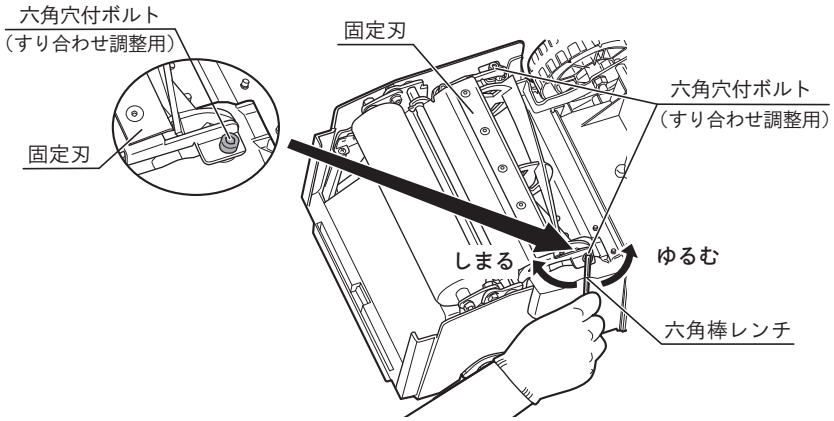

3. 固定刃とリール刃の間（左端、中央、右端の３箇所）にハガキ・またはハガキと同じくらいの厚みの紙をさし込み、手でリール刃を回したときに紙が切れるように調整します。
※ 紙は固定刃に対して垂直にさし込んでください。

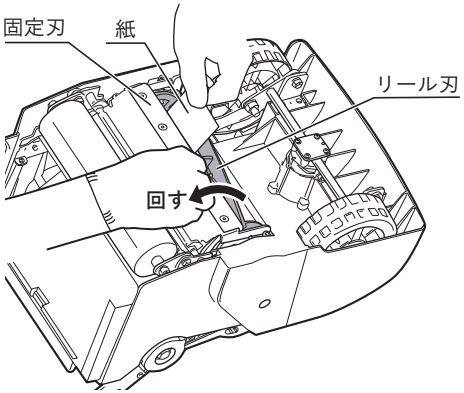

> すり合わせが強すぎると、刃物の寿命が短くなります。
> また左右のすり合わせが均等でないと刃物が片べりする原因となります。

4. 調整に使用した六角棒レンチをハンドルに収納します。

> 六角棒レンチは確実に収納してください。収納が悪いと六角棒レンチが脱落し、紛失するおそれがあります。

■スイッチの扱い方

⚠ 警　告

必ず守る

- **使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になったり、過電圧による発熱、火災の原因になります。**
- **ロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。安全機構が働かず、けがの原因になります。**

・本機はセフティスイッチを採用しています。ロックボタンを押した状態でスイッチレバーを引かないとスイッチは入りません。

・電源プラグを電源コンセントに接続するときは、スイッチが切れていることを確認してください。
・スイッチはロックボタンを押した状態でスイッチレバーを引くと入ります。
切るときはスイッチレバーを放すだけで切れます。

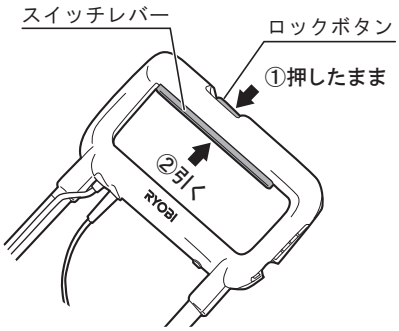

■過負荷保護装置（ブレーカ）について

・使用中、モーターに負荷がかかり過ぎると過負荷保護装置（ブレーカ）が働き電源が切れます。
作業を再開する場合は、必ず電源プラグを抜き、過負荷の原因を取除いた後、30秒程経過した後にブレーカボタンを押してください。

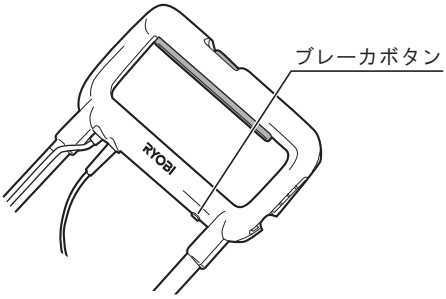

準　備

■刈込高さ調節

⚠ 警　告

必ず守る

・刈込高さ調節は、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いた後、リール刃が停止したことを確認してから行なってください。リール刃が確実に停止していないと、けがの原因になります。

・刈込高さは、芝の状態や長さに合わせて調節してください。
刈込高さの調節は、5 ～ 50mm の間で 19 段階に調節できます。

（刈込み高さを調節する）

・ロック解除ボタンを押したまま刈込高さ調節ダイヤルを回し、希望の刈込高さに合わせます。
（芝の長さ (mm) はダイヤルの目盛を目安にしてください。）

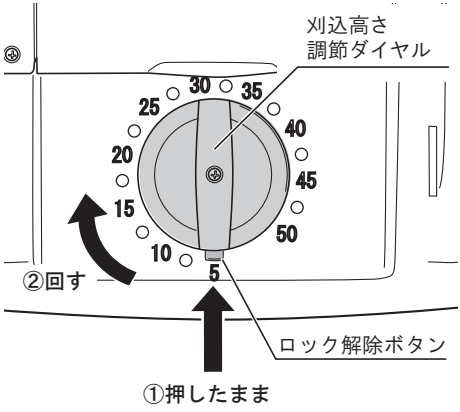

⚠ 長い芝を一度に 10mm 以下の高さに刈らないでください。芝を枯らす原因になります。10mm 以下に刈る方法については、26 ページを参照してください。

使い方

■電源コードの接続

⚠ 警　告

必ず守る

- **使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になったり、過電圧による発熱、火災の原因になります。**
- **電源コードを接続する前にスイッチが切れていること、延長コードが電源コンセントに接続されていないことを確認してください。**

・電源コードを延長コードに接続します。
・作業中、コードの抜けを防止するため、右図のような方法で接続してください。
・接続部を確実に接続してから、延長コードの電源プラグを電源コンセントにさし込みます。

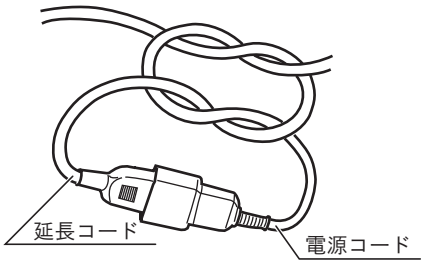

⚠
・市販の延長コードを使用する場合は、機械の性能を十分に発揮させるため電流を流すのに十分な太さで、できる限り短いコードを使用してください。
長すぎる延長コードは電圧降下により、十分な性能が発揮されないだけでなく、モーター焼けの原因にもなります。（15 ページ『●延長コードについて』参照）
・ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱などによる電圧降下や火災事故を防止するために、コードを全て引出して使用してください。

■刈込み作業

⚠ 警　告

必ず守る

- **使用前に必ずスイッチ操作を行ない、正常に作動することを確認してください。けがの原因になります。**
- **使用中は、回転中の刃物や排出口には、絶対に手足や顔など身体を近づけないでください。けがの原因になります。**
- **グラスキャッチャは、必ず本体に取付けて使用してください。刈取った芝クズなどが飛び散り、けがの原因になります。**
- **ロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。安全機構が働かず、けがの原因になります。**

使い方

⚠ 注　意

必ず守る

- **使用中は、とび石・縁石などにリール刃を当てたり、強い衝撃を与えないでください。リール刃が変形し、故障の原因になります。リール刃が異物に当たった場合は、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。リール刃が完全に停止してから異常の有無を確認し、異常がある場合は、修理を行なってください。**
- **長く伸びた芝を一度に刈込まないでください。刈った芝がリール刃に巻付き、モーターに負荷がかかり過ぎるため、モーター焼損の原因になります。**
- **運転中に切換スイッチの切換えをしないでください。スイッチ故障の原因になります。**

⚠ グラスキャッチャ内の芝の溜まり具合を確認してください。溜まり過ぎないように注意して、早めに捨ててください。

（作業手順）

1. カバーを開き、切換スイッチを『芝刈り』側に切換える。

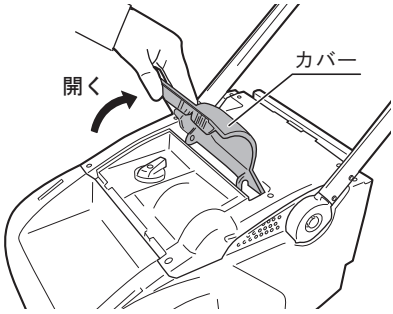

⚠ 切換スイッチが『停止』の位置では、スイッチレバーを引いてもスイッチは入りません。

2. 電源プラグを電源コンセントにさし込む。
3. スイッチを入れる。
   （スイッチの扱い方　20 ページ参照）
4. 刈込み作業をする。
   （上手な刈り方　24 ～ 27 ページ参照）
5. 作業が終わったらスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

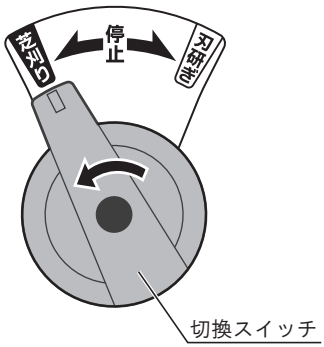

■上手な刈り方

●長い芝は日をおいて順次短く

・芝があまり伸びないうちに刈ってください。
・芝が伸びすぎたときは、日をおいて順次短く刈ってください。
最初から短く刈ると、芝刈機に無理が生じると同時に、芝を枯らすおそれがあります。

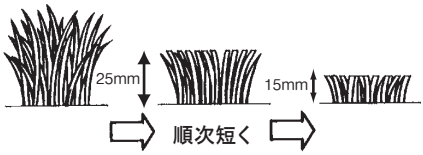

●電源コンセントに近い方から

⚠ 警　告

必ず守る

・万一、延長コードを切断した場合は、スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜き、新しいコードと交換してください。感電のおそれがあります。

・芝生の刈込みは、電源コンセントに近い所から行なってください。
・延長コードは肩に掛け、余分なコードは刈り終わった所をはわせてください。
・芝刈機が延長コードの上を通ったりして、コードを本機下部へ巻込まないようにしてください。

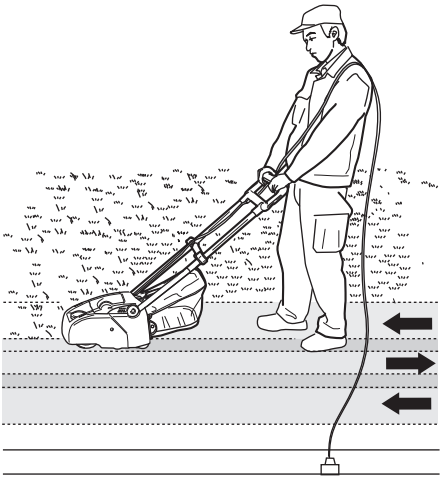

電源に近いところから

使い方

●刈込角度を変えて、重ねて

・刈込角度を変えて刈ると、芝目が一定方向になるのを防ぐことができます。
右図のように毎回角度を変えて刈込みを行なうときれいになります。

・本体前面のインジケータの幅が、刈込幅の目安です。インジケータを目安に一度刈った幅の 1/2 ～ 1/3 を重ねて刈ると、むらなく刈ることができます。

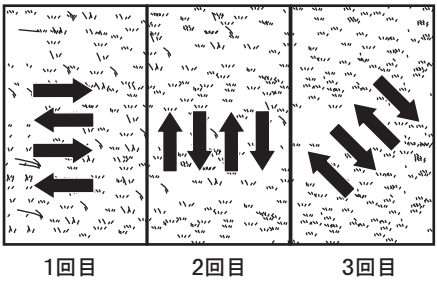

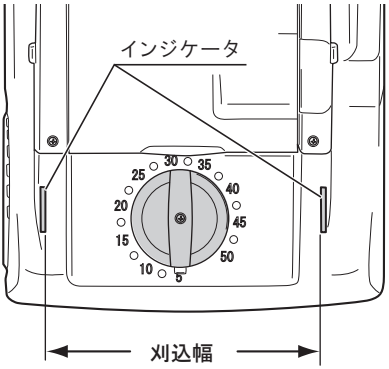

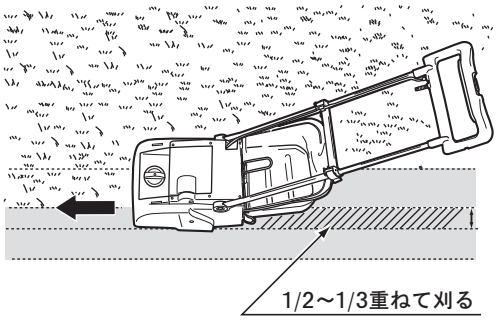

●刈込み速度はゆっくりと

・刈込みの速度（押し歩く速さ）は、芝の状態に合わせてください。

・1m を 4 ～ 5 秒くらいの速度でゆっくり動かすと、きれいに仕上がります。

> ⚠ 長く伸びた芝、密集した芝を一度に刈ると、芝クズがグラスキャッチャに入らず、排出口付近にたまることがあります。
> この場合は、普段よりゆっくりとした速度で芝刈りを行なってください。

●芝を 10mm 以下に刈る方法

長い芝を一度に 10mm 以下に短く刈ると、芝が茎だけになり弱くなります。
芝を 10mm 以下に刈る場合は、下記の手順で刈ってください。
刈込時期は５月～９月の芝が成長する時期が適しています。

1. 芝が茎だけにならないように、葉を残して 10 ～ 15mm の長さに刈ります。
一度に刈る芝の長さは、草丈の 1/3 ～ 1/2 くらいに抑えてください。

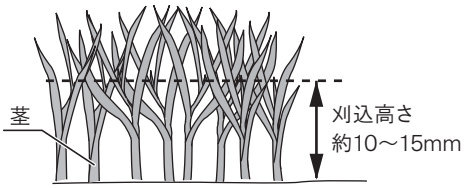

2. 目土（芝用目土、または川砂の粒子３号程度）を芝地から 3mm の高さまで入れ、ローラー（市販品）がけをします。
この作業を３回くらい繰返して行ない、芝の茎だけが約 3mm 埋まるように仕上げます。
（散水は毎日一回行ないます。）

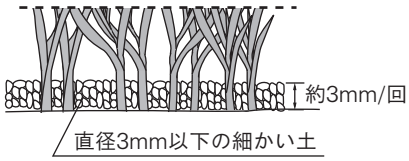

3. 目土を入れて約２週間後に刈込みます。芝刈機の刈込み高さを５～ 10mm に調整して、毎日または１日おきに刈込みます。
芝目が一定方向になるのを防ぐため、毎日刈込み角度を変えて行なってください。

⚠ 芝地が平坦でないと、固定刃と芝地が引っかかり、芝刈機を押す抵抗になると同時に芝地を痛める原因になります。芝地は必ずローラー（市販品）がけをして平坦にしてください。

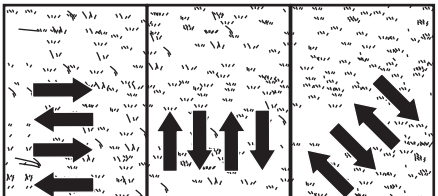

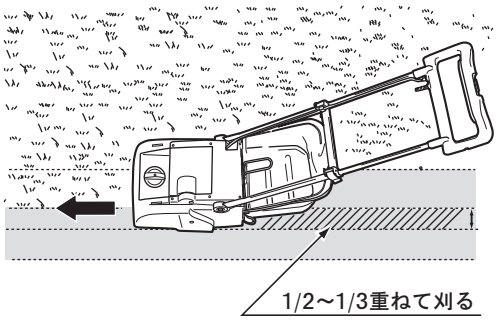

使い方

●芝の手入れのしかた

作業＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備　考
目　土				↔（夏芝）					↔（冬芝）				目土は茎の葉が隠れない程度に、薄く入れます。
施　肥				↔					↔				施肥は、均一にムラにならないように注意します。施肥をした後は、直ちに水を散布して、溶かすようにします。
芝刈り 月2～3回				↔（比較的長め）					↔（比較的長め）				あまり芝を長く伸ばさないで定期的に刈込みます。
芝刈り 週1～2回						↔（短く）							
水やり 週1～2回				↔					↔				水やりは、平均してムラなく散水し、少しの水を長い時間かけてまきます。
水やり 週3回						↔							
サッチング 月1回						↔							芝生にたまったサッチ（刈クズ、枯れた芝の葉、茎、根など）は別販売品のサッチング刃セットを使い定期的に除去してください。
サッチング サッチがたまったとき				↔					↔				
根切り 年1回					↔								・高麗芝，野芝，ベント芝，バミューダ芝など「ほふく茎」により成長する芝に有効です。 ・芝の伸びが遅くなった時に使用してください。

保守と点検

⚠ 警　告

・保守、点検、部品交換などのお手入れの前に必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になります。

■簡易刃研ぎ（ラッピング）

⚠ 警　告

・刃物を手入れする前には必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

・刃研ぎの際は、必ず手袋などで手を保護し、刃先に十分注意してください。けがの原因になります。

・刃の部分が摩耗すると、リール刃と固定刃との隙間が不均一となり、切れ味が悪くなります。刃の切れ味が悪くなりましたら、簡易刃研ぎを行なってください。
・刃の微少な摩耗に対して有効ですが、割れ、欠けなどのある刃物は、復元できません。新品と交換してください。
・簡易刃研ぎは、作業面積　約 50 坪を目安に行なってください。
（作業時間 1 時間）

⚠ 総作業面積 500 坪（作業時間 10 時間）を超えると、刃が摩耗して十分な刃研ぎの効果が得られなくなります。

次の手順で簡易刃研ぎを行なってください。

1. カバーを開きます。

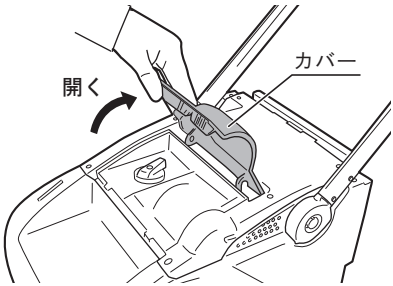

保守と点検

2. 切換スイッチを『刃研ぎ』側に切換えます。

> ⚠ 切換スイッチが『停止』の位置では、スイッチレバーを引いてもスイッチは入りません。

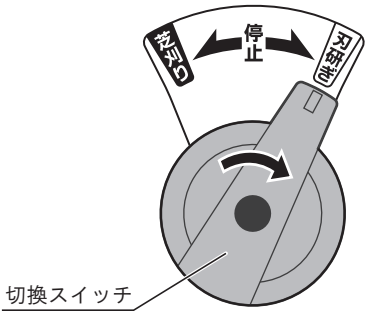

3. 六角棒レンチを取出します。

① ハンドルを折りたたみ、本体を右図のように裏返します。

② 六角棒レンチ（5mm）はハンドルに収納してあります。

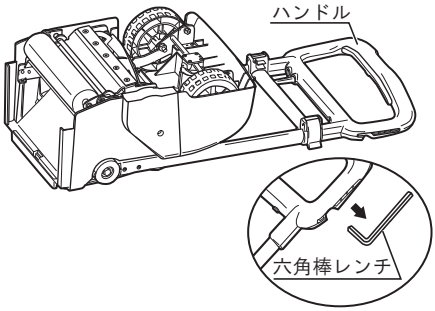

4. リール刃と固定刃が軽めに接触するように調整します。

① 六角棒レンチで固定刃の左右にある六角穴付ボルト（すり合わせ調整用）を回し、すり合わせ調整をします。矢印方向（しまる）に回すと、すり合わせは強くなり、矢印方向（ゆるむ）に回すと弱くなります。

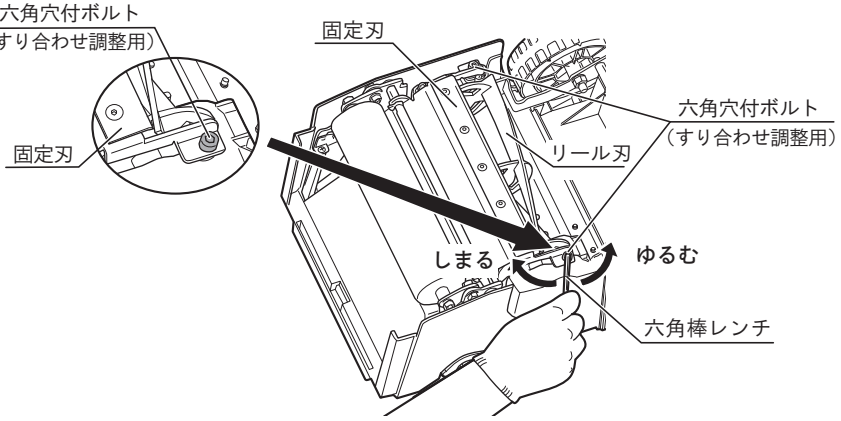

② 六角棒レンチで六角穴付ボルト（すり合わせ調整用）２本を回し、リール刃と固定刃が軽めに接触するようにします。
手でリール刃を矢印方向に回して、刃の接触具合を確認しながら調整してください。

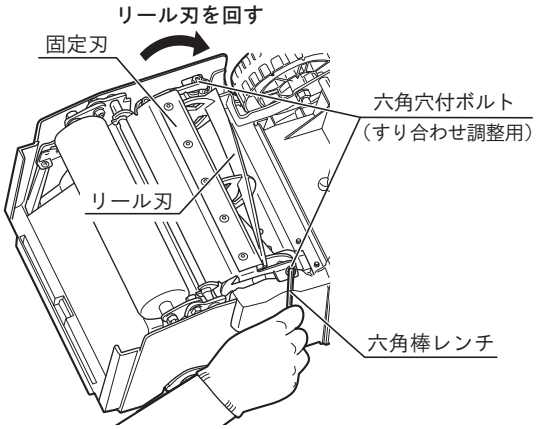

⚠ 警　告

必ず守る

・ **必ず手袋などで手を保護し、刃先に十分注意してください。けがの原因になります。**

5. 刃研ぎ用研磨材を塗付します。
付属のブラシに刃研ぎ用研磨材を少量付け、リール刃（LM-2310 は 3 刃, LM-2810 は 5 刃）に塗付します。
※ リール刃を矢印方向に回転させながらリール刃に塗付してください。

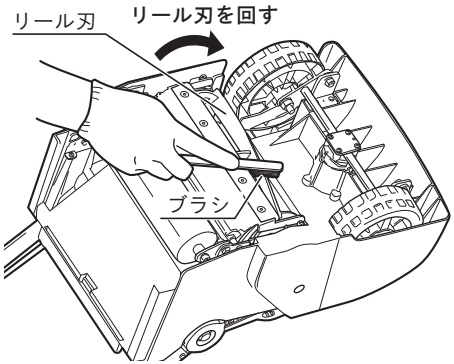

保守と点検

6. スイッチレバーを引き、研磨します。
   ① 本体を元の位置に戻し、グラスキャッチャを取付けた後、電源プラグを電源コンセントにさし込みます。

   ② スイッチレバーを引き、研磨を行ないます。

   ※ 約1～2分運転を続け、刃が接触しなくなったら運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

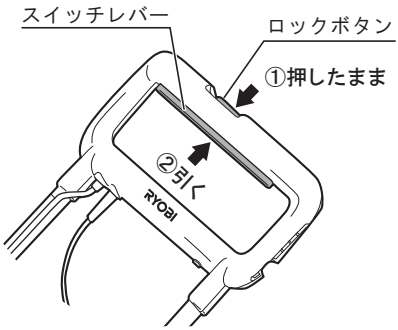

7. 4～6項の操作を2～3回繰り返してください。

8. 研磨終了後は、固定刃・リール刃に残った刃研ぎ用研磨材を布などで、きれいに拭き取ってください。

   ⚠ 刃研ぎ用研磨材の拭き取りが不十分ですと、刃が切れなくなる原因になります。

9. 刃物のすり合わせ調整を行ないます。（刃物のすり合わせ調整 18～19 ページ参照）

※ 切れ方が均一でない場合は、再度研磨をしてください。

10. 切換スイッチを『芝刈り』側に切換えてください。

    簡易刃研ぎ終了後は、切換スイッチを『芝刈り』側に切換えてください。

    ⚠ 切換スイッチが『停止』の位置では、スイッチレバーを引いてもスイッチは入りません。

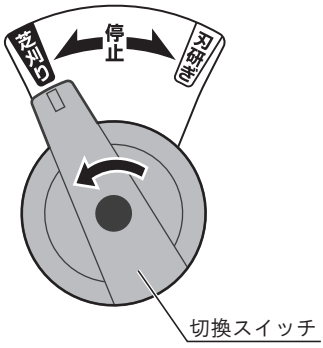

11. 六角棒レンチをハンドルに収納します。

■刃物の交換

⚠ 警　告

・刃物交換のときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

・必ず手袋などで手を保護し、刃先に十分注意してください。けがの原因になります。

●リール刃（回転刃）の取外し

1. 六角棒レンチを取出します。
① ハンドルを折りたたみ、本体を右図のように裏返します。

② 六角棒レンチ（5mm）は、ハンドルに収納してあります。

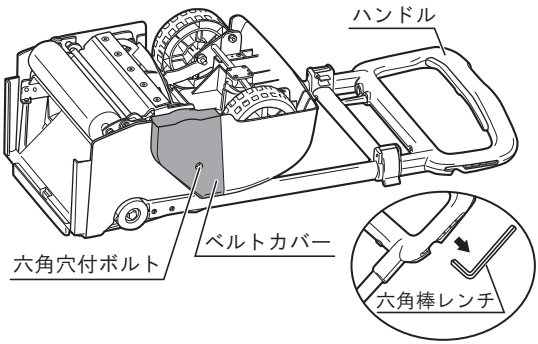

2. ベルトカバーを取外します。
六角棒レンチで六角穴付ボルトをゆるめます。

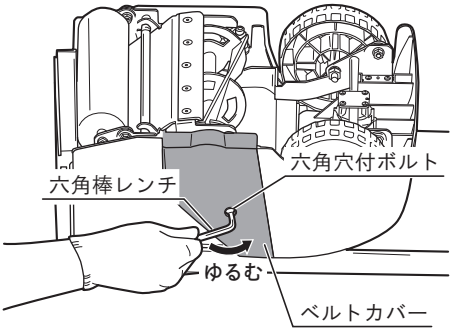

保守と点検

3. プーリーからベルトを取外します。
六角棒レンチをベルトと大プーリーの間にはさみ、ベルトを外側にねじりながら、矢印の方向に回して、大プーリー側からベルトを外します。

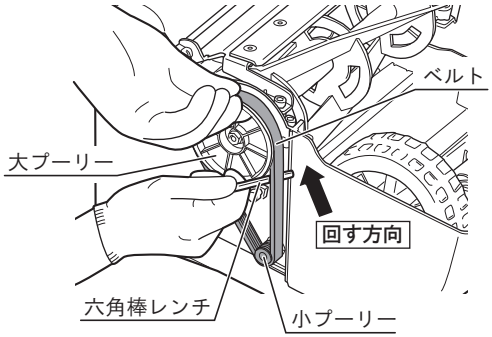

4. 防じんプレートを取外します。

※ 防じんプレートの向きを確認しておいてください。

防じんプレート
円弧部分に凹凸がある面が大プーリー側になります。

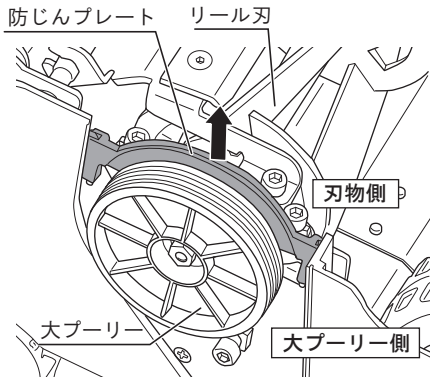

5. 六角穴付ボルト（２本）をゆるめ、取外します。
六角棒レンチで六角穴付ボルト（すり合わせ調整用）２本をゆるめ、六角穴付ボルト、カッタホルダ（固定刃付）、スプリングの順に取外します。

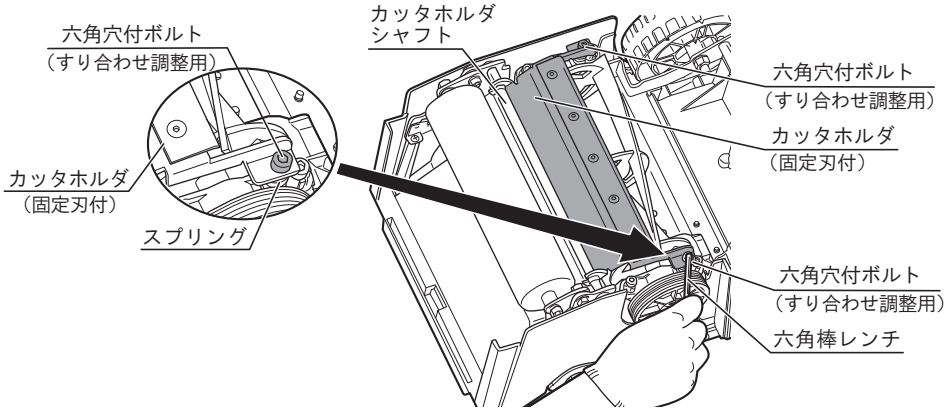

6. カッタホルダ（固定刃付）を取外します。

カッタホルダは矢印①の方向にずらして、カッタホルダシャフトの凹部から取外します。

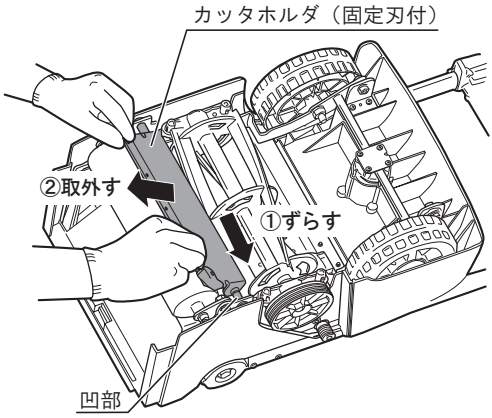

7. 六角穴付ボルト（4本）をゆるめます。

六角棒レンチで六角穴付ボルト（4本）をリール刃の刃先に注意しながらゆるめます。

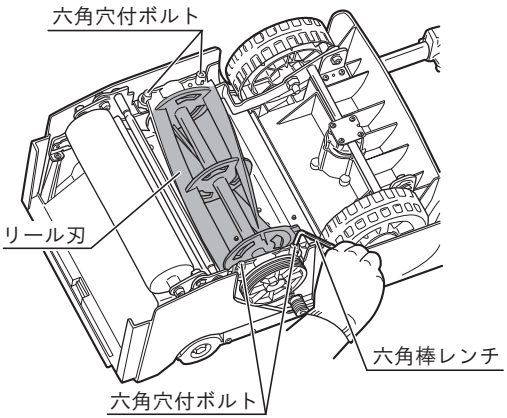

8. リール刃を取外します。
   リール刃を持上げ、リール刃を取出します。
   ※ リール刃、ワッシャ、ベアリング、ベアリングホルダ、大プーリーが一緒に外れます。

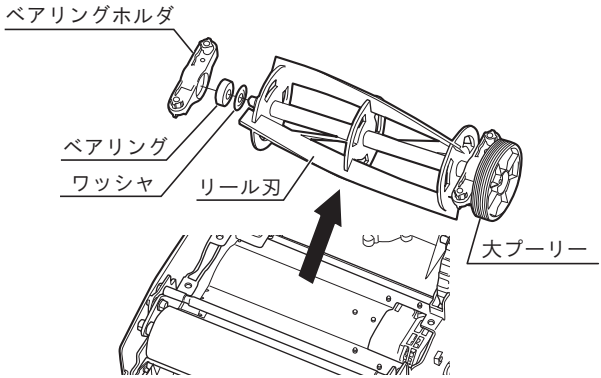

●リール刃（回転刃）の取付け

1. 本体に新しいリール刃を取付けます。

> ⚠ 取付けの際に、ワッシャ、ベアリング、ベアリングホルダが外れることがあります。
> ワッシャ、ベアリング、ベアリングホルダの順番と向きに注意して取付けてください。

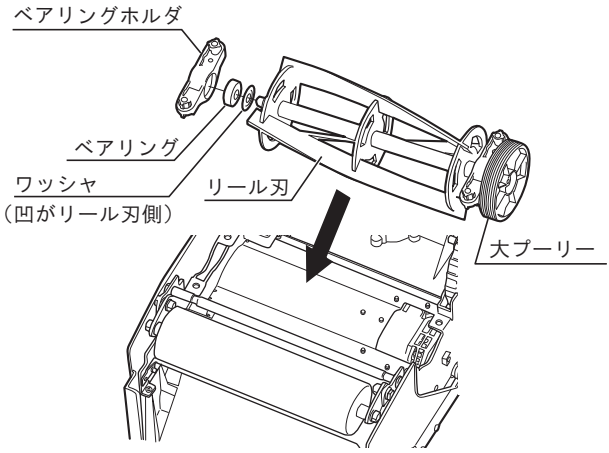

2.「リール刃の取外し」4～7項と逆の手順で取付けます。

3. ベルトを取付けます。

①小プーリーの溝にベルトを確実に引っ掛けます。

②ベルトを大プーリーの溝に引っ掛けながら回し、確実に溝に入れていきます。

③大、小プーリーの溝に正しく入っているか、確認してください。

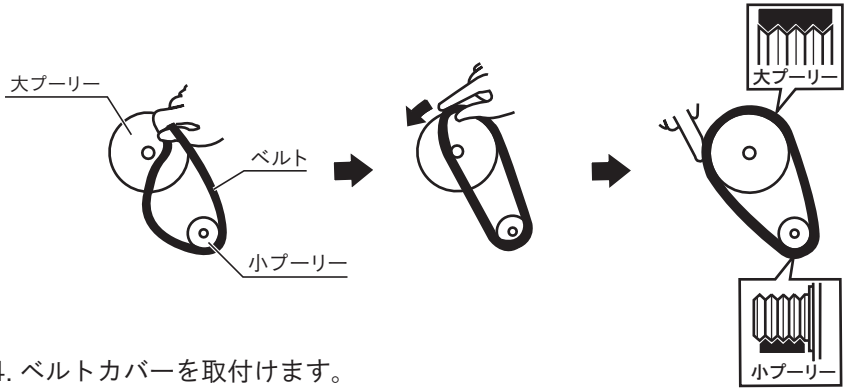

4. ベルトカバーを取付けます。
「リール刃の取外し」2項と逆の手順で取付けます。

⚠ 注　意

必ず守る

・使用するときは、必ずベルトカバーを取付けてください。けがの原因になります。

5. 刃物のすり合わせ調整を行なってください。（18～19ページ参照）

6. 六角棒レンチ（5mm）をハンドルに収納します。

●固定刃の交換

1. お手持ちの六角棒レンチ（3mm）を用意します。

2. 六角穴付ボルト（5本）をゆるめ、固定刃を取外して交換します。

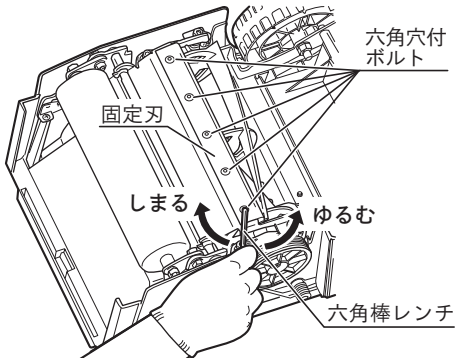

保守と点検

■各部取付けネジの点検

・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

※ リール刃、固定刃の交換後は、ボルトにゆるみがないか再度確認してください。

■使用後の手入れ

⚠ 注　意

必ず守る

・市販のヤニ取りスプレーや潤滑剤を使用する場合は、刃物以外の部品にかけないようにしてください。プラスチック部品など劣化するおそれがあります。

・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。

・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

※ リール刃､固定刃は､必ず汚れをふき取ってください。サビの発生の原因になります。

■作業後の保管

・高温にならない乾燥した場所に保管してください。
お子さまの手の届く範囲や落下のおそれのあるところは避けてください。

・ハンドルを折りたたみ、本体を立てた状態で、コンパクトに収納できます。

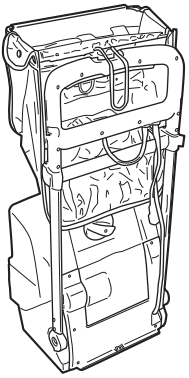

■修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問などご遠慮なくお問い合わせください。

故障かなと思ったら

故障かなと思われましたら、次のチェックリストにそって点検を行なってください。

症　状	原　因	処　置
スイッチを入れてもリール刃が回らない。	電源プラグが電源コンセントから抜けていませんか。	電源コンセントにさし込んでください。
	コードが途中で切れたり、断線していませんか。	延長コードを取替えてみるか、他の電気用品でお確かめください。
	刃物に異物がはさまったり、詰まったりしていませんか。	必ず電源プラグを抜いてから、異物を取除いてください。
	本機の過負荷保護装置（ブレーカ）が作動していませんか。	必ず電源プラグを抜いてから、過負荷の原因を取除いた後、30秒程経過した後にブレーカボタンを押して解除してください。
	切換スイッチが『停止』になっていませんか。	切換スイッチを『芝刈り』または『刃研ぎ』に切換えてください。
使用中に急に音が変わった。	刃物に異物がからまっていませんか。	必ず電源プラグを抜いてから、異物を取除いてください。
	リール刃が欠けたり、曲がったりしていませんか。	新しいリール刃と交換してください。
刈った芝がグラスキャッチャに入らない。	伸びすぎた芝を刈っていませんか。	伸びすぎた芝は一度に短く刈込まず､順次短くしてください｡(芝が伸びすぎる前に刈るようにしてください。)
	排出口に芝が詰まっていませんか。	必ず電源プラグを抜き、リール刃に手が触れないように、棒などで詰まった芝を取除いてください。
	ぬれた芝を刈っていませんか。	乾いた芝を刈るようにしてください。
芝が刈れない。	刃物が欠けたり、摩耗したりしていませんか。	新しい刃物と交換してください。
	刃物のすり合わせ調整は正しくされていますか。	18～19ページを参照に正しく調整してください。
	刃物の切れ味が悪くなっていませんか。	28～31ページを参照に簡易刃研ぎ（ラッピング）を行なってください。
	切換スイッチが『刃研ぎ』になっていませんか。	切換スイッチを『芝刈り』にしてください。スイッチを切って、刃物の回転が停止していることを確認してから切換えてください。

※これらのチェックを行なっても正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

RYOBI

持込修理

電子芝刈機　　保証書

リョービ電子芝刈機をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書はお買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合に、
本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は下記をご参照ください。

モデル名		製造番号
お客様	お名前	
	ご住所 〒 電話　　（　　）	
お買い上げ日		保証期間（お買い上げ日より）
平成　　年　　月　　日		1年
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号 印	

レシート貼付

リョービ販売株式会社
〒468-8512
愛知県名古屋市天白区久方1-145-1
TEL.(052) 806 - 5111
リョービ株式会社

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
2. ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、リョービ販売営業所にお問い合わせください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
   （ハ）業務用およびそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
   （ニ）本書のご提示がない場合。
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入または、お買い上げ年月日、販売店名を証する物（レシートなど）の添付のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   （ヘ）付属品、別販売品や消耗品類の場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   (This warranty is valid only for Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お客様の個人情報は、上記の目的以外には、一切使用いたしません。

■修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

RYOBI

発売元
リョービ販売株式会社
本　社　〒468-8512 愛知県名古屋市天白区久方1-145-1
Tel. (052)806-5111 Fax. (052) 806-5141
http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/