

# EA898BE-100

# 草刈機用研磨セット


セット内容:ハンドル、コンパウンド(30g)、ブラシ(全長18cm)、ピニオンキー。

様々なメーカーの手動芝刈機の刃とぎが簡単にできます。

## ご使用方法




本機を裏返してください。次に、ホイールキャップの切り欠き部に、マイナスドライバーを当て、軽くこじて外します。

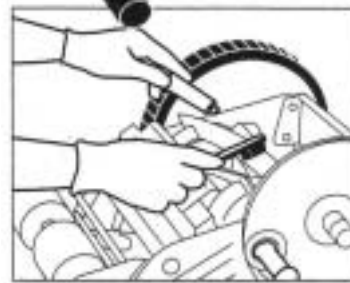


リール刃の1枚1枚に、付属のコンパウンドを塗布します。



マイナスドライバーを使って、リングを取り外しホイールを外します。組立時はプライヤーを使ってリングを装着してください。

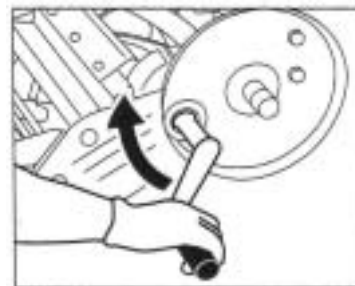


ハンドルを芝刈機とは逆(矢印方向)に速く回転させて研磨してください。そのとき、地面に手が当たるようなら台等で本体を持ち上げて下さい。

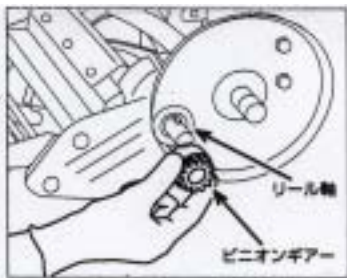

ピニオンギアを取り外します。芝刈機によってはリール軸のピニオンキーは挿入したままにしておく場合もあります。付属のピニオンキーと差し替えて、ハンドルが差し込めるかどうか確認してください。

研磨の進行度合を確認するため、乾いた布でリール刃に付いたコンパウンドを拭き取り、刃先が鋭くなったかどうか調べてください。

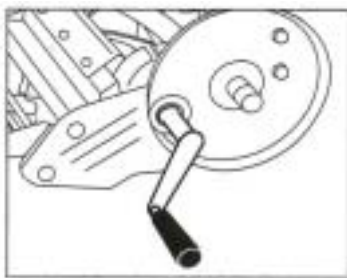

リール軸にピニオンキーを差し込んだ状態でハンドルを装着します。



研磨が終了したかどうかみる場合、リール刃と受刃を調整した後、新聞紙等をリール刃と受刃との間に挟み、手でゆっくり回して切ってみます。

新聞紙がスパッと切れないようなら研磨不足です。再度コンパウンドを塗布し、研磨を続けて下さい。

## 使用上の注意

芝刈機のリール刃および受刃は鋭利な刃物です。研磨作業をするときは安全のために必ず保護手袋をはめてください。研磨するときは必ず芝刈機とは反対の方向にリールに装着したハンドルを回してください。ほとんどの機種は付属のピニオンキーと差し替えることで研磨することができますが、例外として該当しない機種もございますのでご確認ください。刃が欠けたり大きく曲がったものは研磨できない場合があります。