

EA898BE-101

コンパウンド

内容量:100g


回転刃と受刃の接触面に
少量塗布するだけ！研磨が簡単！



《リール式》電気芝刈機の刃の研磨にご使用ください。

使用方法

芝刈機のマインスイッチと研磨切替スイッチを〔停止〕にします。
刃調節ノブを右に回して回転刃と受刃の接触を芝刈状態よりも少し強めになるように調節します。
コンパウンドを回転刃と受刃の接触面に1枚1枚、少量塗布します。
研磨スイッチを〔研磨〕に入れ、マインスイッチを〔運転〕にし、芝刈時とは逆回転させます。しばらく回転を続けると、コンパウンドがなくなり、接触音が変わってきますので歯ブラシなどでコンパウンドを付け、回転させながら左右まんべんなく塗布していきます。刃の磨耗状態によって上記の作業を繰り返します。
研磨作業が終わったあとは〔研磨〕〔運転〕スイッチをOFFにして、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
刃調節ノブを左へ回し、回転刃と受刃の間を開けてください。
刃に手が触れないように注意しながらウエス等で回転刃や受刃に付着したカスをきれいに拭き取ってください。付着したままにしておくと切れ味に悪影響を及ぼします。
刃調節ノブを右へまわし、回転刃と受刃のすり合わせを芝刈状態になるよう調節します。(多少の接触音が出る状態)

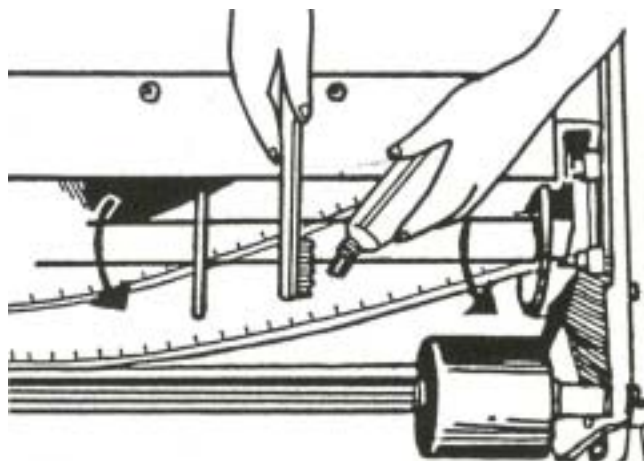

研磨後のチェック

研磨の状態が安全であるかどうか調べる目安として、刃調節を正確にした状態で回転刃と受刃の間に新聞紙を入れ、手で回転刃を軽く回したときに切れるのがベストの状態です。

