


品名：328601_㊟簡単操作ガイドHCD 2 3
サイズ：420×297 (A3)、折りたたみ時：105×74mm (A7)
材質：上質紙 菊判48.5kg (81.4g /㎡)
刷色：1C/1C (Black)

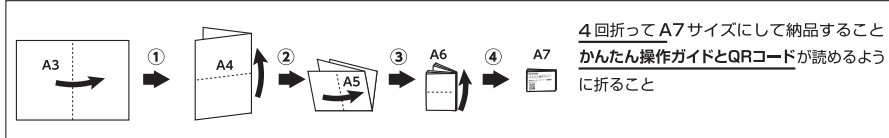

IRIS OHYAMA


かんたん操作ガイド

充電式ハンディクリーナー 室内・家庭用

型番 HCD-23




詳細はWEBへ

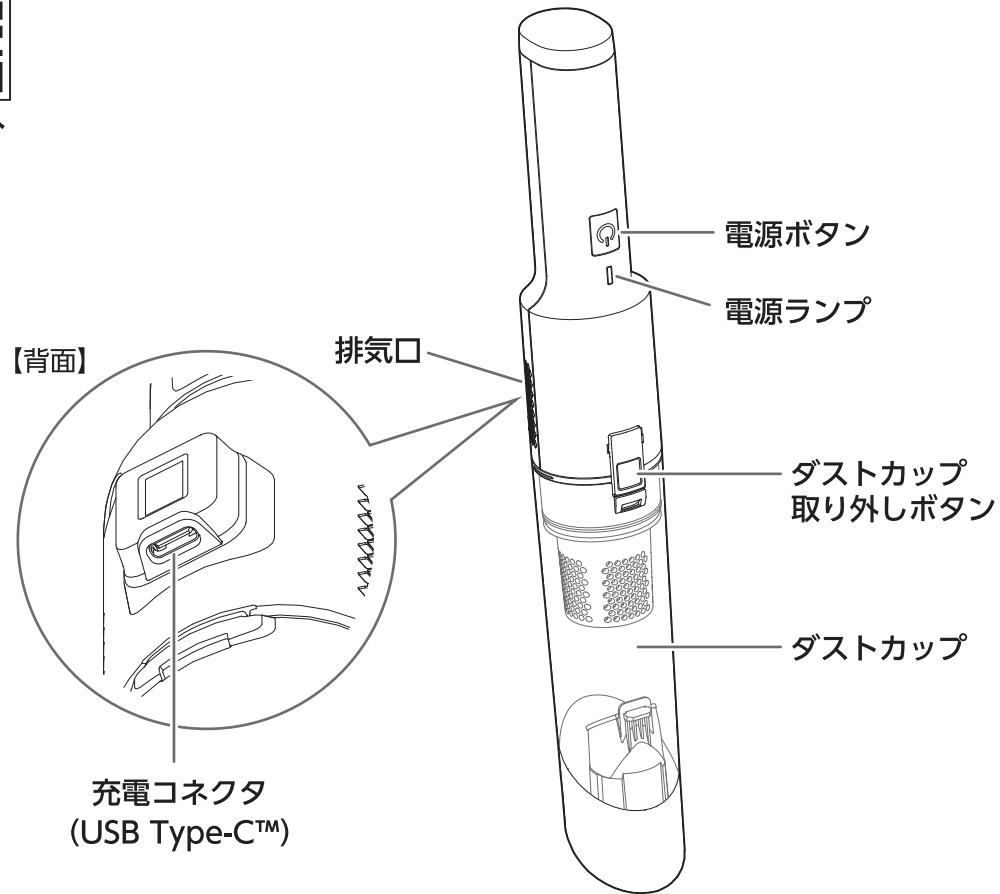


- 保証書は裏面にあります。大切に保管してください。
- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
- この商品は海外ではご使用になれません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)
- 一般家庭用以外でご使用にならないください。無償保証の対象外になることがあります。

使いかた

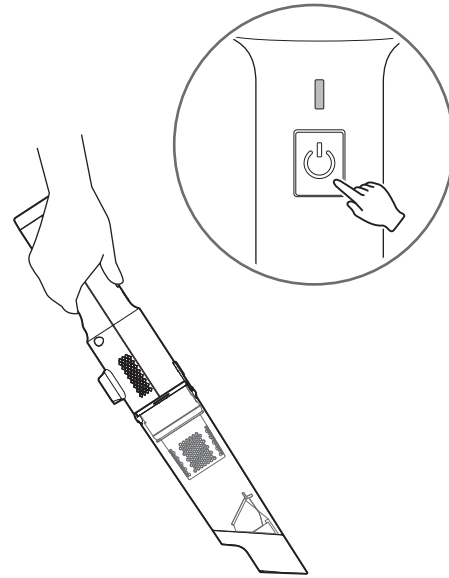

電源ボタン

- ・ボタンを押すたびに、次のようにモードが切り替わります。



<標準>

通常の掃除に使用します。


<ターボ>

強い吸引力で掃除したいときに使用します。

<切>

運転を停止するときに使用します。


付属のすき間ノズルを取り付けて使用できます。

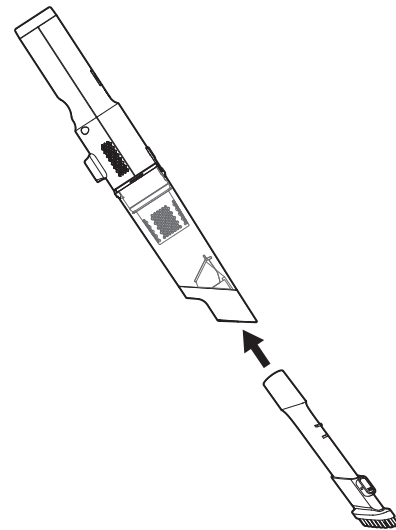


充電する

必ず運転を停止してから充電する

使用中に電源ランプが赤く点滅(バッテリー残量低下)したら、充電してください。

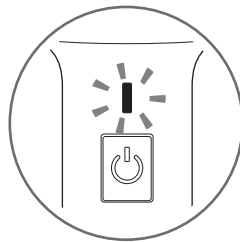

- ①付属のUSB充電ケーブルの充電プラグを、充電コネクタに差し込む。
- ②市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込む。

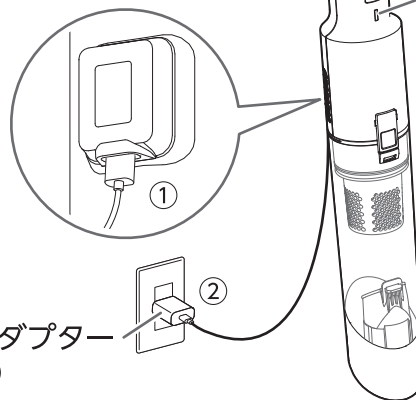


充電中

→赤点灯

充電完了

→消灯

USB充電ケーブル
(USB Type-C™ to USB Type-C™ 約1.2m)

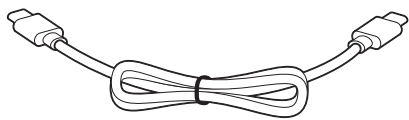


- ※ACアダプターは付属していません。市販の5V 1.2A以上のACアダプター(PSE適合品)を使用してください。
- ※付属のUSB充電ケーブルは充電専用ケーブルです。(データ転送には使用できません。)

すき間ノズル



ブラシノズルとしても使用できます。

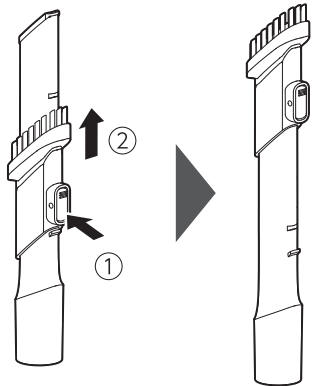


ごみ捨て



注意


- ・ごみ捨ては必ず電源を切り、運転を停止してから行ってください。
- ・運転中はダストカップを取り外さないでください。

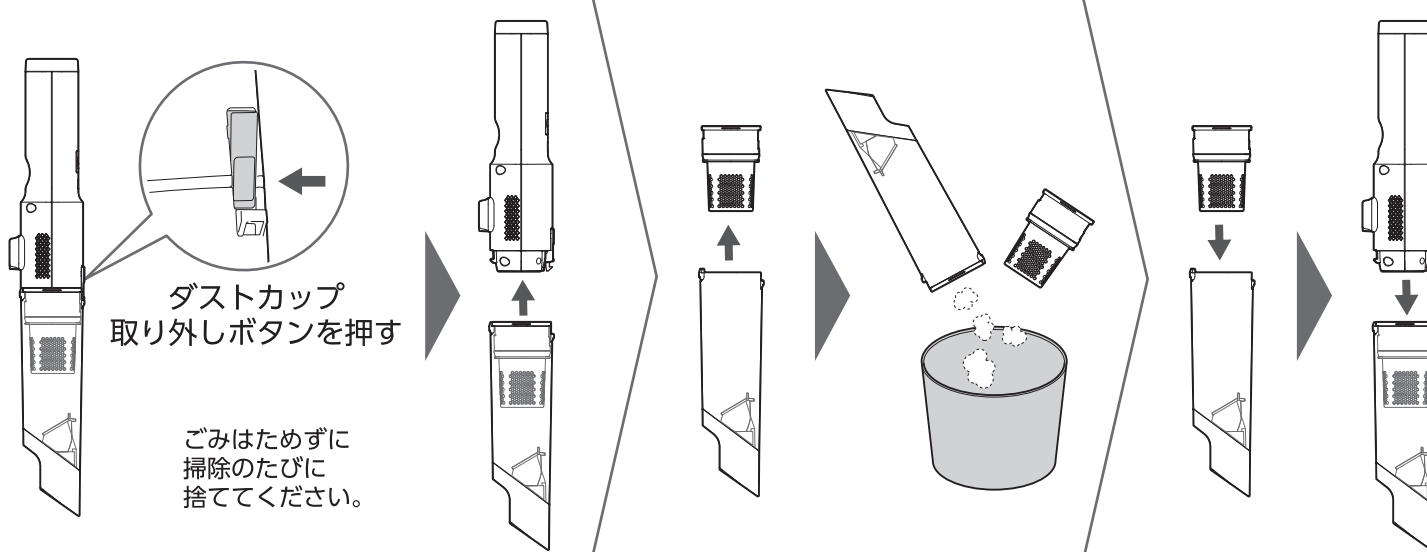

お手入れ


- 運転を停止し、USB充電ケーブルを本体から取り外してお手入れをする
- 洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない

よく絞ったやわらかい布で本体・すき間ノズルなどを拭く（1週間に1回程度）

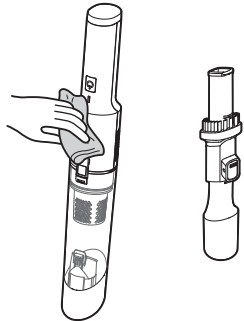

本体からスポンジフィルターをつまんで取り出し、スポンジフィルターを水洗いする（3か月に1回程度）

- ・スポンジフィルターは水洗いした後よく水を切り、風通しの良い場所に約24時間置き、十分に乾かしてください。（モーターの異臭・故障の原因）
- ・スポンジフィルターは必ず取り付けてください。（モーターの故障の原因）

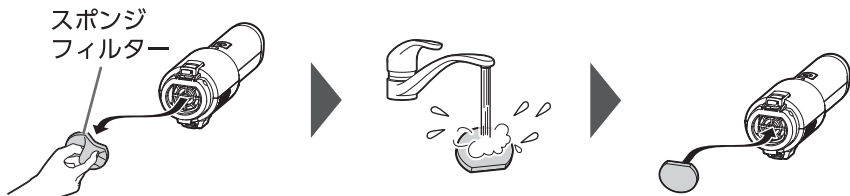

注意

- ・本体には水をかけないでください。

ダストカップを取り外し、ごみを落として水洗いする（2か月に1回程度）

注意

本体・USB充電ケーブルには水をかけないでください。



汚れが気になるときは水に約30分浸してから洗う（ブラシなどでこすらない）

※お手入れをしても吸引力が弱い場合は、別売品の排気フィルターをお買い求めください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

- **保証書**
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
- **保証期間**
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

- **保証期間経過後の修理**
お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。
- **補修用性能部品の保有期間について**
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **アフターサービスについて**
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

仕様

充電入力	DC5V 1.2A以上推奨
定格電圧	DC11.1V
集じん容量	0.15L
充電時間	約4.0時間（5V 1.2A）※1
充電温度	5～35℃
連続使用時間※2※3	標準 約20分 ターボ 約15分
バッテリー	リチウムイオン2次電池
製品質量	0.5kg
付属品	USB充電ケーブル（USB Type-C™ to USB Type-C™ 約1.2m）、すき間ノズル

- ※1 室温・使用時間・ACアダプターの出力によって充電時間が長くなることがあります。
- ※2 満充電、バッテリー初期温度：20℃の場合
- ※3 使用状況により異なります。
- ・USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



- バッテリーを分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 内蔵以外のバッテリーを取り付けない
- 指定以外の方法で充電しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- 本製品を火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本製品を高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- 本製品を水につけない
発熱・破裂・バッテリーの液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、USB充電ケーブルを抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・異常な音やにおいがする
 - ・ACアダプターが異常に熱くなる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- カーペット用洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。



- 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体やUSB充電ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

USB充電ケーブルは正しく使う



- USB充電ケーブルのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- USB充電ケーブルを奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



- ぬれた手でUSB充電ケーブルの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- USB充電ケーブルが傷んだり、ACアダプター（市販）のコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- USB充電ケーブルを束ねて使用しない
過熱して、火災・やけどの原因になります。USB充電ケーブルは必ずのばして使用してください。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児にUSB充電ケーブルを触れさせない
けがや感電の原因になります。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。



- 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。



- 運転中にダストカップを取り外さない
事故の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因になります。



- 火気・暖房機器などに近づけない
吹き出す風で暖房機器の炎が大きくなり火災などの原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
けがの原因になります。

- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 屋内の涼しく乾燥した場所に保管する



- USB充電ケーブルを抜くときは、必ず根元部分を持って引き抜く
USB充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。

- 使用後は、必ずUSB充電ケーブルを抜く
火災・感電の原因になります。

充電式ハンディクリーナー 型番 HCD-23		保証書
本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、右記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。		
お買い上げ日 ※	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ※付属品及び消耗部品を除く	
年 月 日		
お客様 お名前		
ご住所 〒		
電話 ()	-	
※販売店 住所・店名		
電話 ()	-	
販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。		
修理メモ		

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - ・水や液体、ぬれたごみなど
 - ・多量の粉（消火器の消火剤など）
 - ・針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
 - ・多量の砂、小石など
 - ・ペットのふんなどが付着したもの
 - ・多量のごみ

- 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード（クレジットカード）など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

別売品・消耗部品について

- WEBマニュアルを参照の上、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ（<https://www.irisplaza.co.jp>）でお買い求めください。
- ・スポンジフィルター ・排気フィルター

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ
（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

修理に関するお問い合わせ
（通話料無料）

修理専用コール

0800-170-7070

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。