


ハンディクリーナー

IC-H404

取扱説明書

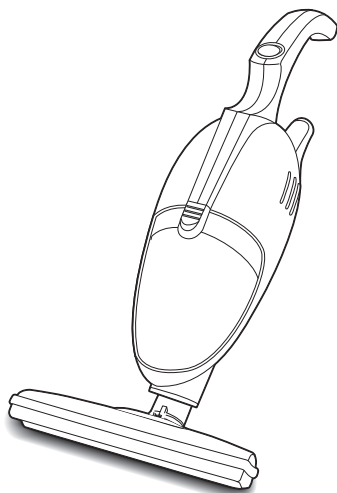

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
使用上の注意	6
各部の名称	7

取り扱いかた

準備	8
使いかた	9
お手入れ	11

こんなときには

故障かな?と思ったら	13
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 使用中時々電源が切れる
- 触れるとビリビリ電気を感じる

➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



● スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）

● 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない

● 油煙や湯気を吸わせない

● じゅうたん洗浄剤など、泡状・液状のものを吸わせない

● 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない

吸い込むと火災の原因になります。



電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて使用しない
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
- 交流100V以外では使わない
火災の原因になります。

- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

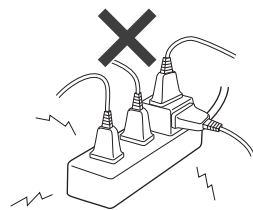

水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり、火災などの原因になります。



- 移動するときは必ずハンドルを持つ
ダストカップやブラシやノズル部分を持って移動しないでください。落下してけがの原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子供に遊ばせない
けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。



- 集じんフィルター・メッシュフィルターが破損しているときは使用しない
周囲の汚損や、空気の汚れの原因になります。



- 運転中はダストカップを取り外さない
周囲の汚損や、けがの原因になります。



- 吸い込み口や排気口、その他のすき間に、指や金属などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。
- 吸い込み口や排気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりしない
過熱して火災の原因になります。

使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

- ・ 水や液体、ぬれたごみなど
- ・ 多量の粉（消火器の消火剤など）
- ・ 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
- ・ 多量の砂、小石など
- ・ ペットの糞などが付着したもの
- ・ 多量のごみ
- ・ 大きなごみ
- ・ ビニール袋やストッキングなど内部につまりやすいもの


廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

消耗部品について

- 集じんフィルター、メッシュフィルターは消耗品です。お手入れしても汚れが取れなくなった場合、交換してください。
- 消耗部品のお求めは、お買い上げの販売店または、当社アイリスコールまでご連絡ください。

集じんフィルター



メッシュフィルター



モーターの保護装置について


ごみがつまったりしてモーターに負担がかかると、保護装置が動き運転が停止します。保護装置が働いたときは、必ず次のようにしてください。

- 1** 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
- 2** ごみを捨て、集じんフィルターとメッシュフィルターをお手入れする
- 3** 内部が冷めるまで、1時間ほど置く
- 4** 電源プラグを接続し、再度操作して正常になったことを確認する


※ 取り除けないごみなどについては、アイリスコールへご相談ください。

各部の名称

■ 本体

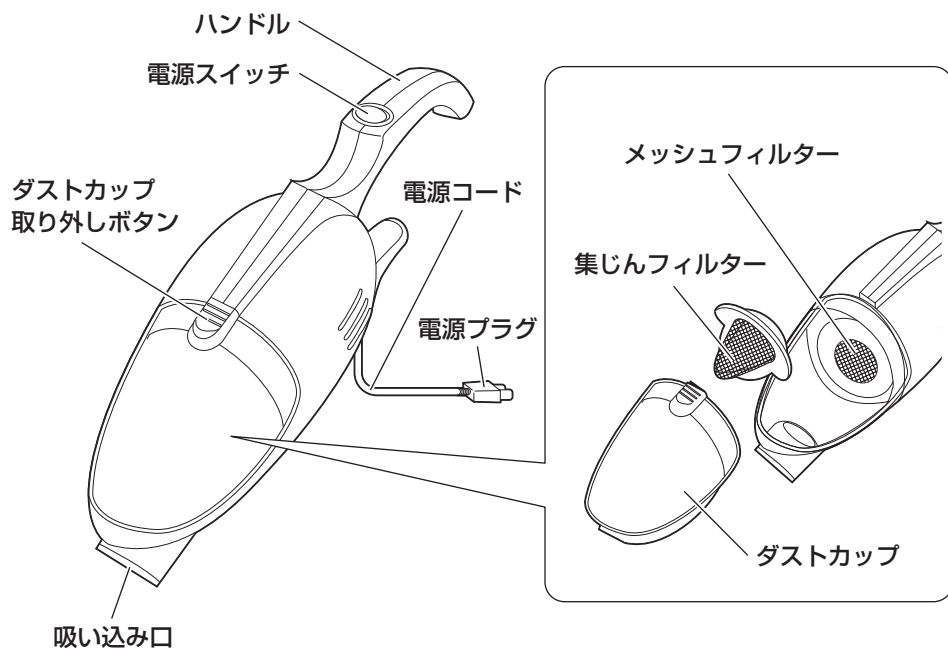

■ 付属品

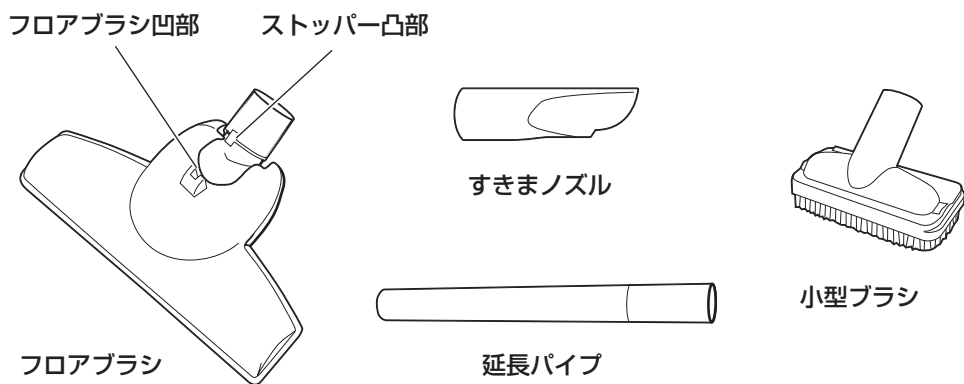

準備

■ 組み立て


ハンディクリーナーとして使用する とき

- 本体に使用するブラシ・ノズルを直接差し込んでください。
- ブラシ・ノズルは用途によって使い分けしてください。

フロアブラシ

- 床やじゅうたんなどに使用します。

ストッパー
凸部 本体正面

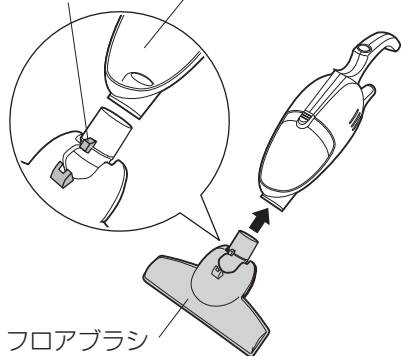

※本体正面（ダストカップのある側）と、フロアブラシの正面（ストッパー凸部のある側）が同じ向きになるようにしてください。


すきまノズル

- 床や階段の隅、家具のすきま、窓サッシなどに使用します。



小型ブラシ


- ソファやエアコンなどに使用します。

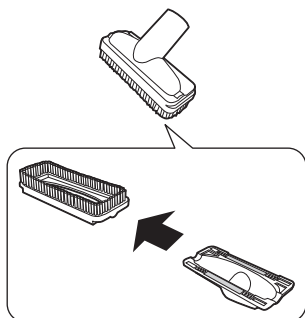

※ブラシ部分は、スライドして取り外せます。

スティッククリーナーとして使用する とき

- ① 本体に延長パイプを差し込んでください。
- ② 延長パイプにフロアブラシを差し込んでください。

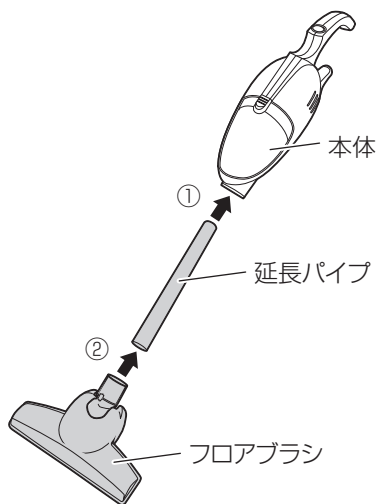


● 使用中に外れないように、しっかり差し込んでください。

使いかた

1 電源コードを延ばし、電源プラグをコンセントに接続する

※電源スイッチが切になっていることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。

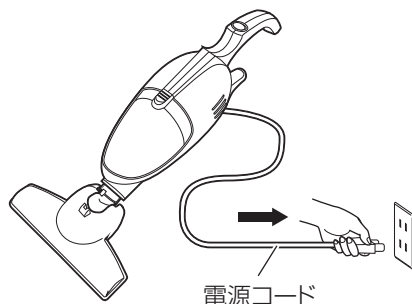


● 電源コードは必ず延ばして使用してください。たばねたまま使用すると、火災の原因になります。

2 電源スイッチを入にする

- ・ 運転が始まります。
- ・ 掃除する場所と用途に合わせてブラシ・ノズルを付け替えて使用してください。



3 掃除が終了したら、電源スイッチを切にし、電源プラグをコンセントから抜く

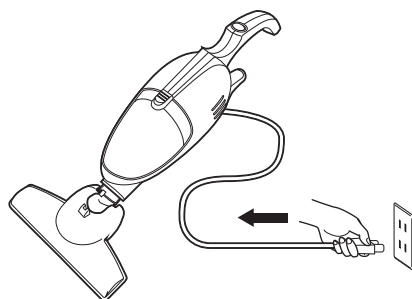


- 電源プラグを抜く前に、必ず電源スイッチを切にしてください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

使いかた つづき

■ ごみ捨て

ダストカップにごみがたまると、吸い込み力が低下します。ごみ捨てライン以上になる前にごみを捨ててください。

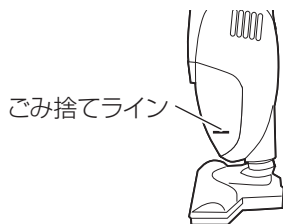


1 ダストカップを取り外す

・ダストカップ取り外しボタンを押しながら、ダストカップを本体から取り外してください。

※必ず、ダストカップ取り外しボタンを押しながら外してください。


ダストカップ
取り外しボタン

ダストカップ

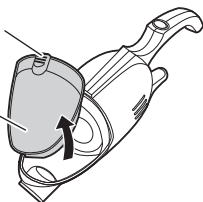

2 ダストカップから集じんフィルターを取り外す

集じんフィルター

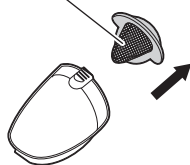


3 ごみを捨てる

・ダストカップの側面を軽くたたいて、中のごみを落とします。



4 ダストカップに集じんフィルターを取り付ける

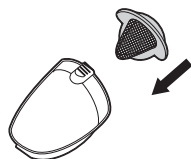

5 ダストカップを本体に取り付ける




お手入れ


■ 収納のしかた

フロアブラシを取り付けた状態で、立てて収納することができます。


1 電源コードを本体のハンドル部に巻き付ける

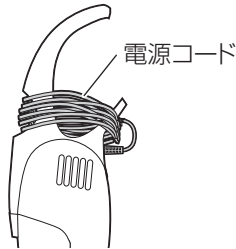

2 ストッパー凸部がフロアブラシの凹部にはまるようにして、本体を立てる

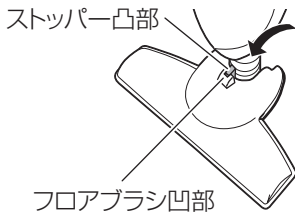

● 立てて収納する場合は、必ず延長パイプを外してください。転倒してけがの原因になります。

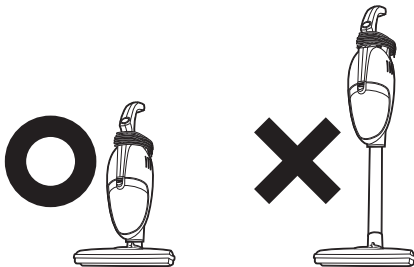

注意


- お手入れは、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

本体・フロアブラシ・小型ブラシ・すきまノズル・延長パイプ

1週間に1回程度

- ・ 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませたやわらかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。

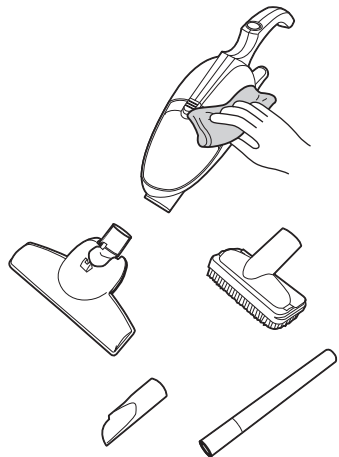

お手入れ つづき

ダストカップ・集じんフィルター・メッシュフィルター

1週間に1回程度

1 ダストカップを取り外して、ごみを捨てる

- ・10ページ「ごみ捨て」を参照して、ごみを捨ててください。

2 メッシュフィルターを取り外す


- ・メッシュフィルターは4か所のつめで固定されています。

メッシュフィルター



3 フィルターのごみを取り除く

- ・集じんフィルター・メッシュフィルターを軽くたたいて、ごみを落としてください。
- ・落ちにくい場合は、不要な歯ブラシなどを使用してごみを落としてください。

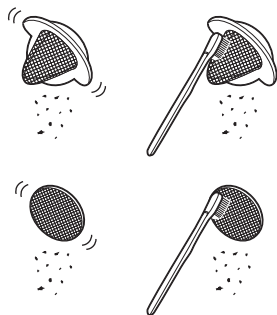

- 汚れが落ちない場合は、水でゆすいだり、もみ洗いしてください。(30分～1時間程度つけ置きすると洗いやすくなります。)
- 水で洗った後は、よく乾かしてください。

4 ダストカップのごみを取り除く

- ・落ちにくい場合は、不要な歯ブラシなどを使用してごみを落としてください。



※汚れが落ちない場合は、水で洗ってください。洗った後は、よく乾かしてください。


5 元通り取り付け

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない (動作しない)	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 次のような原因でモーターの保護装置が働いている ・ ホース・パイプにごみがつまった ・ 吸い込み口・排気口がふさがれている ・ ビニールなどを吸い込んだ	● 電源を切った後、詰まったごみを取り除き、「モーターの保護装置について」(→P6)の手順にしたがってください。
吸い込み力が弱い	● ダストカップが本体にきちんと取り付けられていない	● ダストカップを本体にきちんと取り付けてください。
吸い込み力が弱い 運転音大きい	● ダストカップにごみがたまっている	● ごみを捨ててください。(→P10)
	● 集じんフィルター・メッシュフィルターが目づまりしている	● 集じんフィルター・メッシュフィルターをお手入れしてください。(→P12)
	● 吸い込み口・延長パイプにごみがつまっている	● 吸い込み口・延長パイプを確認して、ごみを取り除いてください。
使用中、本体が温かくなる	● モーターの発熱のため、本体が少し温かくなる	● 異常ではありません。

故障かな？と思ったら つづき

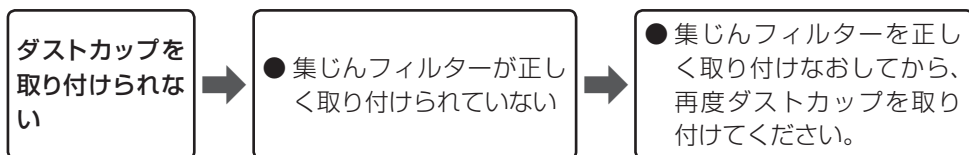

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店またはアイリス
コールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

電源	AC100V、50／60Hz
消費電力	400W
吸込仕事率※1	70W
集じん容積	0.05L
製品寸法（フロアブラシ装着、縦保管時）	幅210×奥行145×高さ405mm
質量	1.3kg
電源コード長さ	4.5m
付属品	フロアブラシ、すきまノズル、延長パイプ、 小型ブラシ

※1 日本工業規格C9108にもとづく測定方法による。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されている期間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

ハンディクリーナー IC-H404

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	お買い上げ日より：1年間 (付属品を除く)	
年	月	日		
お客様	お名前		※ 販売店	住所・店名
	ご住所 〒			
	電話 () -			
			電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
 - 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
 - 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0120-311-564

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください