

■CODE: 670094\_④簡易取説SCD220

■サイズ：420×H297mm(A3)

■材 質：上質紙 菊判48.5kg (81.4g/m<sup>2</sup>)

■刷 色：1C/1C(BLACK)

# IRIS OHYAMA


## かんたん操作ガイド

## 充電式サイクロン

## スティッククリーナー 室内・家庭用

型番 SCD-220

- 保証書は裏面にあります。  
大切に保管してください。
- この商品は海外ではご使用になれません。  
(FOR USE IN JAPAN ONLY)
- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。  
無償保証の対象外になる事があります。

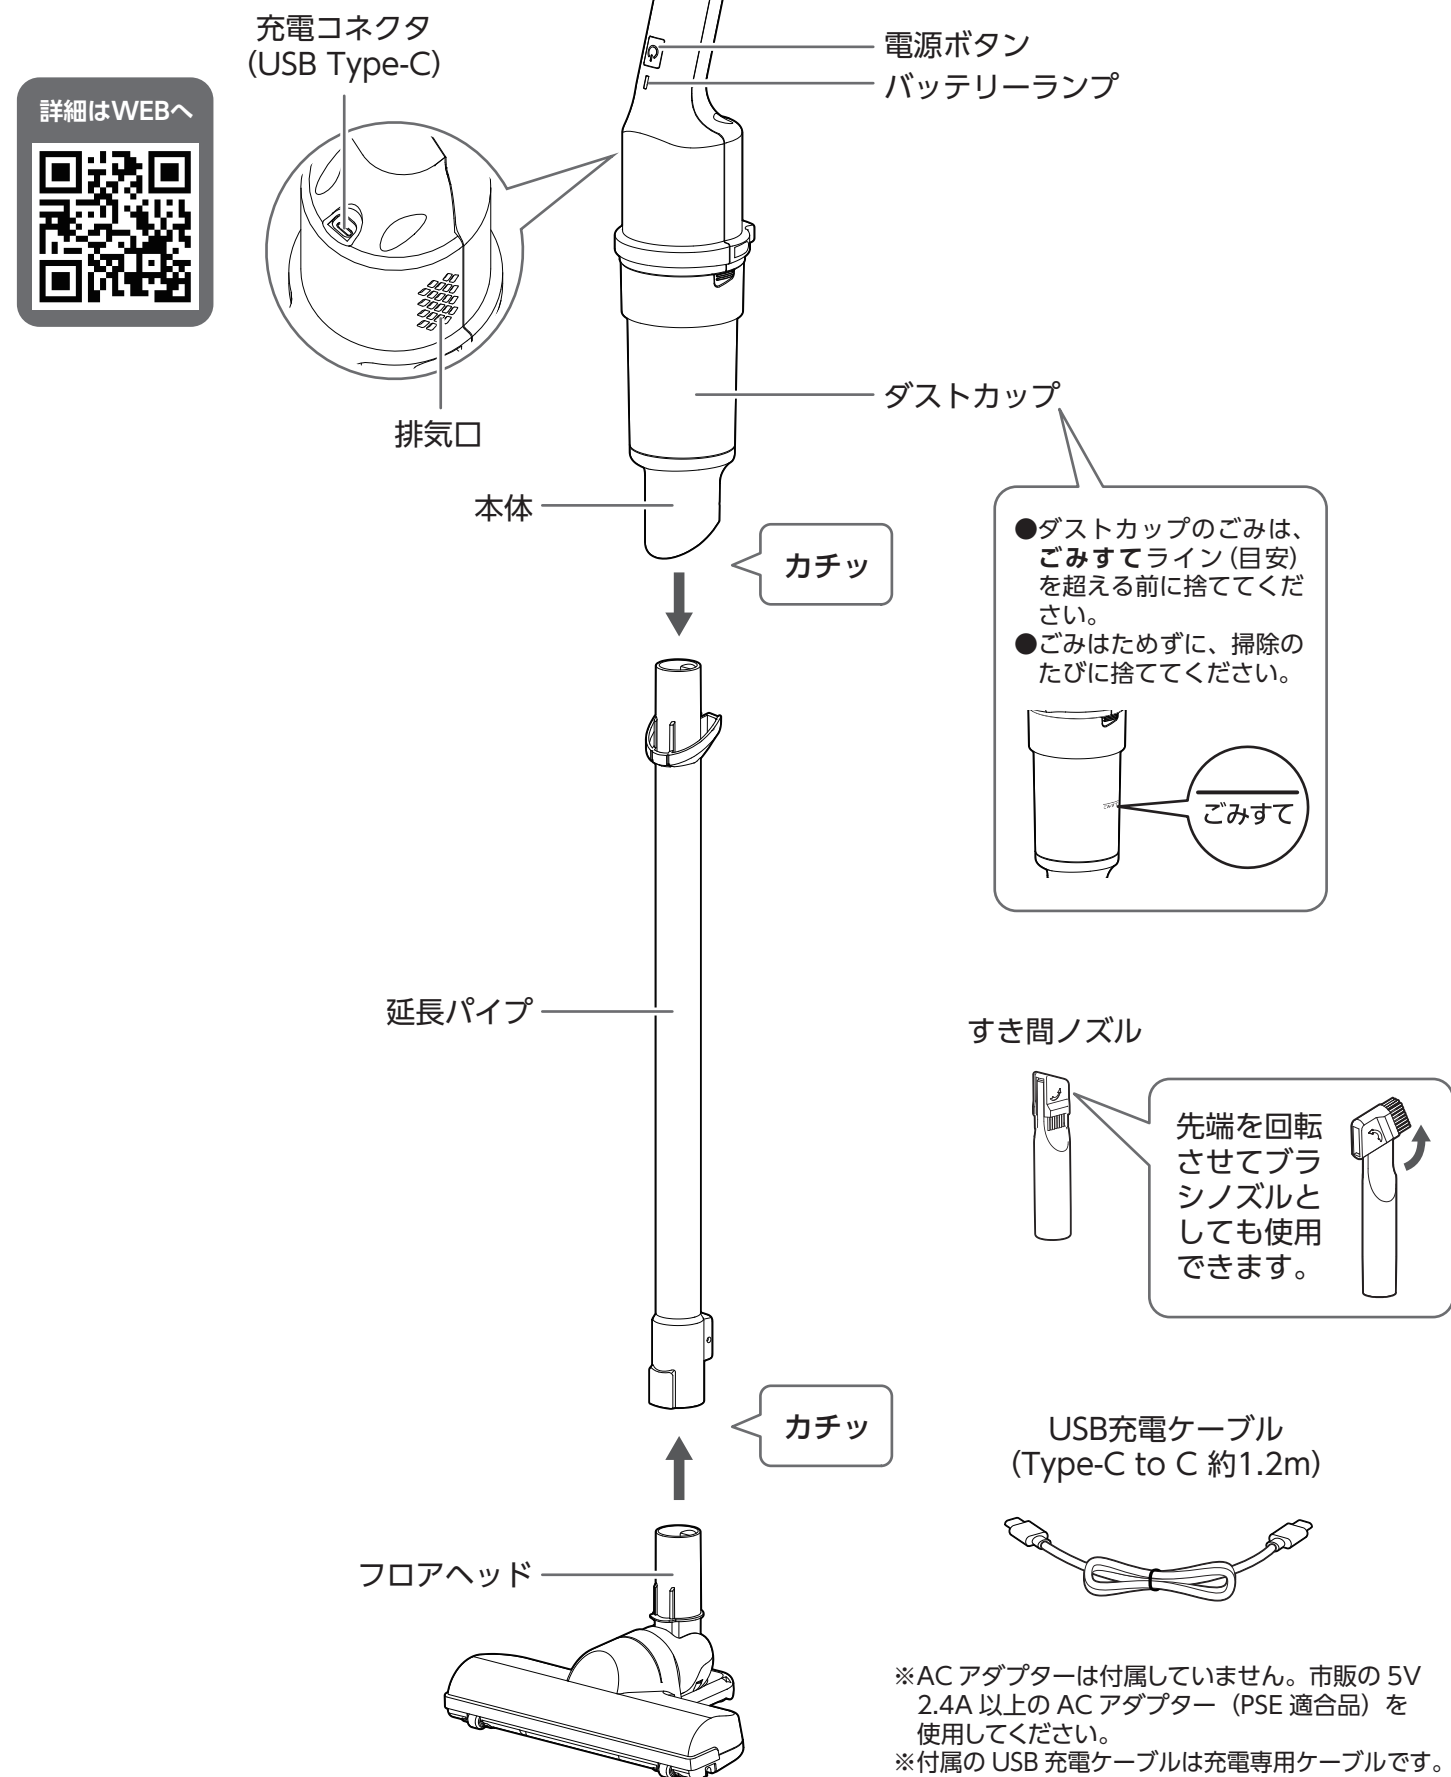

※AC アダプターは付属していません。市販の 5V  
2.4A 以上の AC アダプター (PSE 適合品) を  
使用してください。  
※付属の USB 充電ケーブルは充電専用ケーブルです。  
(データ転送には使用できません。)

# 使いかた

## 標準モードでスタート

🔌を押すたびに、次のようにモードが切り替わります。

**<標準>**


通常の掃除に使用します。

<ターボ>

じゅうたんなど強い吸引力で掃除したいときに  
使用します。


<切>

運転を停止するときに使用します。

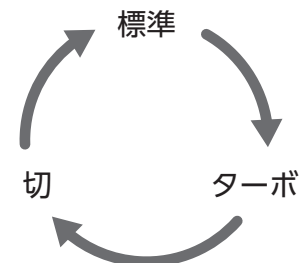


フロアヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらかごみを吸い取ってください。

たたみを掃除するときは、たたみの目に沿ってフロアヘッドを動かしてください。

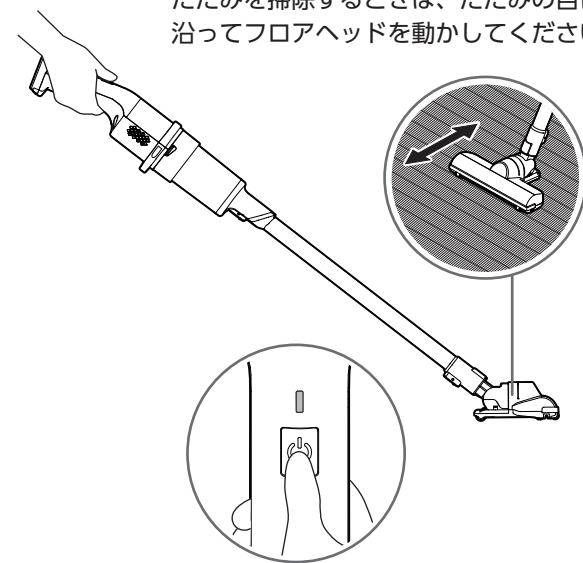

ごみ捨て

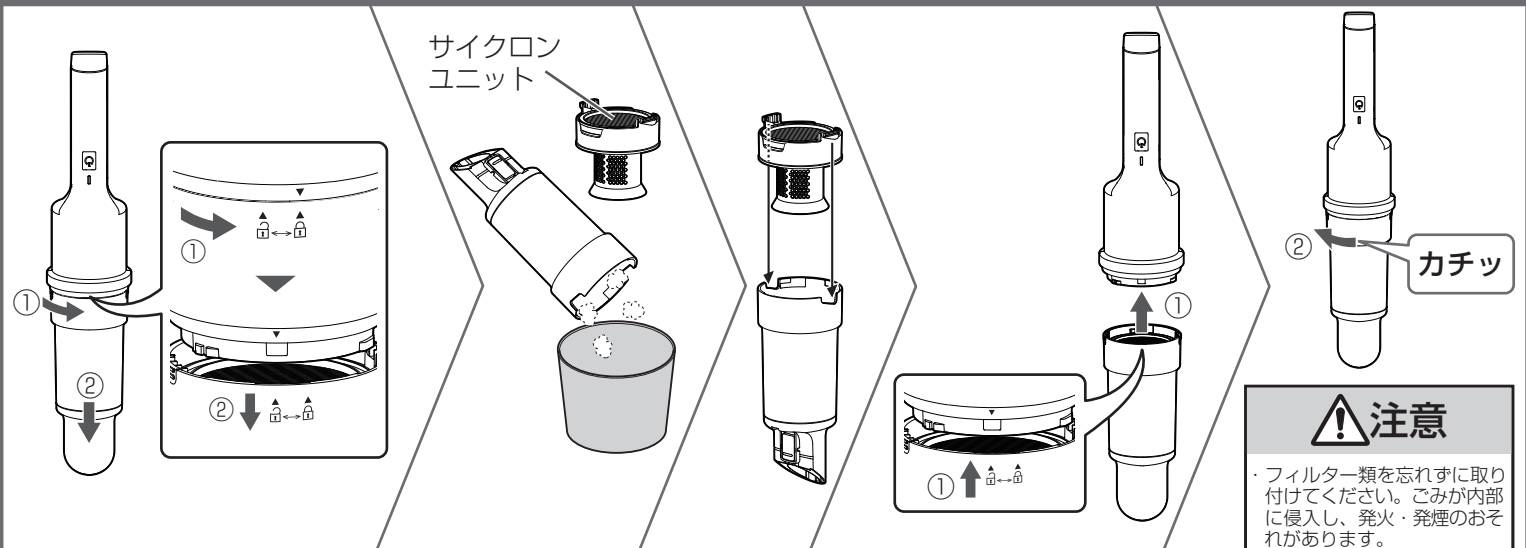

充電する


必ず運転を停止してから充電する  
壁に立てかけて充電する

使用中にバッテリーランプが点滅 (バッテリー残量低下) したら、充電してください。

① 滑り止めゴムを壁に当て、壁に立てかける。

②付属のUSB充電ケーブルの充電プラグを充電コネクタに差し込む。

③市販のACアダプター（5V2.4A以上推奨）に付属のUSB充電ケーブルを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込む

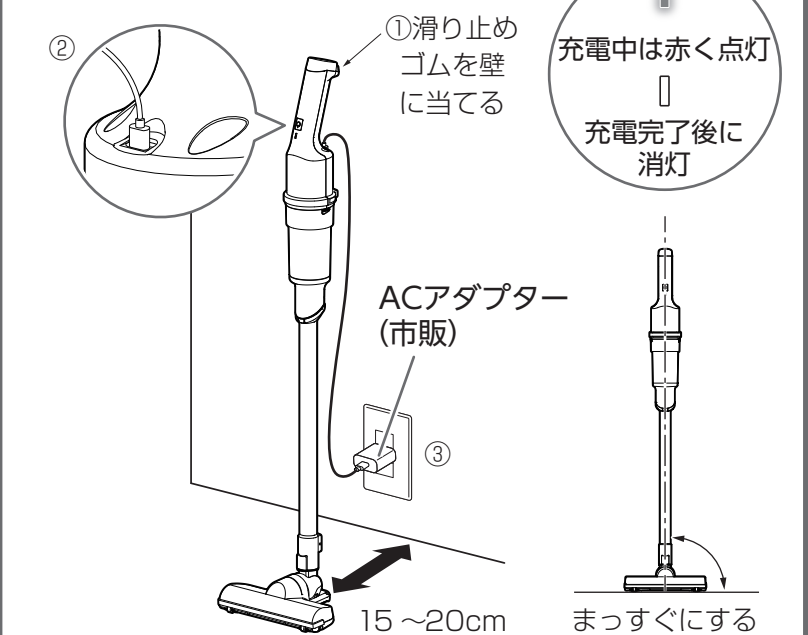

転倒するとけがの原因になります。壁に立てかけるときは、次のことに注意してください。

- 周囲に壊れやすいものを置かないでください。
- 子どもやペットの近づけないところに置いてください。
- 滑りやすい壁には立てかけないでください。滑りやすい場合は、無理に立てかけず、横に置いて充電してください。
- ななめにしたり、フロアヘッドを壁から離しすぎたり、近づけすぎたりしないでください。
- フロアヘッドを逆さまにしたり、ななめにしたりしないでください。

**⚠ 注意**


- ・ごみ捨ては、必ず電源を切り運転を停止してから行ってください。
- ・運転中はダストカップを取り外さないでください。

**⚠ 注意**


・フィルター類を忘れずに取り付けてください。ごみが内部に侵入し、発火・発煙のおそれがあります。

## お手入れ

よく絞った柔らかい布で本体・延長パイプ・フロアヘッド外側を拭く  
(1 週間に 1 回程度)

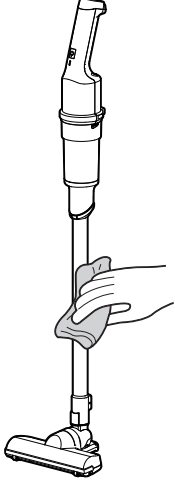



ダストカップを取り外し、  
ごみを落として水洗いする  
(1 か月に 1 回程度)



汚れが気になるときは水に  
約 30 分浸してから洗う

- 本体・USB充電ケーブルには水をかけない  
(感電・けが・故障の原因)
- 水洗い後はよく水を切り、風通しの良い場所  
に約24時間置き、十分に乾かす  
(モーターの故障・異臭の原因)
- ※お手入れをしても吸引力が弱い場合は、別売  
品のフィルターをお買い求めください。

本体風路・延長パイプ・フロアヘッドのごみはピンセットなどで取り除く  
(1 か月に 1 回程度)

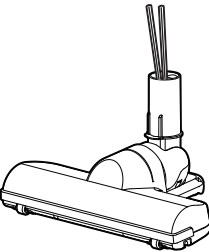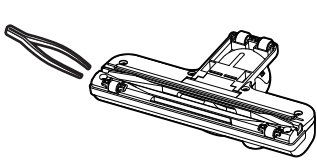

- 運転を停止し、USB充電ケーブルを本体から取り外してお手入れをする
- 洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお  
買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく  
場合がありますので、大切に保管してください。

### ■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。  
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理さ  
せていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、  
保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳  
しくは保証規定を参照ください。

### ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機  
能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

### ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## 仕様

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 充電入力       | DC5V 2.4A以上推奨                                                                      |
| 定格電圧       | DC10.8V                                                                            |
| 集じん容量      | ごみすてラインまで 0.15L<br>最大容量 0.25L<br>約3時間 (5V/2.4A) *1<br>5～35℃<br>標準 約27分<br>ターボ 約12分 |
| 充電時間       | リチウムイオン2次電池 10.8V                                                                  |
| 使用温度       | 本体のみ 0.69kg                                                                        |
| 連続使用时间*2*3 | フロアヘッド・延長パイプ含む<br>0.98kg<br>USB充電ケーブル (Type-C to C 約<br>1.2m)、すき間ノズル               |
| バッテリー      |                                                                                    |
| 製品質量       |                                                                                    |
| 付属品        |                                                                                    |

- \*1 室温、使用時間、ACアダプターの出力によって充電時間が長く  
なることがあります。
- \*2 満充電、バッテリー初期温度：20℃の場合
- \*3 使用状況により異なります。

## 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



### 危険

誤った取り扱いをすると、  
人が死亡または重傷を負  
うおそれが高い、差し迫っ  
た内容を示しています。

バッテリーについての注意



- 電解液が目に入ったときは、すぐにき  
れいな水で洗う  
目に傷害が発生するおそれがあります。  
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



- バッテリーを分解しない  
発熱・破裂により、火災やけがの原因になり  
ます。



- 内蔵以外のバッテリーは使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場  
所で充電しない
- 本製品を火に投げ入れたり、加熱した  
りしない
- 本製品を高いところから落としたり、投  
げつけたり、釘をさしたり、ハンマーで  
たたいたり、踏みつけたりしない
- 本製品を水につけない  
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、  
周囲を汚損する原因になります。



### 警告

誤った取り扱いをすると、  
人が死亡または重傷を負  
うおそれがある内容を示  
しています。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、  
USB充電ケーブルを抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。  
【異常の例】
  - ・異常な音やにおいがする
  - ・ACアダプターが異常に熱くなる→使用を中止し、お買い上げの販売店またはア  
イリスコールへお問い合わせください。



- 分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。修理に  
ついては、お買い上げの販売店または修理専  
用コールへお問い合わせください。

## 使用上の注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
  - ・水や液体、ぬれたごみなど
  - ・多量の粉 (消火器の消火剤など)
  - ・針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
  - ・多量の砂、小石など
  - ・ペットのふんなどが付着したもの
  - ・多量のごみ

- 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード (クレジットカード) など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

別売品・消耗部品について

- WEBマニュアルを参照のうえ、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ (<https://www.irisplaza.co.jp>) でお買い求めください。
  - ・フィルターセット

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日  
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ  
公認通販サイト



製品に関する  
お問い合わせ  
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する  
お問い合わせ  
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

- お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、  
直ちに火気から遠ざける  
引火するおそれがあります。



- 電解液が皮膚や衣服についたときは、  
すぐに洗い流す  
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、  
使用しない  
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



### 注意

誤った取り扱いをすると、  
人がけがをしたり、財産の  
損害が発生するおそれ  
がある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない  
異常動作・火災の原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない  
本製品は家庭用として設計されています。  
業務など家庭用以外で使用すると、火災など  
の原因になります。



- 運転中にダストカップを取り外さない  
事故の原因になります。



- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続  
けない
- 排気口をふさがない  
過熱による変形・故障・火災の原因になります。



- 火気・暖房器具などに近づけない  
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり  
火災などの原因になります。



- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない  
けがの原因になります。



- 屋外では使用しない  
故障してショートや火災の原因になります。



- USB充電ケーブルを抜くときは、必ず  
根元部分を持って引き抜く  
USB充電ケーブルが破損し、火災・感電の原  
因になります。



- 使用後は、必ずUSB充電ケーブルを抜く  
火災・感電の原因になります。



リチウムイオン電池は  
リサイクルへ