


# 取扱説明書(WEB)

## 充電式サイクロンスティッククリーナー

型番：SCD-220 [室内・家庭用]

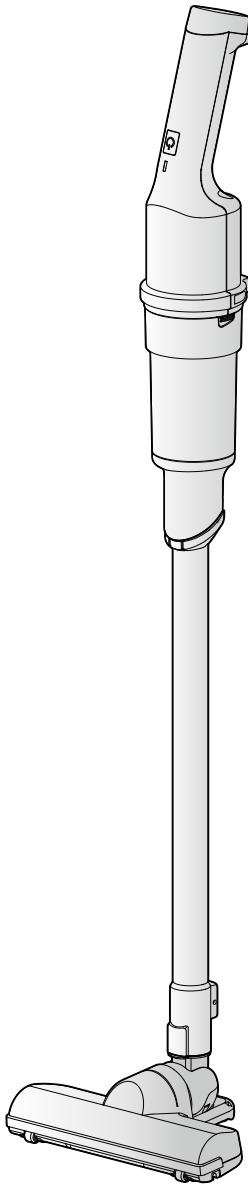

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・一般家庭用以外でご使用にならないでください。  
無償保証の対象外になる事があります。
- ・この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ご使用の前に「安全上の注意 P7」を必ずお読みください。
- ・WEB マニュアルの使いかたは、「WEB マニュアルについて P2」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

# WEB マニュアルの使いかた


ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

## WEB マニュアルについて

### ■スマートフォン

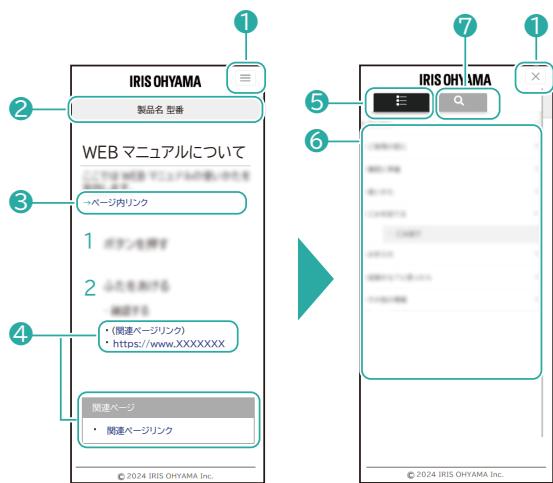

### ■パソコン



#### ① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

≡ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

×

 を押すと元の画面に戻ります。

## ② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願ひいたします。

## ③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

## ④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

## ⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

## ⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

## ⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュー タブと切り替えて使用します。

## ■検索について

### ■スマートフォン



### ■パソコン



#### ⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

#### ⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEBマニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

# もくじ

ご使用の前に.....	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	12
<b>確認と準備.....</b>	<b>13</b>
各部の名称.....	13
付属品.....	17
クリーナーの組み立て.....	18
充電する.....	21
<b>使いかた.....</b>	<b>23</b>
掃除する.....	23
付属品を使って掃除する.....	25
<b>ごみを捨てる.....</b>	<b>26</b>
ごみ捨て.....	26
<b>お手入れ.....</b>	<b>29</b>
お手入れの時期・方法.....	29
1週間に1回程度.....	30
1か月に1回程度.....	31
<b>故障かな？と思ったら.....</b>	<b>35</b>
吸引力について.....	35
電源・充電について.....	37

その他について.....	39
<b>その他の情報.....</b>	<b>40</b>
廃棄について.....	40
仕様.....	41
別売品・消耗部品について.....	42
保証とアフターサービス.....	43
保証規定.....	44
お問い合わせ.....	45

# ご使用の前に

## 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [危険 P7](#)

→ [警告 P8](#)

→ [注意 P10](#)

### 図記号の意味

注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うこと示す記号です。

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
---------------	--

	バッテリーについての注意 <ul style="list-style-type: none"><li>電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う 目に傷害が発生するおそれがあります。 洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。</li></ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>バッテリーを分解しない 発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>内蔵以外のバッテリーは使用しない</li><li>指定以外の方法で充電しない</li><li>高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない</li><li>本製品を火に投げ入れたり、加熱したりしない</li><li>本製品を高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない</li><li>本製品を水につけない 発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。</li></ul>



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- ・異常・故障時には直ちに使用を中止し、USB充電ケーブルを抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。  
〔異常の例〕
  - 異常な音やにおいがする
  - ACアダプターが異常に熱くなる➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P45](#)(電話をかける)へお問い合わせください。



分解禁止

- ・分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理については、お買い上げの販売店または[修理専用コール P45](#)(電話をかける)へお問い合わせください。



- ・スプレーをかけたり、吸わせたりしない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)  

- ・引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど)、可燃性のものを吸わせない
- ・油煙や湯気を吸わせない
- ・カーペット用洗浄剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- ・可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない  
吸い込むと火災の原因になります。

## USB 充電ケーブルは正しく使う


	<ul style="list-style-type: none"><li>USB 充電ケーブルのほこりは定期的に取る ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。</li><li>USB 充電ケーブルを奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。</li></ul>
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>ぬれた手で USB 充電ケーブルの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>USB 充電ケーブルが傷んだり、AC アダプター(市販)のコンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。</li><li>交流 100V 以外では使わない 火災・感電の原因になります。</li><li>乳幼児に USB 充電ケーブルを触れさせない けがや感電の原因になります。</li></ul>
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない</li><li>本体や USB 充電ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない 火災・感電の原因になります。</li></ul>

## バッテリーについての注意

	<ul style="list-style-type: none"><li>電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける 引火するおそれがあります。</li><li>電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す 皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない 発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。</li></ul>

**注意**

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

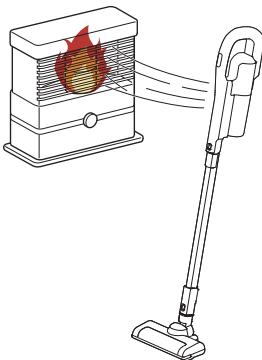
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 掫除以外の用途に使用しない 異常動作・火災の原因になります。</li><li>・ 業務など家庭用以外で使用しない 本製品は家庭用として設計されています。 業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 運転中にダストカップを取り外さない 事故の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 吸い込み口がふさがれたまま運転を続ける</li><li>・ 排気口をふさがない 過熱による変形・故障・火災の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 火気・暖房器具などに近づけない 吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。</li></ul>
	 <p>※イラストはイメージです。</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 乗ったり、寄りかかったりしない</li><li>・ 幼児の手の届く範囲では使用しない</li><li>・ 子どもに遊ばせない けがの原因になります。</li><li>・ 屋外では使用しない 故障してショートや火災の原因になります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・ USB 充電ケーブルを抜くときは、必ず根元部分を持って引き抜く USB 充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。</li></ul>

- ・ 使用後は、必ず USB 充電ケーブルを抜く  
火災・感電の原因になります。

## 使用上の注意

---

- ・ 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
  - 水や液体、ぬれたごみなど
  - 多量の粉(消火器の消火剤など)
  - 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
  - 多量の砂、小石など
  - ペットのふんなどが付着したもの
  - 多量のごみ
  - 大きなごみ
  - ビニール袋やストッキングなど内部につまりやすいもの
- ・ ダストカップのごみは、ごみすてライン(目安)を超える前に捨ててください。  
ごみはためずに、掃除のたびに捨ててください。

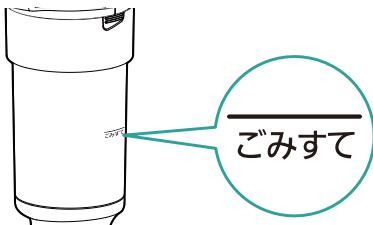


- ・ 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード(クレジットカード)など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

# 確認と準備

## 各部の名称


---

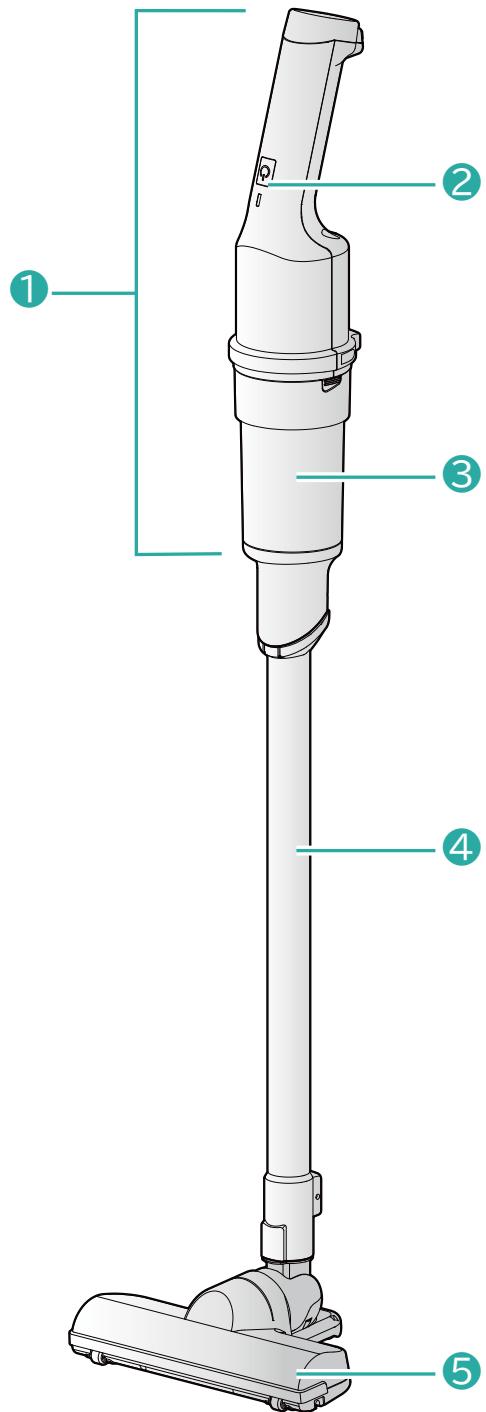

各部の名称


- | 各部の名称 |            |
|-------|------------|
| ①     | 本体 P14     |
| ②     | 操作部 P14    |
| ③     | ダストカップ P15 |
| ④     | 延長パイプ P16  |
| ⑤     | フロアヘッド P16 |

## —本体

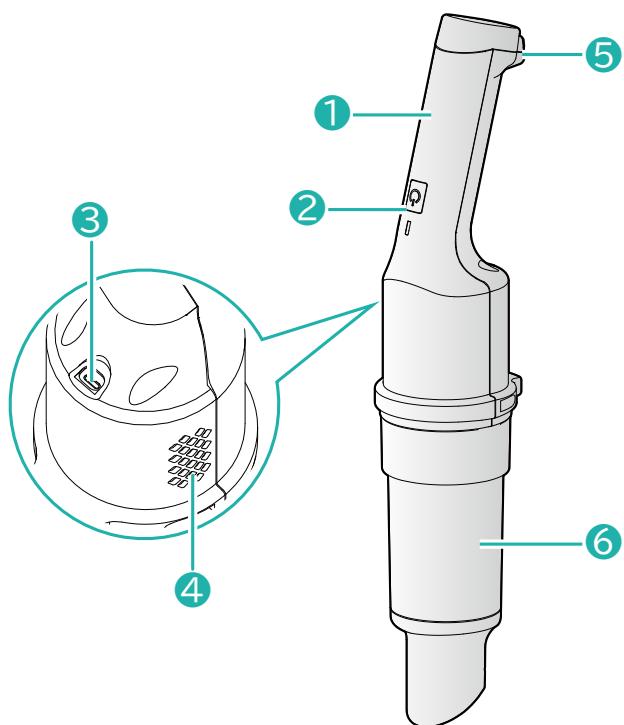

- ① ハンドル
- ② 操作部
- ③ 充電コネクタ(USB Type-C)
- ④ 排気口
- ⑤ 滑り止めゴム
- ⑥ ダストカップ


## —操作部

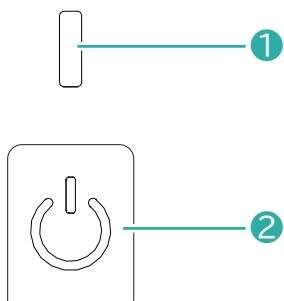

手前側


- ① バッテリーランプ
- ② 電源ボタン

## —ダストカップ

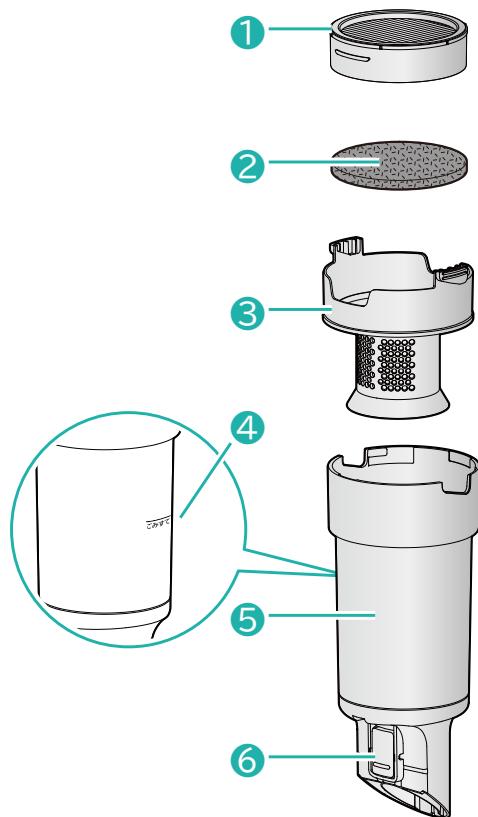

- ① 排気フィルター
- ② スポンジフィルター
- ③ サイクロンユニット
- ④ ごみすてライン
- ⑤ ダストカップケース
- ⑥ パイプ取り外しボタン

## — フロアヘッド・延長パイプ

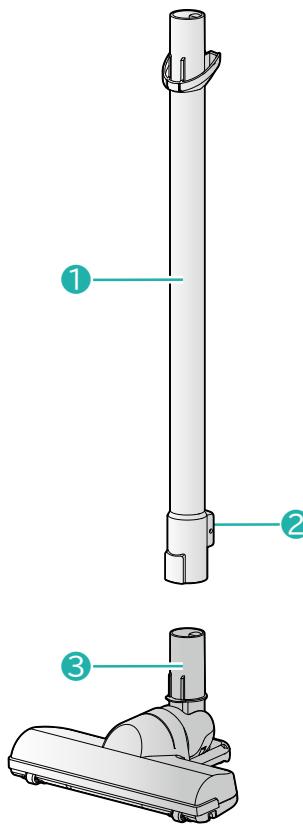


- ① 延長パイプ
- ② フロアヘッド取り外しボタン
- ③ フロアヘッド

## 付属品

---


USB 充電ケーブル(Type-C to C 約 1.2 m)



※AC アダプターは付属していません。市販の 5V2.4A 以上の AC アダプター(PSE 適合品)を使用してください。

※付属の USB 充電ケーブルは充電専用ケーブルです。(データ転送には使用できません。)

すき間ノズル

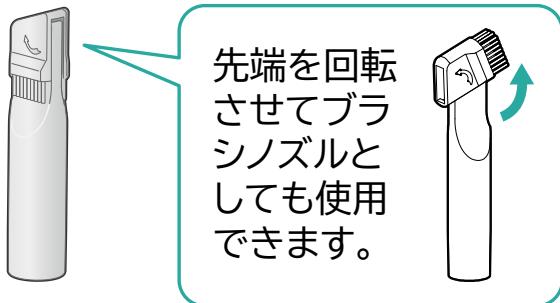


# クリーナーの組み立て

本製品は、本体または延長パイプにフロアヘッドまたはアタッチメントを用途に応じて組み合わせて使用することができます。

## －スティッククリーナーとして使用するとき

延長パイプとフロアヘッドをカチッと音がするまで差し込みます。

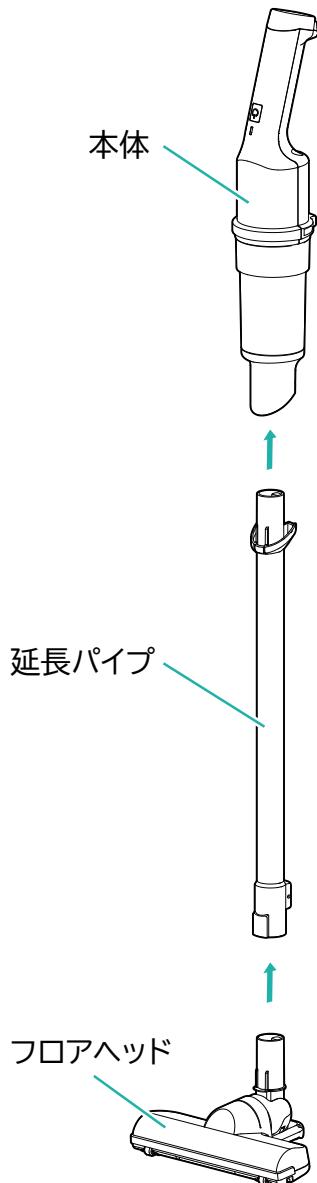


組み立てた後は、滑り止めゴムを使用して壁に立てかけてください。


※ 弱い振動でも倒れることができます。

## —ハンディクリーナーとして使用するとき

付属のアタッチメントを直接差し込みます。

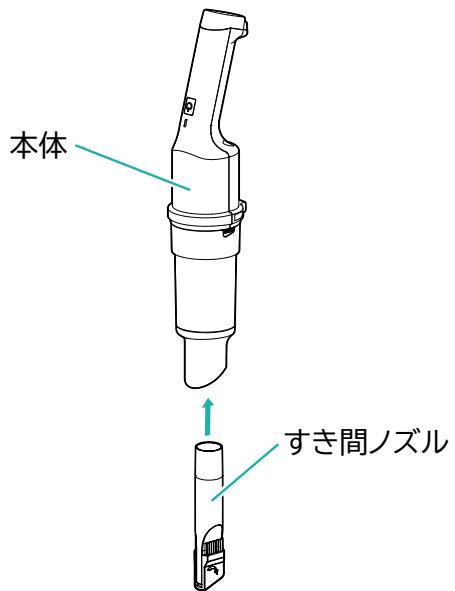

延長パイプを取り外して、ハンディクリーナーとして使用することもできます。

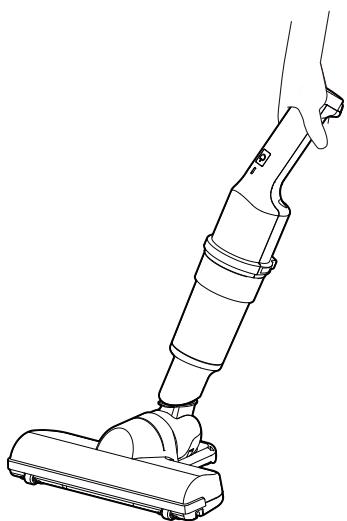


### ① お願い

- ・組み立てた後は、倒れないように横に寝かせて置いてください。

### —延長パイプ・フロアヘッドの取り外しかた

取り外しボタンを押しながら引き抜きます。

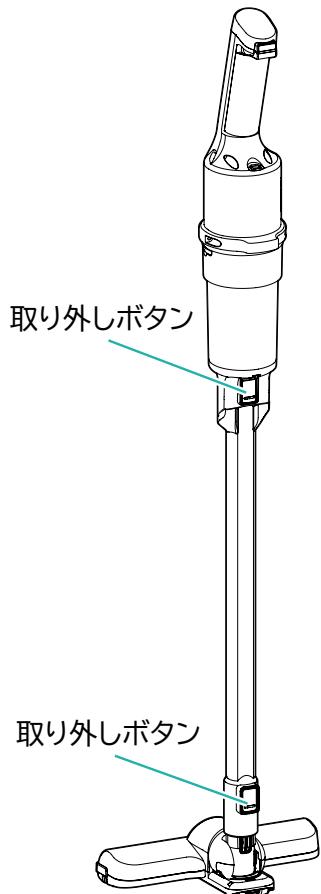

# 充電する

## ① お願い

- バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。  
充電完了までにかかる時間は、約3時間です。(充電入力 5V/2.4A の場合)

転倒するだけの原因になります。壁に立てかけるときは、次のことに注意してください。

- 周囲に壊れやすいものを置かないでください。
- 子どもやペットの近づけないところに置いてください。
- 滑りやすい壁には立てかけないでください。滑りやすい場合は、無理に立てかけず、横に置いて充電してください。
- ななめにしたり、フロアヘッドを壁から離しすぎたり、近づけすぎたりしないでください。
- フロアヘッドを逆さまにしたり、ななめにしたりしないでください。




## 必ず運転を停止してから充電する 壁に立てかけて充電する

使用中にバッテリーランプが点滅(バッテリー残量低下)したら、充電してください。

- ①滑り止めゴムを壁に当て、壁に立てかける。
- ②付属のUSB充電ケーブルを充電コネクタに差し込む。
- ③市販のACアダプター(5V2.4A以上推奨)に付属のUSB充電ケーブルを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込む

1

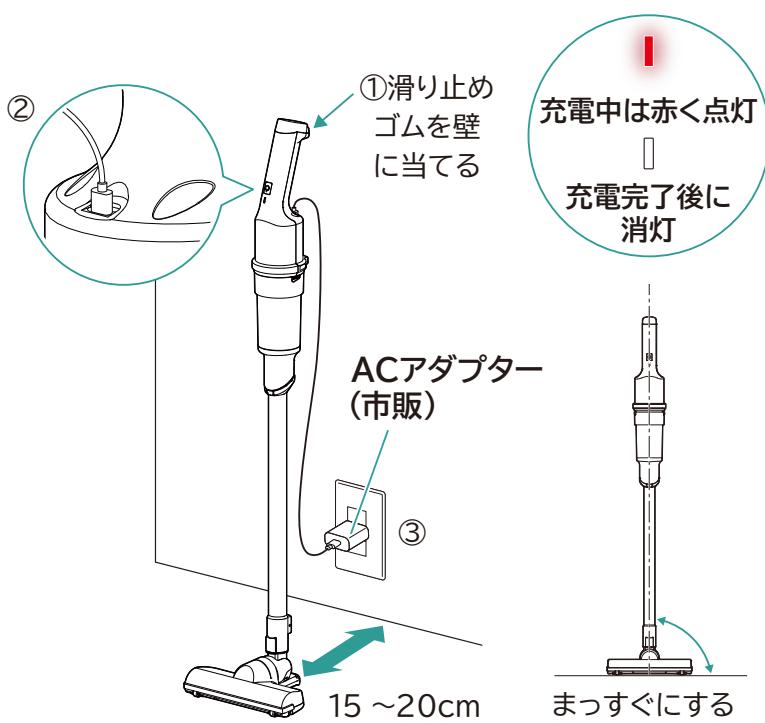

バッテリーランプが点灯し、充電が開始される

2 点灯



充電が完了すると、バッテリーランプが消灯する

3 消灯



#### バッテリーについて

- ・充電中に、バッテリーや AC アダプターが温かくなることがあります、異常ではありません。
- ・充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- ・充電は、室温 5~35°C の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- ・長期間(10 日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

#### －バッテリー残量について

- ・バッテリー残量が少なくなると、バッテリーランプが点滅しておしらせします。

点滅



バッテリーランプ

バッテリー残量

ゆっくり点滅

少ない

ゆっくり点滅後、消灯

残量なし

- ・バッテリーランプが点滅したら充電してください。

# 使いかた

## 掃除する


### 標準モードでスタートする



を押すたびに、次のようにモードが切り替わります。

→ 標準 → ターボ → 切

1

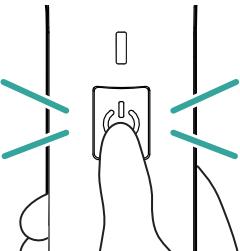

<標準>

通常の掃除に使用します。

<ターボ>

じゅうたんなど強い吸引力で掃除したいときに使用します。

<切>

運転を停止するときに使用します。


### 掃除する

2

- フロアヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらごみを吸い取ってください。
- たたみを掃除するときは、たたみの目に沿ってフロアヘッドを動かしてください。

掃除が終了したら、ボタンを押す

3

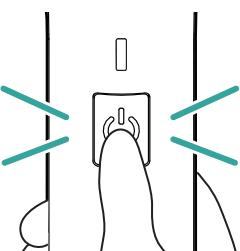


- 運転が停止します。

- ・ バッテリーランプが点滅したら充電してください。


# 付属品を使って掃除する

## すき間ノズル

- 延長パイプを取り外して、ハンディクリーナーとして使用することもできます。

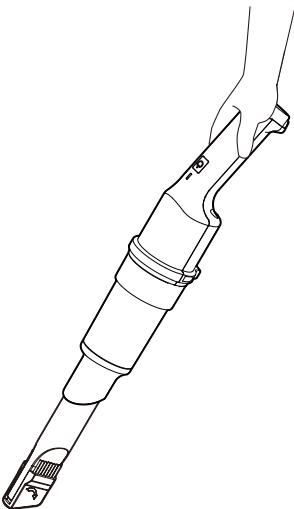

- 先端を回転させてブラシノズルとしても使用できます。

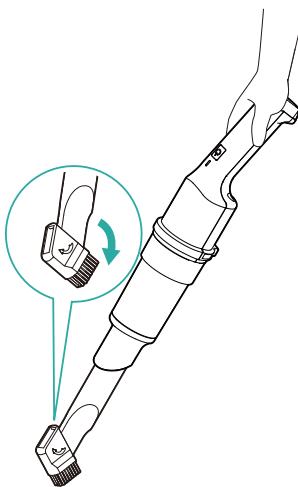

### 関連ページ

- [掃除する P23](#)


# ごみを捨てる

## ごみ捨て



- ごみ捨ては、必ず電源を切り運転を停止させてから行ってください。
- 運転中はダストカップを取り外さないでください。

- ダストカップのごみは、ごみすてライン(目安)を超える前に捨ててください。

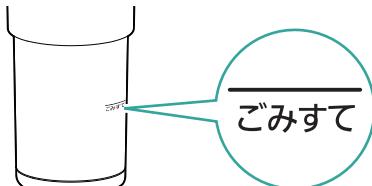


- ごみはためずに、掃除のたびに捨ててください。

### ダストカップを本体から取り外す

- ダストカップを反時計回りに回して、本体の▼に開閉ボタンを合わせます。
- ダストカップを下に引いて取り外します。

1

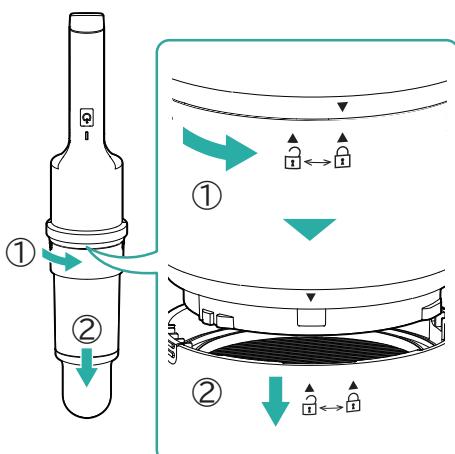


※無理に取り外すと、破損の原因になります。

## ごみを捨てる

- サイクロンユニットを上に引いて取り外し、ごみを捨てます。


サイクロン  
ユニット

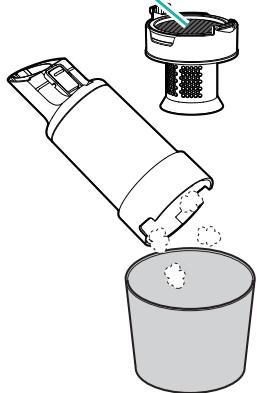

※ ごみが飛び散らないように、必ずごみ箱の上で行ってください。

2


- ごみ捨て後、サイクロンユニットを取り付けてください。

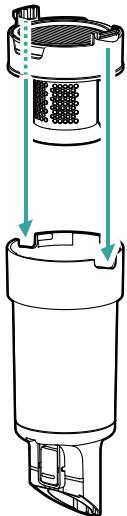

※ サイクロンユニットの凸部をダストカップケースの切り欠きに合わせて、まっすぐ奥までしっかりと取り付けてください。


## ダストカップを本体に取り付ける

1. 本体の▼と锁定マークを合わせ、ダストカップを差し込みます。

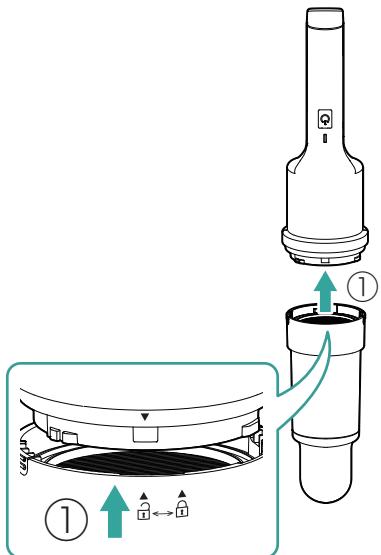

3

2. ダストカップを時計回りに回して、本体の▼と锁定マークを合わせます。

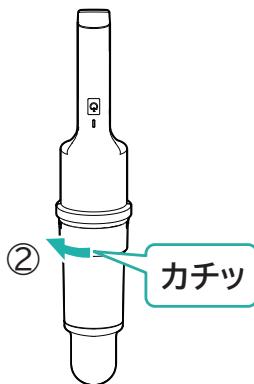

※確実にダストカップをはめ込んでください。



フィルター類を忘れずに取り付けてください。  
ごみが内部に侵入し、発火・発煙のおそれがあります。

# お手入れ

## お手入れの時期・方法

お手入れ時期	お手入れ箇所	お手入れ方法
<a href="#">1週間に1回程度 P30</a>	<a href="#">本体、延長パイプ、フロアヘッド、付属品 P30</a>	汚れの拭き取り
	<a href="#">ダストカップ P31</a>	水洗い
<a href="#">1か月に1回程度 P31</a>	<a href="#">本体風路・延長パイプ P34</a>	ごみつまり除去
	<a href="#">フロアヘッド P34</a>	ごみつまり除去

各お手入れの説明については、上記のリンクをクリックしてください。




- ・お手入れは、必ず運転を停止し、USB 充電ケーブルを本体から抜いて行ってください。
- ・本体・USB 充電ケーブルには、水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- ・洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんは使用しないでください。
- ・吸引力低下や故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

# 1週間に1回程度

---

## —本体・延長パイプ・フロアヘッド・付属品

よく絞った柔らかい布で本体・延長パイプ・フロアヘッドの外側、すき間ノズルなどを拭いてください。

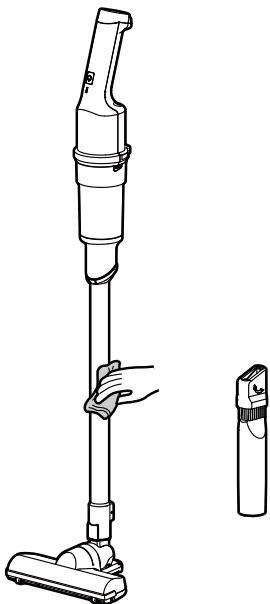

# 1か月に1回程度

→ダストカップ P31


→本体風路・延長パイプ P34

→フロアヘッド P34

## —ダストカップ

### ダストカップを本体から取り外す


1. ダストカップを反時計回りに回して、本体の▼に□を開けます。
2. ダストカップを下に引いて取り外します。

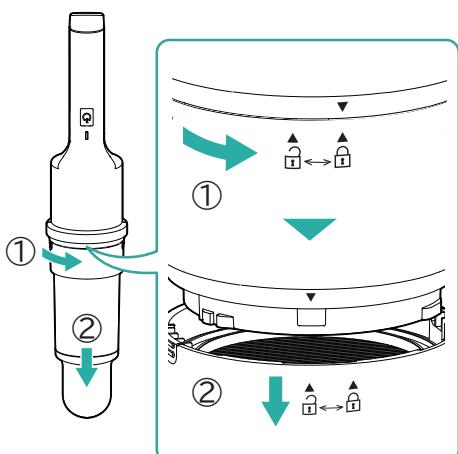

※ 無理に取り外すと、破損の原因になります。

※ ダストカップにごみが入っていたら、捨ててください。


### サイクロンユニット・排気フィルター・スポンジフィルターを取り外す

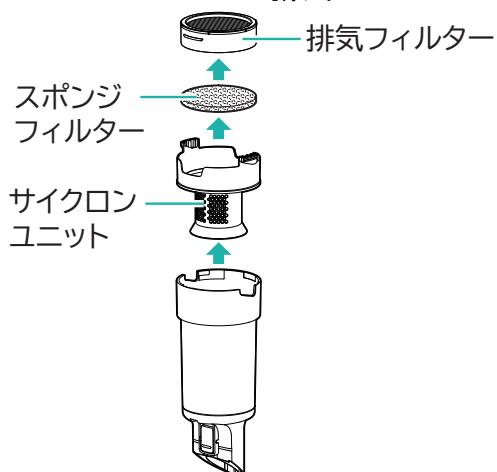

3

## ごみを落とし、水洗いする

- サイクロンユニット・ダストカップケース・スポンジフィルター、排気フィルターは、軽くはたいてごみを落とした後、水洗いしてください。  
排気フィルターの汚れが気になる場合は、水に約30分浸してから水洗いしてください。

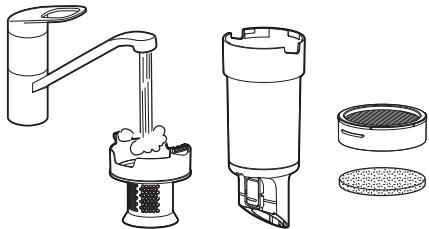


- 水洗いした後、よく水を切り、風通しの良い場所に約24時間置き、十分に乾かしてください。水分が残っていると、吸い込まれてモーターの故障または異臭の原因になります。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。変形や故障の原因になります。

4


## 逆の手順でダストカップを組み立てる

- スポンジフィルターをサイクロンユニット中央のくぼみに入れてから、排気フィルターをサイクロンユニットに取り付け、サイクロンユニットをダストカップケースに取り付けます。

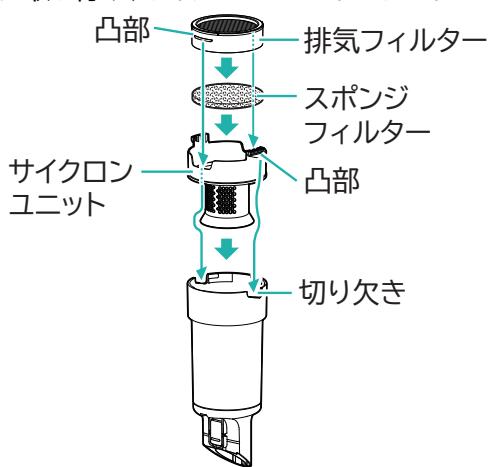


## ダストカップを本体に取り付ける

1. 本体の▼と锁定マークを合わせ、ダストカップを差し込みます。

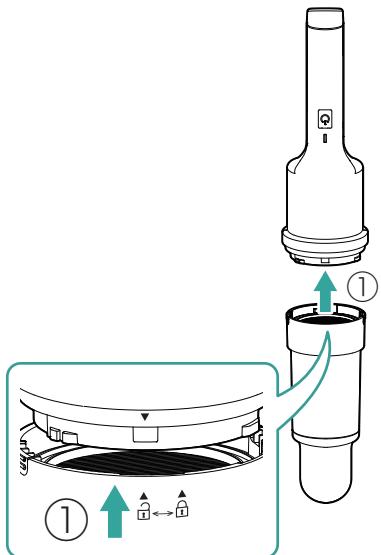

5

2. ダストカップを時計回りに回して、本体の▼と锁定マークを合わせます。

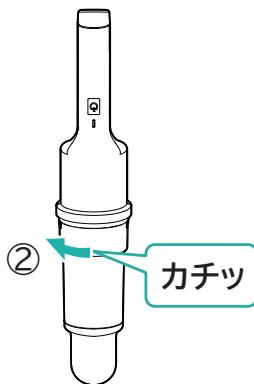

※確実にダストカップをはめ込んでください。




フィルター類を忘れずに取り付けてください。  
ごみが内部に侵入し、発火・発煙のおそれがあります。

## — 本体風路・延長パイプ


本体風路・延長パイプ内部にごみがつまると、吸引力が低下します。

定期的に点検して、ごみがつまっていたら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。

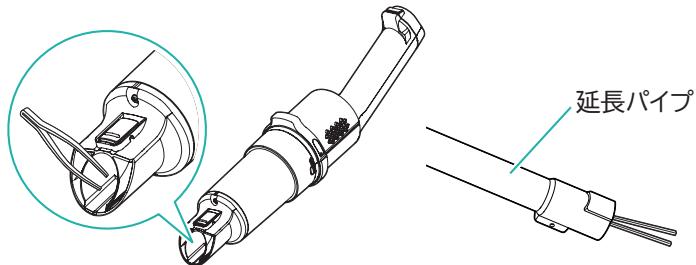

## — フロアヘッド

- フロアヘッドの吸い込み口にごみがつまったら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。
- フロアヘッド内部にごみがつまると、吸引力が低下します。定期的に点検して、ごみがつまっていたら、ピンセットや割りばしなどで取り除いてください。

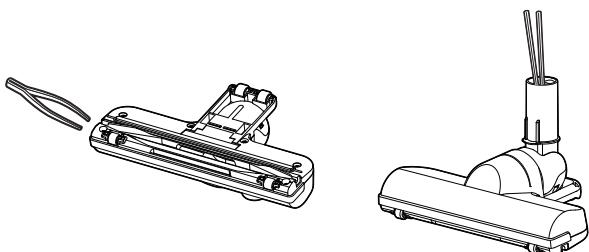

お手入れをしても吸引力が弱い場合は、[別売品のフィルター P42](#) をお買い求めください。

# 故障かな？と思ったら 吸引力について

---

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

## — 吸引力が弱い

→バッテリーの残量が少なくなっていますか？

付属の USB 充電ケーブルを充電コネクタに差し込み、市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)をコンセントに差し込んでください。

→ダストカップがきちんと取り付けられていますか？

ダストカップをきちんと取り付けてください。(ごみ捨て P26、お手入れ 1 か月に 1 回程度 P31)

## — 吸引力が弱い、運転音が大きい

→ダストカップにごみがたまっていますか？

ダストカップのごみを捨ててください。ごみすてライン以上にごみをためないでください。(ごみ捨て P26)

→排気フィルター・スポンジフィルターが目詰まりしていますか？

ダストカップを取り外して、排気フィルター・スポンジフィルターのお手入れをしてください。(お手入れ 1 か月に 1 回程度 P31)

→本体風路・フロアヘッド・延長パイプにごみがつまっていますか？

つまっているごみをお手入れして取り除いてください。(お手入れ 1 か月に 1 回程度 P31)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P45](#)( 電話をかける)へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・[お問い合わせ先 P45](#)

# 電源・充電について

---

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

## — 電源が入らない(動作しない)

→バッテリーが消耗していませんか？

付属の USB 充電ケーブルを充電コネクタに差し込み、市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)に接続して、AC アダプターをコンセントに差し込んでください。

## — 充電しても運転時間が短い

→室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電していませんか？

室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがあります。5~35°Cの、直射日光の当たらない場所で充電してください。

→バッテリーが寿命に達していませんか？

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、お買い上げの販売店、または[アイリスコール P45](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。

## — 充電されない

→市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)をコンセントに確実に差し込んでいますか？

市販の AC アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。([充電する P21](#))

→付属の USB 充電ケーブルを、充電コネクタと市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)に確実に差し込んでいますか？

付属の USB 充電ケーブルを充電コネクタと AC アダプター(市販)に確実に差し込んでください。([充電する P21](#))

## — 充電時、バッテリーランプが消えない

→室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります

- ・ 5~35°Cの、直射日光の当たらない場所で充電してください。
- ・ 7 時間以上充電してもバッテリーランプが消えない場合は、お買い上げの販売店または[アイリスコール P45](#)( [電話をかける](#))へご連絡ください。

充電中、本体や AC アダプターが温かくなる

→充電電流が流れているため、バッテリーや回路が少し発熱します

異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P45](#)( 電話をかける)へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

#### 関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P45](#)

# その他について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

## —ダストカップが取り付けできない

→以下の手順で取り付けてください。

1. 本体の  と  を合わせ、ダストカップを差し込みます。
2. ダストカップを時計回りに回して、本体の  と  を合わせます。[\(ごみ捨て P26\)](#)

## —使用中、本体が温かくなる

→バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温かくなります

異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P45](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

## 関連ページ

- [お問い合わせ先 P45](#)

# その他の情報

## 廃棄について

---

- ・製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。



リチウムイオン電池は  
リサイクルへ

## 仕様

充電入力	DC5V 2.4A 以上推奨	
定格電圧	DC10.8V	
集じん容量	ごみすてライ ンまで	0.15L
	最大容量	0.25L
充電時間	約 3 時間(5V2.4A)※1	
使用温度	5~35°C	
連続使用時間※2※3	標準	約 27 分
	ターボ	約 12 分
バッテリー	リチウムイオン 2 次電池 10.8V	
製品寸法	フロアヘッド・ 延長パイプ含 む	幅 235×奥行 290×高さ 950mm
製品質量	本体のみ	0.69kg
	フロアヘッド・ 延長パイプ含 む	0.98kg
付属品	USB 充電ケーブル(Type-C to C 約 1.2 m)、 すき間ノズル	

※1 室温、使用時間、AC アダプターの出力によって充電時間が長くなることがあります。

※2 満充電、バッテリー初期温度:20°Cの場合

※3 使用状況により異なります。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# 別売品・消耗部品について

別売品・消耗部品についてはお買い上げの販売店または[アイリスプラザ](#)でお買い求めください。

アイリスプラザのサイトでは、「キーワードで検索」に型番を入力して検索してください。

全ての商品

**ご注意ください** 【悪質な偽装サイトにご注意ください】

フィルターセット(排気フィルター・スポンジフィルター)

[CFTS72](#)



# 保証とアフターサービス

---

## —保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。  
保証書は「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

## —保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。  
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。  
ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。  
詳しくは「かんたん操作ガイド」の裏面の保証規定を参照ください。

## —保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P45](#)( [電話をかける](#))にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

## —補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## —アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P45](#)( [電話をかける](#))にお問い合わせください。

# 保証規定

---

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P45](#)（ [電話をかける](#)）にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。  
① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷  
② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷  
③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷  
④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷  
⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷  
⑥ 保証書の提示がない場合  
⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

# お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

## 製品に関するお問い合わせ

アイリスコール：[0120-311-564](tel:0120-311-564)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

## 修理に関するお問い合わせ

修理専用コール：[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

## お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

## 専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>