
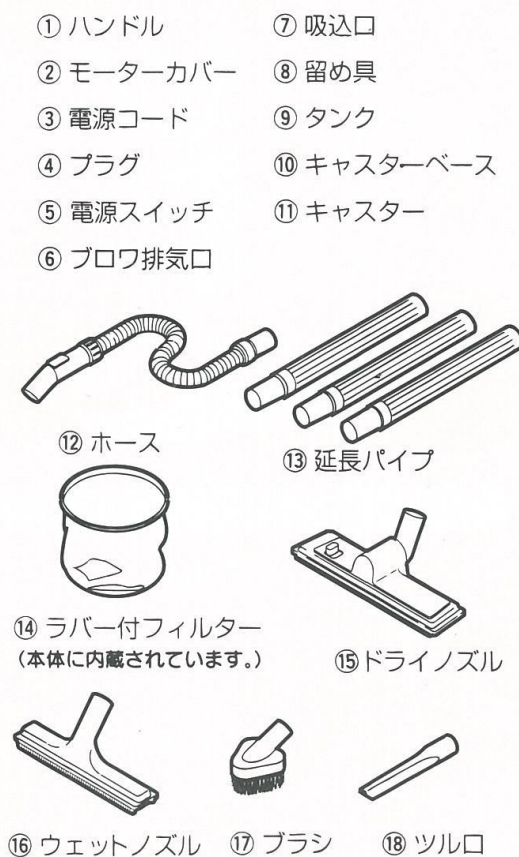


## 取扱説明書

### ウェット、ドライ両用掃除機


#### 各部名称

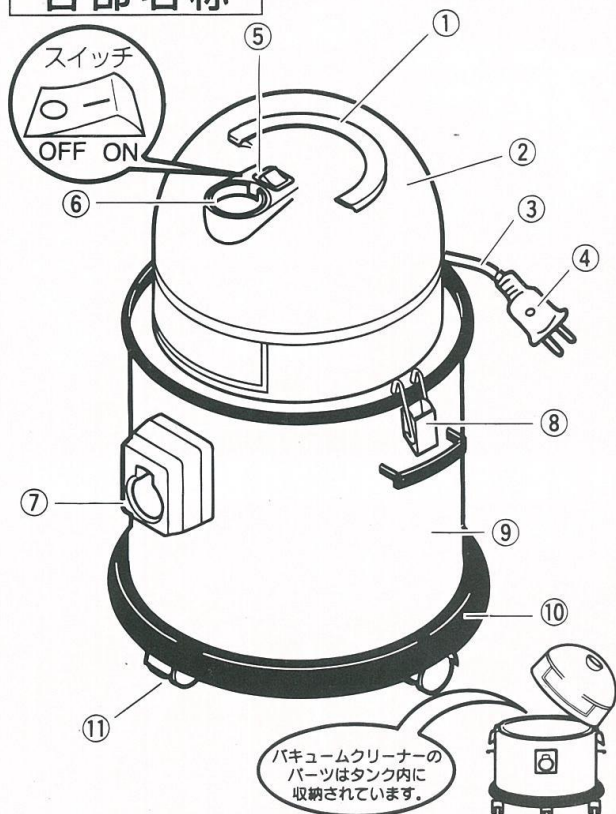

#### ウェット



#### ドライ

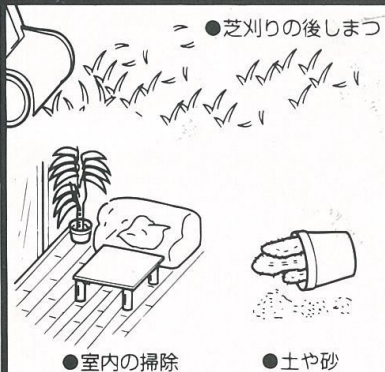


#### ブロウ




## 安全上のご注意

### 使用する前に


- 整流子モーターを使用している為、内部から火花が発生し見えることがありますが、故障ではありません。また、ガソリン・ガス・塗料・接着剤などの引火性・爆発の恐れがある場所では使用しないで下さい。

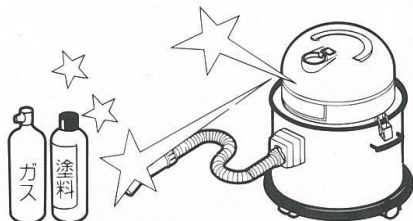


- 引火性のものや、消火が完全でなく熱をもった燃えかすやタバコの吸いがら、また刃物(カミソリの刃、カッターの刃など)や針のような鋭利なものは危険ですので吸わないで下さい。

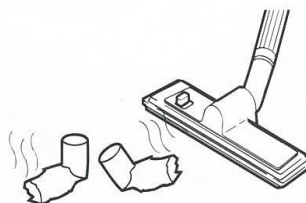

- モーター内に水が入らないようご注意ください。絶対に雨ざらしにしないで下さい。

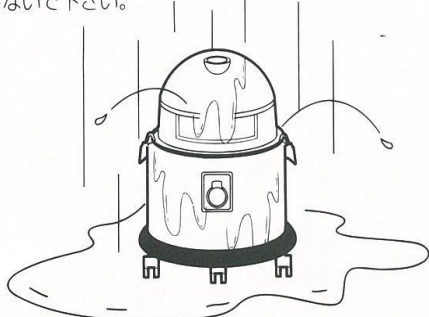


- 小さなお子様の手の届く所、湿気の多い所・直射日光の当る所などには、保管しないで下さい。

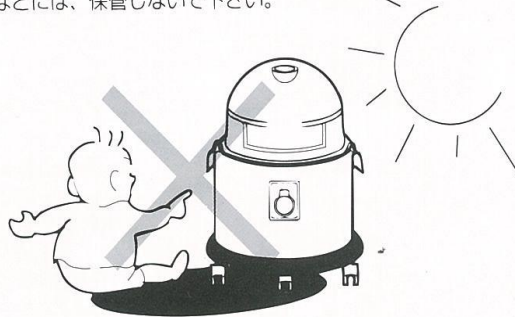

## 組み立て方


用途に応じて、ノズルを付け替えて下さい。

電源スイッチと吸込口を同じ方向に合わせ、留め具でセットして下さい。

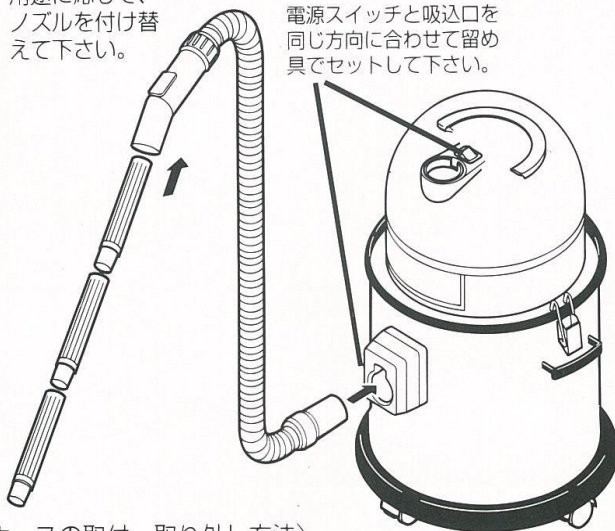

### 〈ホースの取付・取り外し方法〉

ホースの取付部を本体の吸込口にカチッというまで差し込んで下さい。



ストッパーを押しながら引き抜きます。




### 〈用途に応じてお選び下さい。〉

#### ドライノズル



- 砂やタバコの吸いがらなど乾いたゴミに

#### ウェットノズル



- 水・ドロ水など液体を吸う時に

#### ブラシ



- 敷居やサンなどに

#### ツル口



- 家具のすき間など狭いところに

### ホース・吸込力調節レバー




お手元で吸込力を調節出来ます。






## 使用上の注意

- 電圧100Vで使用して下さい。プラグを電源に差し込む時、抜く時は、必ずスイッチが切れていることを確認して下さい。また停電の際は、スイッチを切り、プラグを電源から抜いて下さい。コードはプラグを持って抜いて下さい。

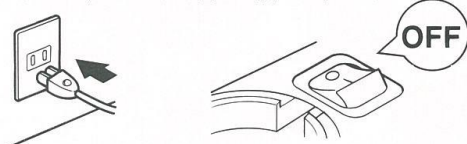


- 必ずフィルターを取り付けてからご使用下さい。

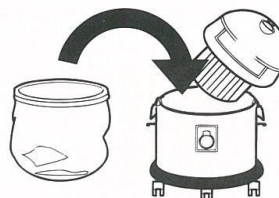


- 使用フィルターは微粉じん対応フィルターではありませんので、微粉じん等（セメント粉・メリケン粉・チョークの粉・コピー機のトナーなど）は吸えません。




- 火の近くや高温の場所では使用しないで下さい。

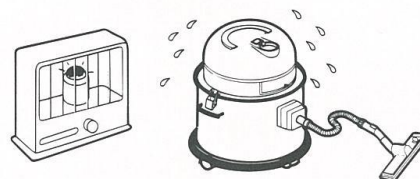


- ストーブやバーベキュー等の掃除をする時は、消火が完全であることを必ず確認して下さい。（熱い灰は吸わないで下さい。）

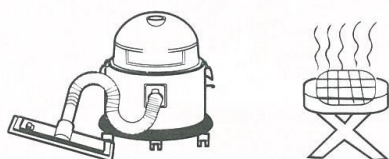

- 本機が使用中に転倒した時は直ちに電源を切り、本機を立て直して下さい。また、水を吸っている時転倒した場合は、よく乾燥させてから再使用して下さい。

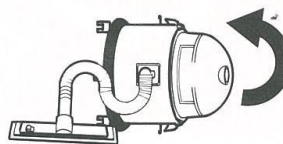

- 洗剤やそれらを含む水、泡等は吸わないで下さい。吸った時は、すぐに捨て、水で洗って下さい。排気口から泡等が吹き出す恐れがあります。洗った後、必ず乾燥させてから再使用して下さい。

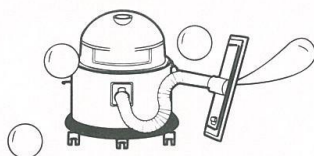


- タンク内のゴミは清掃終了後、すぐに捨てて下さい。放置すると悪臭やカビ・サビの原因になります。特に汚水・汚物を吸った後は、タンク及びホース類・フィルターをよく洗い乾燥させてから使用もしくは保管して下さい。


（海水など塩分を含んだ水を吸った後は、真水でよく洗い流してから乾燥させて下さい。そのままにすると、サビの原因になります。）



- 排気口は、ふさがらないで下さい。モーターの熱が上がり、焼損の原因になります。

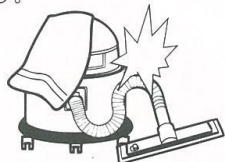


- つなぎコードが必要な場合は十分な太さのコードで、できるだけ短くお使い下さい。目安として本機と同じ被覆を施したコードを使用して下さい。

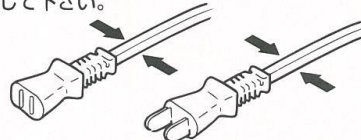

- ホース類、本体の手入れは水または中性洗剤を含ませた布で行って下さい。ベンジン、シンナー類は使わないで下さい。



- 故障の際は、必ず修理に出して下さい。ご自分で分解しないで下さい。

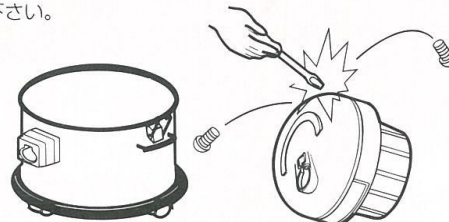


## 使用方法 スイッチが切れていることを確認してから、プラグをコンセントに差し込んで下さい。

### 〈バキューム〉


用途に応じたノズルを取り付け、電源スイッチを入れて下さい。

#### ●室内の掃除

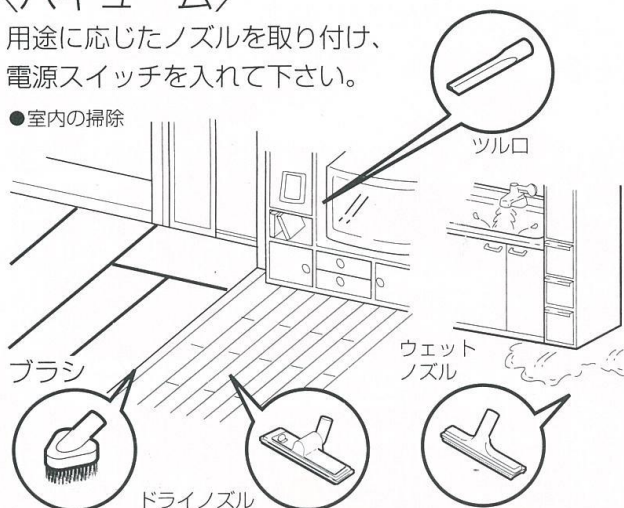


### 〈ブロワ〉

ホースの取り付け部をブロワ排気口に差し込み、電源スイッチを入れて下さい。

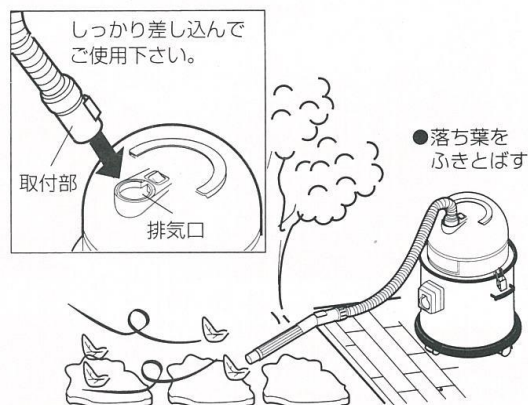


## フィルターのお手入れ


1. モーターカバー・フィルターの順に本体から外します。

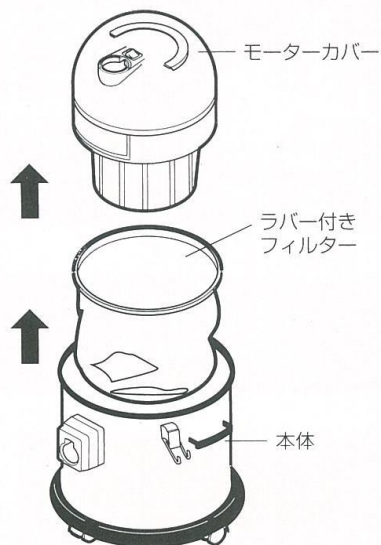

2. 通常は、フィルター面を軽くたたいてちり落としをして下さい。汚れによる目詰まりがひどい場合は、水洗いをして、乾燥させて下さい。

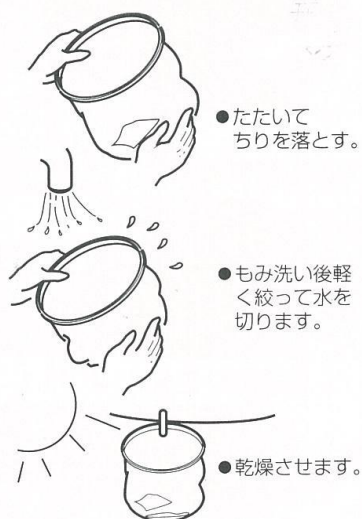

3. フィルター・モーターカバーの順に本体にもどします。

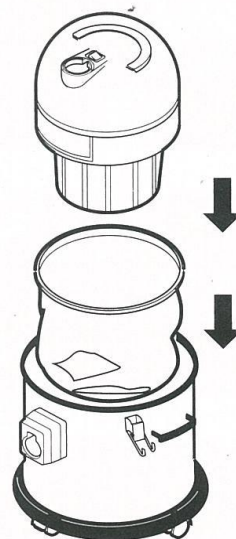

## ご注意

- フィルターが目詰まりしますと吸込力が弱くなるばかりでなく、**モータートラブル** (モーター部の温度が異常に上昇し、部品の変形やモーターの焼損など)の原因になりますので、**定期的にフィルターの清掃をして下さい。**
- 水・ドロ水等の液体を吸わせた場合は、使用後必ずフィルターの水洗いを行い、完全に乾燥させてからセットして下さい。
- 使用フィルターは、**微粉じん対応フィルターではありません**ので、微粉じん等(セメント粉、メリケン粉、チョークの粉、コピー機のトナーなど)は吸えません。

### 〈新しいフィルターの交換時期〉

フィルターの寿命は使用頻度、使用状況等により差が生じますが、フィルターの損傷(糸のほつれ、やぶれなど)がひどい場合は、そのフィルターの寿命と考えられますので新しいフィルターに交換して下さい。




## フロート(水分吸収量安全装置)について

- 水がタンク一杯(約 8 ℓ)になると、フロートが作動し、吸入を中止します。  
フロートが作動すると、異常音が発生します。(電源は切れません。)  
すみやかに電源を切り、タンク内の水を捨ててください。再度電源を入れると、正常になります。
- フロートは、本体が倒れた時なども作動します。その際は電源を切り本体を立て直し、再度電源を入れてください。
- フロートが作動したまま使用、放置すると、モーターに負担がかかり、故障の原因になりますのでご注意ください。

## ゴミの処理

- タンク内のゴミは、清掃終了後すぐに捨ててください。  
放置されますと、悪臭やカビ、サビなどの原因になります。(留め具を外してゴミを捨ててください。)

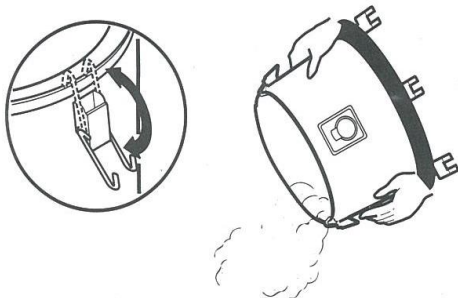

## 整流子モーターについて

- モーターは、カーボンブラシを使用しています。カーボンブラシは消耗部品ですので、交換時期(約500時間使用)が来ましたら本品お買い上げ販売店もしくは当社へお問い合わせ下さい。

## 温度上昇保護装置について

- 温度上昇保護装置とは、モーターの温度が上昇した時に、自動的に電源が切れ、モーターが止まる安全装置です。
- 温度上昇保護装置が作動した時は、必ずスイッチを切り、電源からプラグを抜きます。10～15分くらいすると温度が下がり、通電するので点検して異常が見えたらなければ、スイッチを入れて再使用して下さい。




※温度上昇保護装置が作動したままスイッチを切らずに放置すると、自動復起して電源が入り、モーターが作動して思わぬ事故につながる恐れがあるので注意して下さい。


## 作動音について

- 本機は、強力な吸引力を得ているため若干大きめの作動音がしますが故障ではありません。


## パーツリスト(下記部品だけの別売りも承ります。)

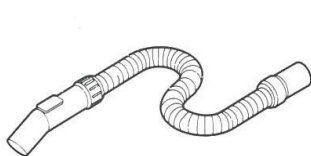

ホース

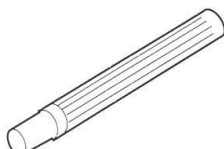


延長パイプ (1本)

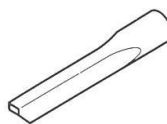


ツル口



ラバー付フィルター

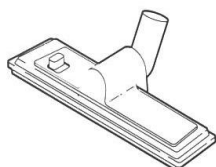

ドライノズル

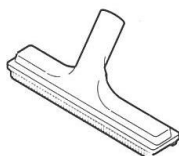

ウェットノズル



ブラシ



キャスターベース

## アフターサービスについて

- 製品に異常が生じた時は、次の点をお調べになって、それでも不具合な場合は、お買い上げの販売店にご連絡下さい。

| こんなときは      | 調べるところ | 直 し か た                                                        |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| モーターが回転しない。 | 差込みプラグ | コンセントにしっかり差し込まれていますか。差し込み直して下さい。                               |
| 吸込力が弱い。     | ホース    | ホース及び延長パイプ類がしっかり差し込まれていますか。差し込み直して下さい。ゴミがつまっていますか。ゴミを取り除いて下さい。 |
|             | タンク内部  | タンク内部がゴミで一杯になっていませんか。また、水が一杯になって安全装置が働いていませんか。ゴミを捨てて下さい。       |
|             | フィルター  | フィルターが目詰まりをしていませんか。フィルターを清掃して下さい。                              |

## 仕 様

形 式：整流子電動機

電 源：100V 50/60Hz共用

定格消費電力：1150W

最 大 風 量：1.6m<sup>3</sup>/分

運 転 音：80ホン

コード長さ：約4.5m

製 品 重 量：約6.8kg(本体のみ)

：約1.3kg(ホース・パーツのみ)

タンク容量：14ℓ(吸水量約8ℓ)

本体サイズ：約縦370×横370×高さ510mm

定格<sup>(連続負荷をかけた使用時間)</sup>：20分

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

16.Mar