

## 取付説明書（はしごフック：HFB60J/HFB60K）

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。取付け作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

本製品は、下記の製品に取付けできます。

1 連はしご ・AX-SE ・JXV-S

2 連はしご ・CX-DE ・JXV-DF

3 連はしご ・TRN ・CX3

**⚠危険** 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。



この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険性があります。

強制

**⚠警告** 本製品を2連はしごに取付けて使用するとき、上はしごと下



はしごの踏ざんどうしを固定してください。また、3連はしごに取付けて使用するとき、上はしごと中はしご及び中はしごと下はしごの踏ざんどうしをそれぞれ固定してください。

強制

踏ざんどうしを固定しないと、使用中にロック金具が外れ、上はしごの落下によって重大な事故を起こす恐れがあります。

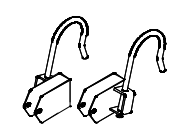
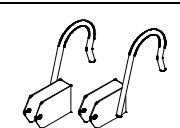
**⚠注意** 本製品を2連はしごや3連はしごに取付けて上はしごを縮めるときは、慎重に縮めてください。



禁止

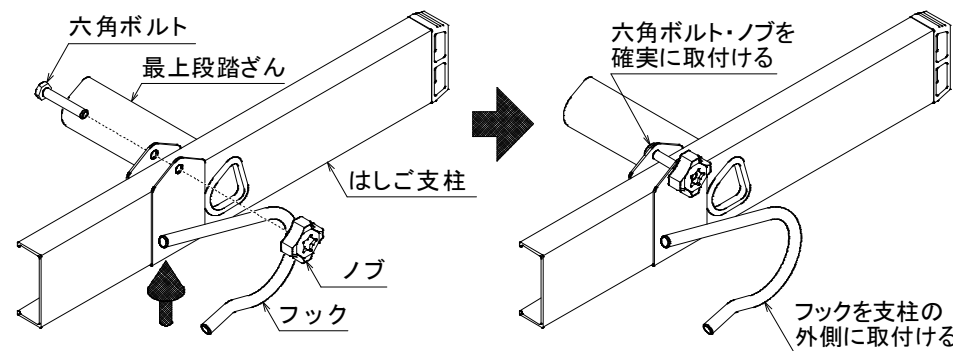
ロック状態でないときに、ロープから手を離すと上はしごが落下し、変形や破損の原因になります。ロープをしっかり持って慎重に縮めてください。

## 【部品表】

製品名	部品名称	形状／寸法	数量
HFB60J	自在フック		左右各 1 個
	六角ボルト	M8 × 45	2 本
	ノブ	M8	2 個
HFB60K	固定フック		左右各 1 個
	六角ボルト	M8 × 45	2 本
	ノブ	M8	2 個

## 【HFB60J／HFB60K フックの取付けかた】

図のように、はしご最上段の踏ざん下側に、六角ボルトとノブを使いフックを取付けます。



 **アルインコ株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます