

# 取付説明書 (電柱用ベルト: HDB-354型)

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
 この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。  
 取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、  
**内容にしたがって正しくお使いください。**

また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。  
 本製品は、MD-D型・MDE-D型・ANE-F・FX型・SX-D型に取付けできます。  
 (SX-D型は54型、61型、74型、81型、95型、103型のみ取付けできます。  
 旧型の52型、60型、73型、80型、93型、100型には取付けできません。)

**警告** 使用するときは電柱用ベルトだけを柱にあててください。



踏ざんが電柱にあたると、はしごが不安定になり、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

**注意** 該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けないでください。



該当機種以外のはしごに電柱用ベルトを取付けても、踏ざんが電柱にあたるため使用できません。

## ●部品表

名称	形状	数量
電柱用ベルト		1
取付金具		L 1 R 1
十字穴付トラス小ネジM6×15		4
平座金 M6		4
ゆるみ止めナットM6		4
六角ボルトM5×40		2
平座金 M5		4
ゆるみ止めナットM5		2

## ●必要工具


- ①十字ドライバー
- ②M5用スパナ 2本
- ③M6用スパナ 1本

(はしご用フック: HDG-60RSと)  
 同時に取付けるときは、2本


※ゆるみ止めナットを使用していますので、  
 ねじを締める途中で締め付けが少しくつ  
 くなりますが、工具を使用して密着するま  
 で締め切ってください。

## ●電柱用ベルトの取付けかた

①同梱の六角ボルトM5×40・平座金M5・ゆるみ止めナットM5で取付金具に電柱用ベルトを取付けます。このとき「2」の穴へ取付けてください。

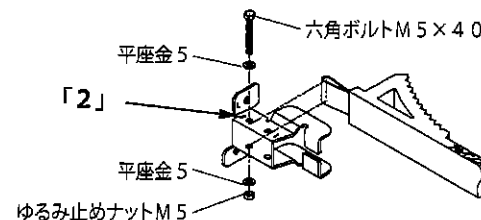


②十字穴付トラス小ネジM6×15・平座金M6・ゆるみ止めナットM6ではしごに取付けます。このとき刻印がはしご上端を向くように、「L」の刻印がある金具を左支柱、「R」の刻印がある金具を右支柱へ取付けてください。※ネジは確実に締めてください。

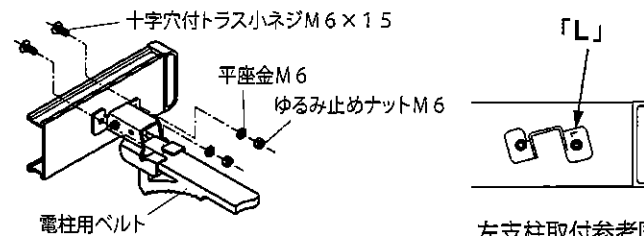

●はしご用フック: HDG-60RSを同時に取付けるとき  
 (ANE-F・FX型に、はしご用フックは取付けできません。)

電柱用ベルトの取付穴位置とはしご用フック: HDG-60RSの取付穴位置を合わせてはしご用フック: HDG-60RSに同梱のボルト類で共締めしてください。

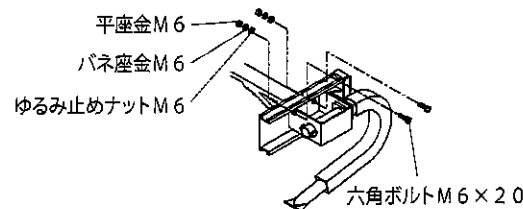

**アルインコ株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます