

# アウトリガー

## 取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せるところへ大切に保存してください。



●アウトリガーは、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、本製品の使用状態を確認してください。

●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起されても責任を負いかねますのでご了承ください。


 株式会社 **ナカオ**

〒750-0322 山口県下関市菊川町櫛崎1278-1 TEL083-287-1231 FAX083-287-1201

お客様相談窓口（総務室） TEL083-287-1231

2017.4 R-520-A

## 1.各部の構成及び名称

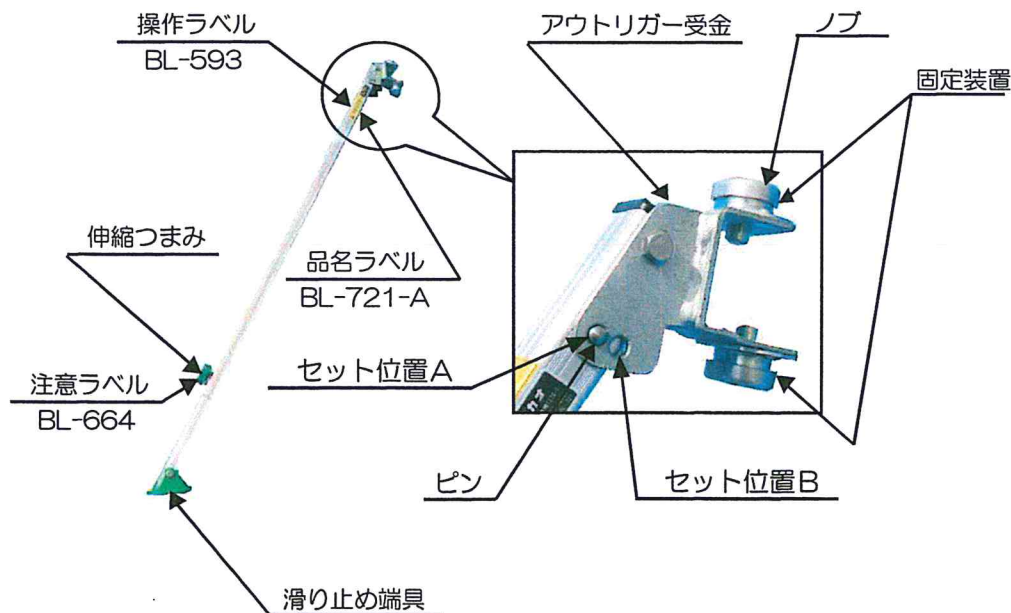

| セット位置 | 適用機種             |
|-------|------------------|
| A     | SKY-18、ESK-14、18 |
| B     | SKY-15           |

※アウトリガーの取付位置は設置スペースに応じて天板床面バーリング穴部どの位置でも取付け可能です。

※本体天板接続板（裏面）部には取付けできません。

※アウトリガーは可能な限り、本体の端側へ取付けてください。

※アウトリガー使用の際は、セット後及び昇る前に必ず、本体の浮きがないか確認してください。


## 2.取扱い時の注意事項

⚠警告 アウトリガーは転倒防止補助具です。故意に本体をゆらさないでください。

⚠注意 つまづきに注意してください。

## 3.取扱手順

### 1) 本体取付手順

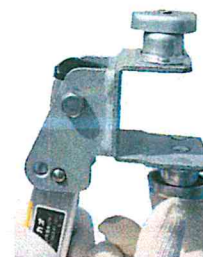

①アウトリガー受金固定装置のノブを上下2箇所共90°回します。（解除）



②本体天板側面に差し込みます。



③天板床面バーリング部（任意の位置）に仮配置し、再度アウトリガー受金固定装置のノブを上下2箇所共90°回し固定します。

※ 固定装置の「青（固定）」を上下2箇所共確認してください。



④アウトリガー受金のピンを押し、セット位置を取付け機種に合わせます。



⑤ アウトリガー伸縮つまみをゆるめて、任意の高さに伸ばします。（調節）



⑥アウトリガーの滑り止め端具を地面に接地させ伸縮つまみをしめます。

※滑り止め端具を足で押さえないで浮き上がらないようにしてください。

※本体の浮きがないか確認してください。