



1.

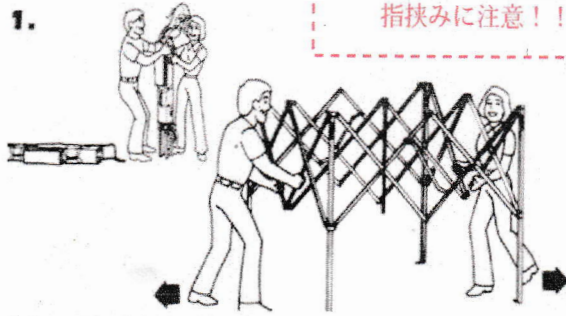

指挟みに注意！！


開梱

外袋から骨組とテント生地を取り出す。
カッターなどの刃物を使わないでください。

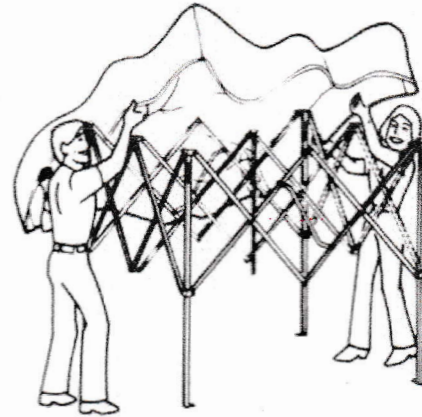

骨組を半分程度に広げ、テント生地を上からかぶせてください。

3.

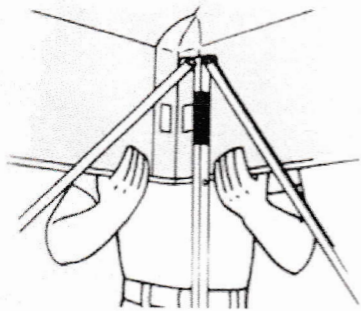


テント生地を骨組のセンターに合わせてから4隅にあるマジックテープで4本柱としっかり固定してください。

4.




そしてテントを横に広げきり、残りのマジックテープで固定してください。


5.

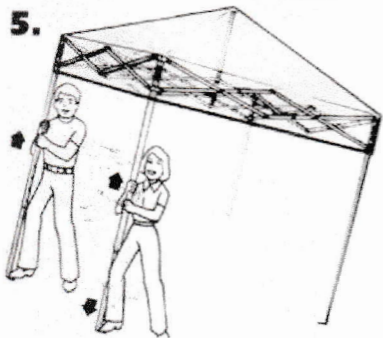

二人同時に片足で同側の両柱を踏みながら、柱を上引っ張ってください。調節スイッチを押しながら必要な高さまで調節し、カチッという音を確認したあと、柱の高さを固定してください。

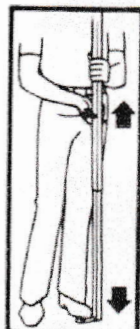


6.

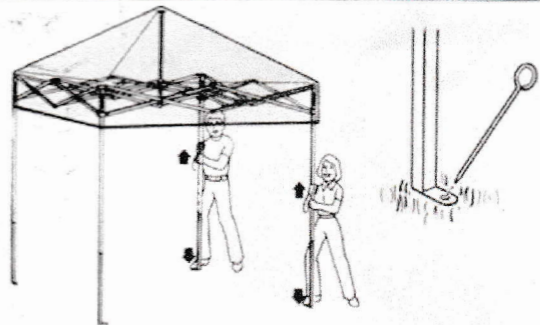

反対側の両柱を同じ高さに固定してから、オモリや釘など（別売）でテントをしっかりと地面に固定してください。

指挟みに注意！

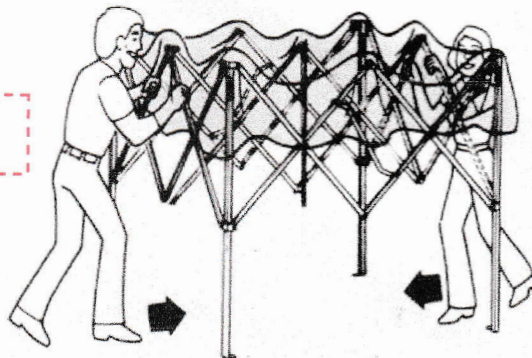

収納時は二人でゆっくり骨組を半分程度に折りたたみ、テント生地を外してから、完全に骨組を折畳んでください。

テント生地は必ず骨組から外して収納してください。生地を被ったままに収納すると、生地にキズつき、破損の原因になります。