


1.




開梱

外袋から骨組とテント生地を取り出す。
カッターなどの刃物を使わないでください。

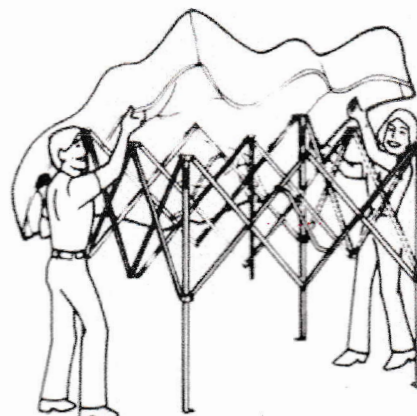


骨組を半分程度に広げ、テント生地を上からかぶせてください。

3.

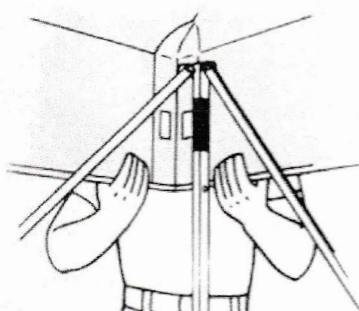


テント生地を骨組のセンターに合わせてから4隅にある
マジックテープで4本柱としっかり固定してください。

4.

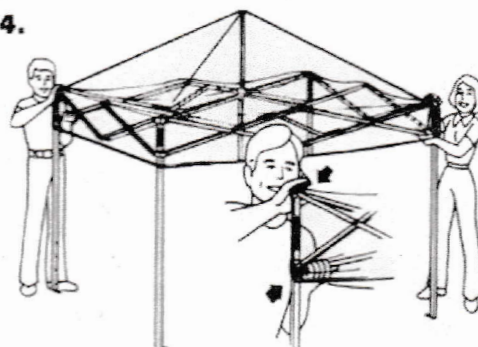


そしてテントを横に広げきり、残りの
マジックテープで固定してください。


5.

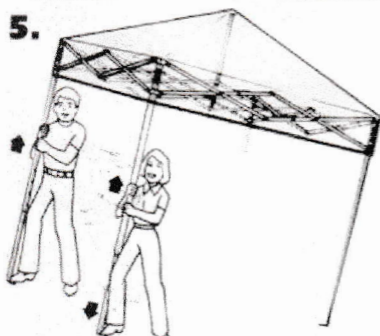

二人同時に片足で同側の両柱を踏みながら、柱を上引っ張っ
てください。調節スイッチを押しながら必要な高さまで調節し、
カチッという音を確認したあと、柱の高さを固定してください。

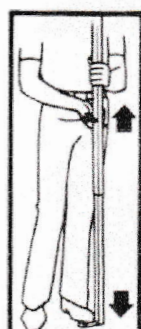


6.

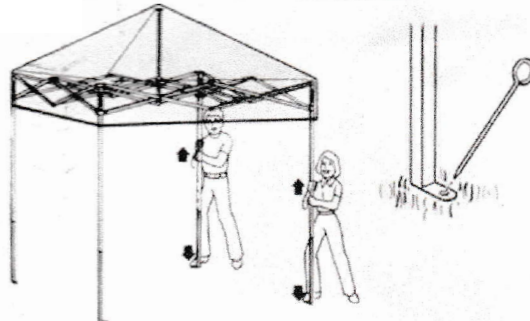

反対側の両柱を同じ高さに固定してから、オモリや釘など
(別売)でテントをしっかりと地面に固定してください。

指挟みに注意!

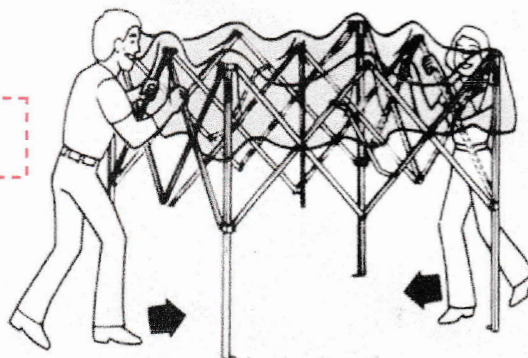

収納時は二人でゆっくり骨組を半分程度に折りたたみ、
テント生地を外してから、完全に骨組を折畳んでください。

テント生地は必ず骨組
から外して収納してく
ださい。生地を被った
ままに収納すると、生
地にキズづき、破損の
原因になります。