



エアベッド ABDF-1N


取扱説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。

エアベッド本体

耐荷重：約90kg

※耐荷重は測定値であり、
保証値ではありません。

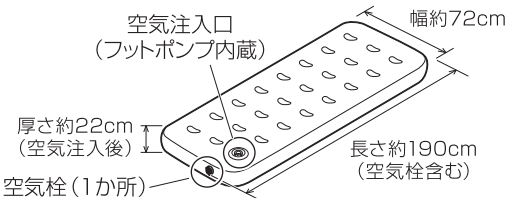


空気の入れかた

1 ベッド側面の空気栓が奥までしまっていることを確認する。




2 空気注入口のキャップを外す。

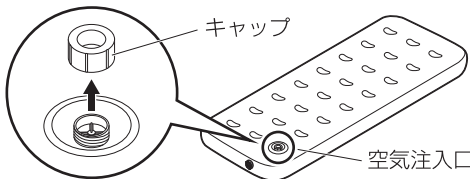


3 エアベッドに空気を入れる


①空気注入口を覆うように、手もしくは足を当ててください。



②空気注入口を繰り返し手で押すもしくは足で踏んでください。

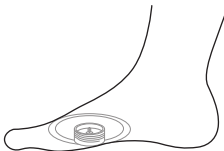


4 空気注入後、キャップをきちんと締める。
※厚さ約22cmで使用する

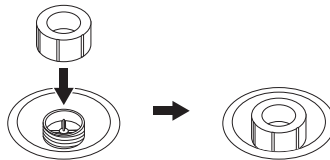

空気の抜きかた


エアベッドの空気栓③から空気栓①②を完全に取り外し、空気を抜いてください。

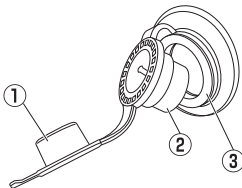


ベッドに穴が開いた場合の対処方法

※付属の修理シールを使用してください。
※必ず空気を抜いた状態で以下の手順を実施してください。

1 修理箇所をきれいに拭きます。

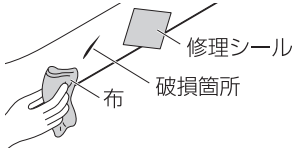

2 修理シールを破損箇所をしっかり貼り付けます。

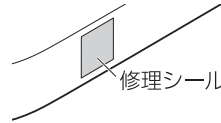

※接着後30分間は空気を入れないでください。

長くお使いいただくために

- 高温・多湿の場所や寒冷の場所は避け、常温の場所に保管してください。
- 長期間使用せず保管したままですとベッド生地との接触面がくっついてしまう可能性があるため、年1回程度開封して状態確認することをおすすめ致します。

⚠ 使用上の注意

- 乳幼児またはお体の不自由な方は使用しないでください。
- 直射日光や高温多湿なところを避けて常温で保管してください。
- 火気や暖房機器のそばでは使用しないでください。火災ややけど、製品の変形のおそれがあります。
- 移動する際は引きずらず、ベッドの上の人やものをおろしてから持ち上げて移動してください。
- 本製品はおもちゃではありません。上に立つ、歩く、ジャンプする、または遊ぶといった行為をしないでください。
- 本製品を、水上や水辺で使用しないでください。
- 空気を入れすぎると、破損の原因になります。
- ご使用の際は空気圧が減少しますので、本書にしたがって、再度空気を追加注入してください。
- 鋭利なもので傷をつけないようご注意ください。傷がつくと空気もれの原因となります。
- 万一、製品が破損した場合は、すみやかに廃棄してください。
- 製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール
(通話料無料)

0120-211-299

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

070125-RKK-LIN-01