

保証書

品番	56260 ヒートベスト（ブラック） 56261 ヒートベスト（ネイビー）
保証期間	お買い上げ日から 12 ヶ月
お買い上げ日	西暦 年 月 日
お客様情報	お名前 _____
	ご住所 〒 _____ _____
	TEL _____
	販売店様名 ※必ず店名印を押してください。
販売店	

※「販売店印」「お買い上げ日」の記入をご確認ください。

記入漏れの場合、直ちにお買い上げの販売店までお申し出ください。

販売店様へ

「貴店名」「住所」「電話番号」「お買い上げ日」を必ずご記入のうえ
保証書をお客様へお渡しください。

販売元 喜一工具株式会社
<https://www.kiichi.co.jp/>

取扱説明書 保証書



このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、
使用上の注意事項、使用方法などを十分ご理解のうえで、正しく
安全にご使用くださるようお願い致します。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになら
れた後も大切に保管してください。

保証書について

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

故障が発生した場合は保証規定をご確認頂き、右記のお客様情報をご記入のうえ、本書の提示とともにお買い上げ販売店にご相談ください。

当商品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しています。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外となります。
 - 本保証書でご提示がない場合。
 - 保証書の所定の項目を記入いただけない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 故障、損傷の原因が誤った使用によって生じた場合。
 - 故障、損傷の原因がお客様による輸送、移動中の衝撃による場合。
 - 故障、損傷の原因が天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による場合。
- お客様ご自身での修理や改造があったと判断された場合は保証期間内であっても交換をお受けいたしかねます。
- 本商品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損傷については弊社はその責を負わないものとします。
- 本商品を使用中に発生したデータやプログラムの破損や消失についての保証はいたしかねます。
- 保証書は再発行できかねますので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

※本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

仕様


品 番	商 品 名
56260 56261	ヒートベスト（ブラック） ヒートベスト（ネイビー）
サイズ	身幅：最小 46cm 最大 55cm 身丈：62.5cm サイズ調整ファスナー付
素 材	表地・裏地：ポリエステル 100% 中綿：ポリエステル 100% ヒーター部分：炭素繊維 100%
使用可能電源	USB 接続 5V2A
温度切替え	スイッチで高温・中温・低温への切り替え可能 高温 MAX 約 60℃、中温約 45℃、低温約 35℃ 低温やけどについて 比較的低い温度（40℃～60℃程度）でも長時間同じ力所に触れていると、低温やけどをおこす場合があります。 一般的なやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

製品の廃棄について


- 製品廃棄以外は絶対に分解しないでください。
- 製品廃棄の際は各市町村の指示に従ってください。

使用方法

- ①ポケット内側に付いている USB プラグにモバイル電源を接続してください。

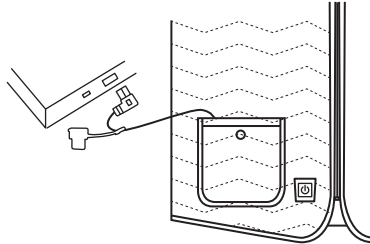

- ②ベストの ON/OFF はスイッチを長押ししてください。

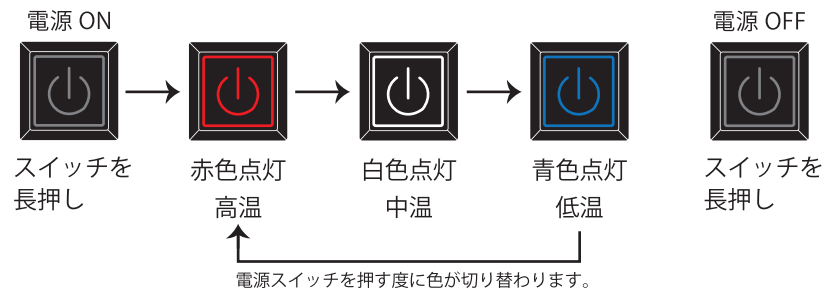

※高温（赤）の温度設定は、かなり高めになっています。

特に首加熱部の高温（赤）での連続使用は、低温やけどの恐れがありますので、避けてください。通常は中温（白）または低温（青）でご使用ください。

- ③電源を切った後は、USB コネクタから電源を外してください。

洗濯方法




洗濯の際はモバイルバッテリーを取り外し、無理な力を加えずに優しく手洗いしてください。高温の水での洗濯はおやめください。洗濯後は速やかに形を整えて風通しの良いところで乾かしてください。発熱パーツが内蔵されているため、長時間水に浸けておいたり、洗ったまま放置しないでください。中性洗剤を使用してください。蛍光漂白剤の入った洗剤や漂白剤、強アルカリ性・酸性洗剤などは使用しないでください。

注意

⊘	●犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。
	●下記の場所で使用や保管をしないでください。 ○浴室や屋外など湿気の多い場所 ○直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温になる場所 ○暖房機器や火気の近く、スプレー缶の近く ○砂やほこりの多い場所 ○小さなお子様が届く場所 ○犬やペットのそば
!	●洗濯の前に、必ずベストからモバイル電源を取り外してください。外し忘れによる洗濯でベストやモバイル電源が破損する原因になります。
	●ベストの洗濯・乾燥の際には、洗濯タグを確認の上正しく行ってください。
	●使用時以外は USB コネクタを USB ポートから抜いてください。
	●使用前に破損がないか十分に点検し、正常に作動するか確認してから着用してください。

パーツの名称

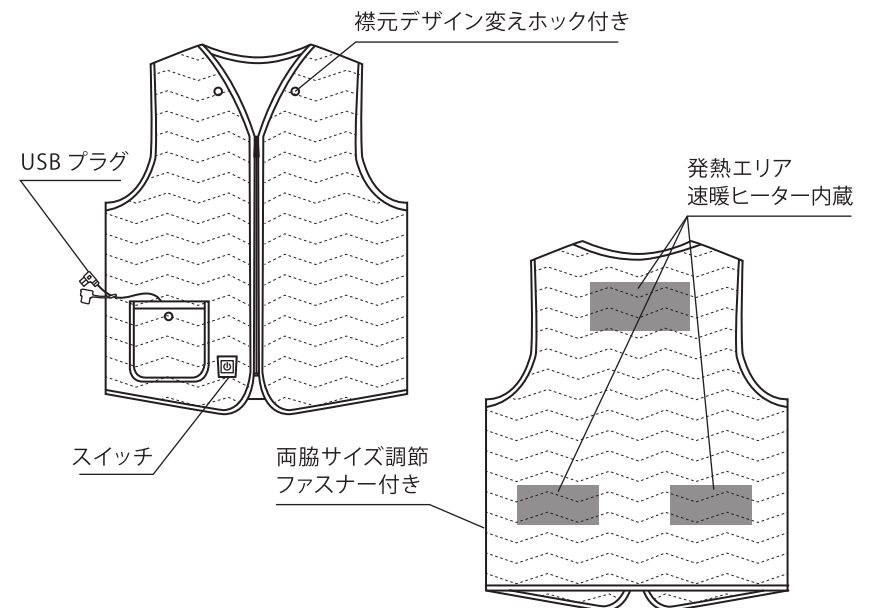

安全上の注意

お使いになる方や、他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。
ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

 危険	死亡または重症などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容	記号の意味
 警告	死亡または重症などを負う可能性が想定される内容	 絶対にしないでください。
 注意	傷害を負う、または物理的損害の発生が想定される内容	 必ずしてください。

 危険	
	●市販の USB 端子モバイル電源（5V2A）以外は使用しないでください。改造 USB 端子モバイル電源（分解して内臓部品を交換したものなど）も使用しないでください。ベストの性能や安全性などを損なうおそれがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。
	●火のそばや炎天下など高温の場所での使用・保管はしないでください。発熱、発火、破損のおそれがあります。
	●乳幼児や身体の不自由な方には使用させないでください。低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。 低温やけどについて 比較的低い温度（40℃～60℃程度）でも長時間同じ力所に触れていると、低温やけどをおこす場合があります。 一般的なやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

 警告	
	●濡れた手で電源プラグを触らないでください。感電するおそれがあります。
	●雨の中や湿った場所、濡れた場所での使用はおやめください。また、ベストの中に着る洋服が湿っていたり濡れている場合も感電のおそれがありますので、使用はおやめください。
	●素肌での着用や就寝時での使用は、低温やけどのおそれがあるのでおやめください。
	●本製品にピンやゴミなど金属物、異物を入れないでください。

 警告	
	●眠気を誘う薬（睡眠薬・風邪薬など）を服用された人や、めいてい状態の人は使用しないでください。
	●自分で意思表示ができない人、操作ができない人には使用させないでください。子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
	●強い衝撃、落下、振動を与えないでください。また、故障や破損をした状態で使用しないでください。
	●発煙、発熱、異臭、異音などの異変が生じた場合はすぐにスイッチを切り、使用を中止してください。USB コネクタを差したままの場合はすぐにケーブルを抜いてください。
	●異常な熱さや不快感を感じたら、直ちに電源を切り使用を中止してください。また、USB ケーブルか USB コネクタが傷んだり、熱くなったときも使用しないでください。
	●USB ケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したり、加工などしないでください。USB コネクタを抜き差しする場合は、必ずコネクタ部分をお持ち頂き、USB ポートの奥までしっかり差し込んでください。USB ポートの差し込みがゆるいまま使用しないでください。
	●急速充電のモバイルバッテリーやアダプタやケーブルを使用しないでください。
	●医師の治療中や下記の人は必ず医師と相談の上、使用してください。 ○悪性腫瘍のある人 ○心臓に傷害のある人 ○ペースメーカーなどの体内植込型医療電子機器を使用している人 ○妊娠中または出産直後の人 ○体温 38℃以上（有熱期）の人 ○骨粗鬆症など骨に異常がある人 ○低温やけどをしたことのある人 ○脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疼痛（とうつう）性疾患の人 ○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の人 ○皮膚炎、過度の日焼けなど皮膚に異常がある人 ○骨折、整形などでメタル、シリコン、プラスチックなどの埋込手術を受けた人 ○熱さを自覚できない人 ○交通事故などによる後遺症がある人 ○適用部位の皮膚に異常のある人 ○上記以外で特に身体に異常を感じているとき