

取り付け・取り外し方法

【取り付け方法】



1. ボートにエアを充填し、マウント下部を拡げチューブを挟む。



2. マウント上部をチューブ側へ押しロックする。



3. 固定ベルトをボートと下側パイプの間からボート内側へ通しDリングを介して仮締めする。(キツく締め付けないこと)



4. トランサム部が垂直になるように位置調整をする。
内側のU字型パイプはチューブと船底の隙間の奥まで差し込む。



5. マウントが完全に固定するまでノブナットを左右均等に締め込む。
ノブナットの締め込みが完了したら、仮締めしていたベルトを完全に締め込む。
最後にマウントが完全に固定されているか確認をし装着完了。(マウントが動く場合は絶対に使用しないこと)

【取り外し方法】




1. 船外機をマウントから外し
ノブナットを弛める。



2. ベルトを弛めゆっくりとロックを解除する。
反対の手はトランサム部を押さえるようにする。



3. 持ち運びの際はトランサム部又はベルト部を持つこと。
可動部付近を持つと指や手を挟み怪我をするので絶対に持たないこと。

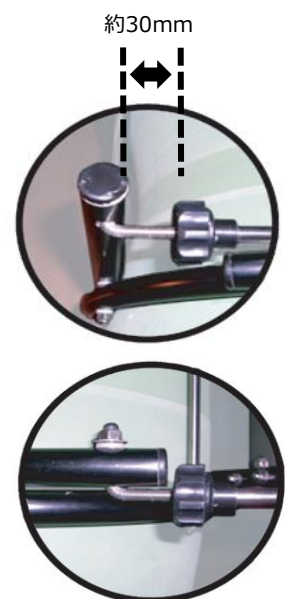

ノブナットをゆるめ過ぎると
縦パイプの上部がノブナットに
干渉し、下部が完全に開かず外
し難くなるので注意すること