



取扱説明書

防水型蓄光トランジスターメガホン

TS-533L/534L/633L

このたびはノボルレイニーメガホンミナスメガPlusをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。（保証書付）



「安全上のご注意」をお読みになってから本文をお読みください。

注意


■特長

- 携帯性、操作性に優れた小型メガホンです。
- 特殊構造により防水性を高めていますので雨降りの中でも使える防水型メガホンです。
- ホーンマウスに蓄光樹脂を採用した、暗闇で長時間発光するメガホンです。

■各部の名称および使用方法

乾電池の入れ方(共通)

1. 電池ケースを下図矢印の方向に回して、取り外してください。
2. 単三乾電池6本を極性表示どおり(6本共、電池ケースのネジ側が+)電池ケース内に入れてください。
3. 電池の極性が正しいことを確認し、本体と防水パッキンの間に隙間がないようにしっかりと締めてください。
(目安は水道の蛇口を締めるのと同じ) また、防水パッキンは無くさないように注意してください。
※電池ケースは電池を入れたまま放置したり、電池端子が他のものに触れないようにしてください。

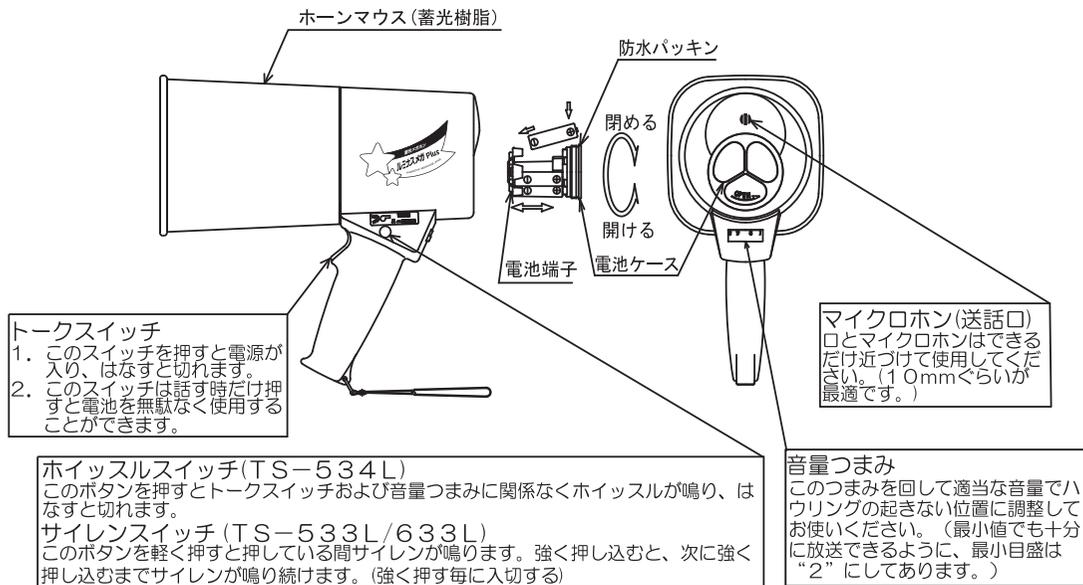


図は TS-534L を表す

- ハウリング(音量をあげるとキーンと音がすること)と音量つまみについて
乾電池の消耗度や、使用する場所によりハウリングポイント(音量つまみの目盛位置)が変動します。ハウリングする手前の音量つまみの目盛位置が、そのメガホンの現在の使用能力限度です。
 - 乾電池の消耗度に応じ、ハウリングポイント(音量つまみの目盛位置)は、小から大へ移動します。
 - ご使用になる場所を狭い部屋から広い部屋、室内から屋外へ移動された場合もハウリングポイント(音量つまみの目盛位置)は小から大へ移動します。
 - マイクロホンの送話口に水が溜まるとハウリングポイント(音量つまみの目盛位置)が変動する恐れがあります。この場合必ず水気をしっかりと拭き取ってください。
- 外観について
外部に色むらや線が入ることがありますが、使用樹脂特有の性質で性能、強度にはまったく問題はありません。

■使用上のご注意


●取扱いについて

1. 耳の近くで使用しないでください。音声やハウリングの音によって耳を傷めることがあります。（ホイッスル、サイレンを鳴らすときは特にご注意ください。）
 2. メガホンを投げたり、落としたり、上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
 3. 長時間炎天下や、暖房器具などの近くで、高温になるところに放置しないでください。
 4. 清掃にベンジンやシンナー及び、洗剤やアルコール類を使用したり、殺虫剤をかけたりすると変形、変色、割れが発生することがありますので絶対に使用しないでください。外部の汚れには、乾いた布か、水を少し含んだ布で内部に入らないように拭いてください。
 5. ハンドルとボディの中に入った水は、ハンドル底部の水抜き穴より出るようになっています。
 6. 電池ケースは落としたり、ぶつけたり、引っかけたりしないでください。
 7. 雨天での使用後は、必ず水気をしっかりと拭きとってください。
 8. ハンドルやストラップを持って物にぶつけたり、引っかけたりしないでください。
 9. 電池ケース摺動部には、開けやすくするため、出荷時にシリコングリスを塗布しています。しかし、強く閉めすぎたり、長期間開閉をしないと、固くなってしまい、手では開けにくくなる場合があります。その際は電池ケースを傷付けないよう、柄にゴムカバーのあるラジオペンチの柄などを使って右図のように反時計方向に押しつけて電池ケースを開けてください。
- ★ 本製品は蓄えた光を発光しますので、常に光が蓄えられるような明るい場所（蛍光灯の下で可）に吊り下げなどして設置してください。
また、箱から出した直後は、光りませんので光に当ててからご使用ください。

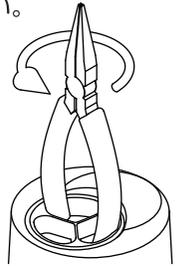

●乾電池について

1. 乾電池は極性を合わせて入れてください。
 2. 乾電池は必ず同種類のものを使用し、古いものと新しいものを混用しないでください。
 3. 長時間使用しない時は乾電池を取り出しておいてください。
 4. 電池が消耗すると音が小さくなり、十分な性能を発揮しませんので、新しい乾電池に入れ替えてください。
- ★ 非常用としてメガホンを使用になる場合には、乾電池が抜いてあったり、電池が消耗していたりすることがないように、日常十分な管理をしてください。

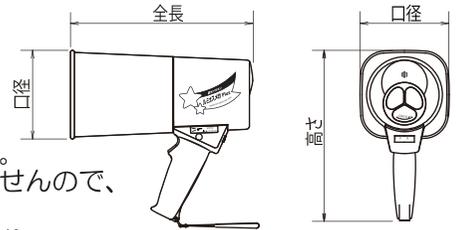

図は TS-534L を表す

■仕様

品番	TS-533L/534L	TS-633L
出力	定格4.5W 最大6W	定格6W 最大10W
使用乾電池	単三形乾電池【R6PUまたは“AA”サイズ】 6個	
通達距離 (JEITA)	音声時 約160m サイレン【TS-533L】 約250m ホイッスル【TS-534L】 約250m	音声時 約250m サイレン【TS-633L】 約315m
電池持続時間 (JEITA)	音声時 約13時間 サイレン【TS-533L】 約70分 ホイッスル【TS-534L】 約70分	音声時 約9時間 サイレン【TS-633L】 約50分
保護等級	IP66 (JIS C 0920に準拠) 定義：じんあい（ちりやほこり）の侵入があってはならない。 波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。	
残光輝度	(JIS Z 9107に準拠) 60分後 1.3mcd/m ² 900分後 0.3mcd/m ²	
質量	約580g (乾電池別)	約630g (乾電池別)
寸法	口径112.5×112.5mm 全長230mm 高さ216mm	口径135×150mm 全長253mm 高さ228mm

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

- 通達距離、電池持続時間は JEITA 規格に基づく表示です。
- 通達距離は、静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。
電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの条件で異なります。
- 電池持続時間は、1日、30分使用した時の、のべ時間です。
- 残光輝度は、常用光源蛍光灯 D65 で 200ルクスの照度で 20 分間照射した後の燐光輝度です。

■安全上のご注意

この安全上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>	 注意	<p>この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。</p>
 注意	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>	 禁止	<p>この記号は禁止の行為であることを告げるものです。</p>
		 強制	<p>この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。</p>
 警告			
<ul style="list-style-type: none"> ●電池ケースに乾電池を取り付けたまま放置しないでください。電源端子間がショートして、火災、やけどの原因となります。 ●乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、けがの原因になります。 		 禁止	
<ul style="list-style-type: none"> ●耳の近くでは絶対に使用しないでください。聴力障害などの原因となることがあります。テスト時は、メガホンを床に伏せておこなってください。 		 禁止	
 注意			
<ul style="list-style-type: none"> ●万一、煙が出ている、変なにおいや音が出るなどの異常状態が発生した場合、そのまま使用すると火災の原因となることがあります。すぐに機器本体トークスイッチから指を離し、ホイッスルスイッチ【TS-534L】、サイレンスイッチ【TS-533L/633L】をOFFにし、必ず電池を取り外してください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。 ●万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体のトークスイッチから指を離し、ホイッスルスイッチ【TS-534L】、サイレンスイッチ【TS-533L/633L】をOFFにし、必ず電池を取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となることがあります。 		 注意  強制	
<ul style="list-style-type: none"> ●この機器を改造しないでください。火災、やけどの原因となることがあります。 		 分解禁止	
<ul style="list-style-type: none"> ●トークスイッチを引く前にボリュームを最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。 		 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ●長時間、音が歪んだ状態で使わないでください。メガホン内部が発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。 		 禁止	
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は安全のため、電池を取り外して行ってください。電池が入った状態でお手入れされると、スイッチ、ボリュームに誤って触れたときに突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。 		 強制	
<ul style="list-style-type: none"> ●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 ●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。 		 禁止	
<ul style="list-style-type: none"> ●電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス端子(+)とマイナス端子(-)の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。 		 禁止	
<ul style="list-style-type: none"> ●長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。（非常用としてメガホンをご使用になる場合には、長時間電池が入った状態になりますので、日常十分な管理をしてください。） 		 注意	

品質保証書 持込み

型名	TS-533L/534L ★製造番号 TS-633L	この保証書は無償修理規定により無償修理を行なうことを約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。修理品の送料はご使用者においてご負担ください。
保証期間	お買い上げから一年間 但し、消耗品を除く（詳しくは下記に記載）	
お買い上げ日	★ 年 月 日	
★お客様欄	〒 ー Tel () ー	住所・店名・電話番号 ★販売店
	お名前 様	

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。製造番号については本体に貼付している規格銘板近くに貼付しています。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管ください。

＜無償修理規定＞

1. 取扱説明書、本体注意銘板などに従った、正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参、ご提示の上、修理をご依頼ください。無償にて修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷。
 - (4) 常識的に正常な動作であるにもかかわらず、修理または、部品交換等の要求をされる場合。
 - (5) 本製品に接続された当社指定以外の機器故障に起因する故障。
 - (6) お客様のご都合による、出張修理を行なった場合の出張費用。
 - (7) 保証書のご提示が無い場合。
 - (8) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合。
3. この保証書は日本国内においてのみ、有効です。This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

*本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。

*この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合、お買い上げの販売店または下記の顧客サービスセンターまでお問い合わせください。



株式
会社

拡声用音響装置
ノボル電機製作所

顧客サービスセンター

フリーダイヤル（無料電話） Tel.0120-014-602
受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日を除く）
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。