

防雨ハンドメガホン

AHM-201

防雨ハンドメガホン

特長

- 軽量コンパクト！
- 丈夫なABS樹脂ボディー
- スポーツイベント、学校行事、観光ガイド、防災備蓄に最適

各部名称



材 質	本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル	使用電池	単3形アルカリ乾電池×4個（別売）
サ イ ズ	径14×長さ20.5×ハンドル長さ11cm	電池持続時間	約25時間（国内メーカー製アルカリ乾電池使用時）
重 量	約500g（電池除く）		※JEITA規格に基づき表記

※本品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
※ご使用済みの電池は、リサイクルをお願いします。

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

お問い合わせ先

〒518-0227 三重県伊賀市青山羽根142-3
TEL (0595) 52-2208
〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号
TEL (06) 6976-1371
受付 9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）
2020.8©SMILE KIDS MADE IN CHINA



防雨ハンドメガホン

⚠️ご使用上の注意

■使い方

- ・スイッチを押す前には、必ずボリュームを最小にしておいてください。
- ・音量テストをするときは、スピーカーを地面に向けて行ってください。
- ・スピーカーを人の耳元に向けて絶対に使わないでください。難聴になるおそれがあります。
- ・音量を上げすぎるとハウリングすることがあります。ハウリングが発生した場合は音量を下げてご使用ください。
- ・下の写真のようにマイク部を手で覆ったり、マイク部に口をつけて使用するとハウリングします。



次のことを守らないと電池の液漏れ・発熱・破裂、本品の故障・破損などの原因になります。

- 電池の使用表示に従って正しくご使用ください。電池は電池ボックスの⊕⊖表示に従い、⊖側から正しい向きに入れてください。
- ご使用後は必ずスイッチを切ってください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、メーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 水中に浸けたり、直接洗ったりしないでください。
- 高温・多湿の場所、直射日光の当たる場所に放置しないでください。

防雨ハンドメガホン

Waterproof Handmegaphone



雨の中でも使える乾電池使用の防雨型メガホン

小型！最大出力**4W**音量！




スマイルキッズ

AHM-201

防雨ハンドメガホン


Waterproof Handmegaphone

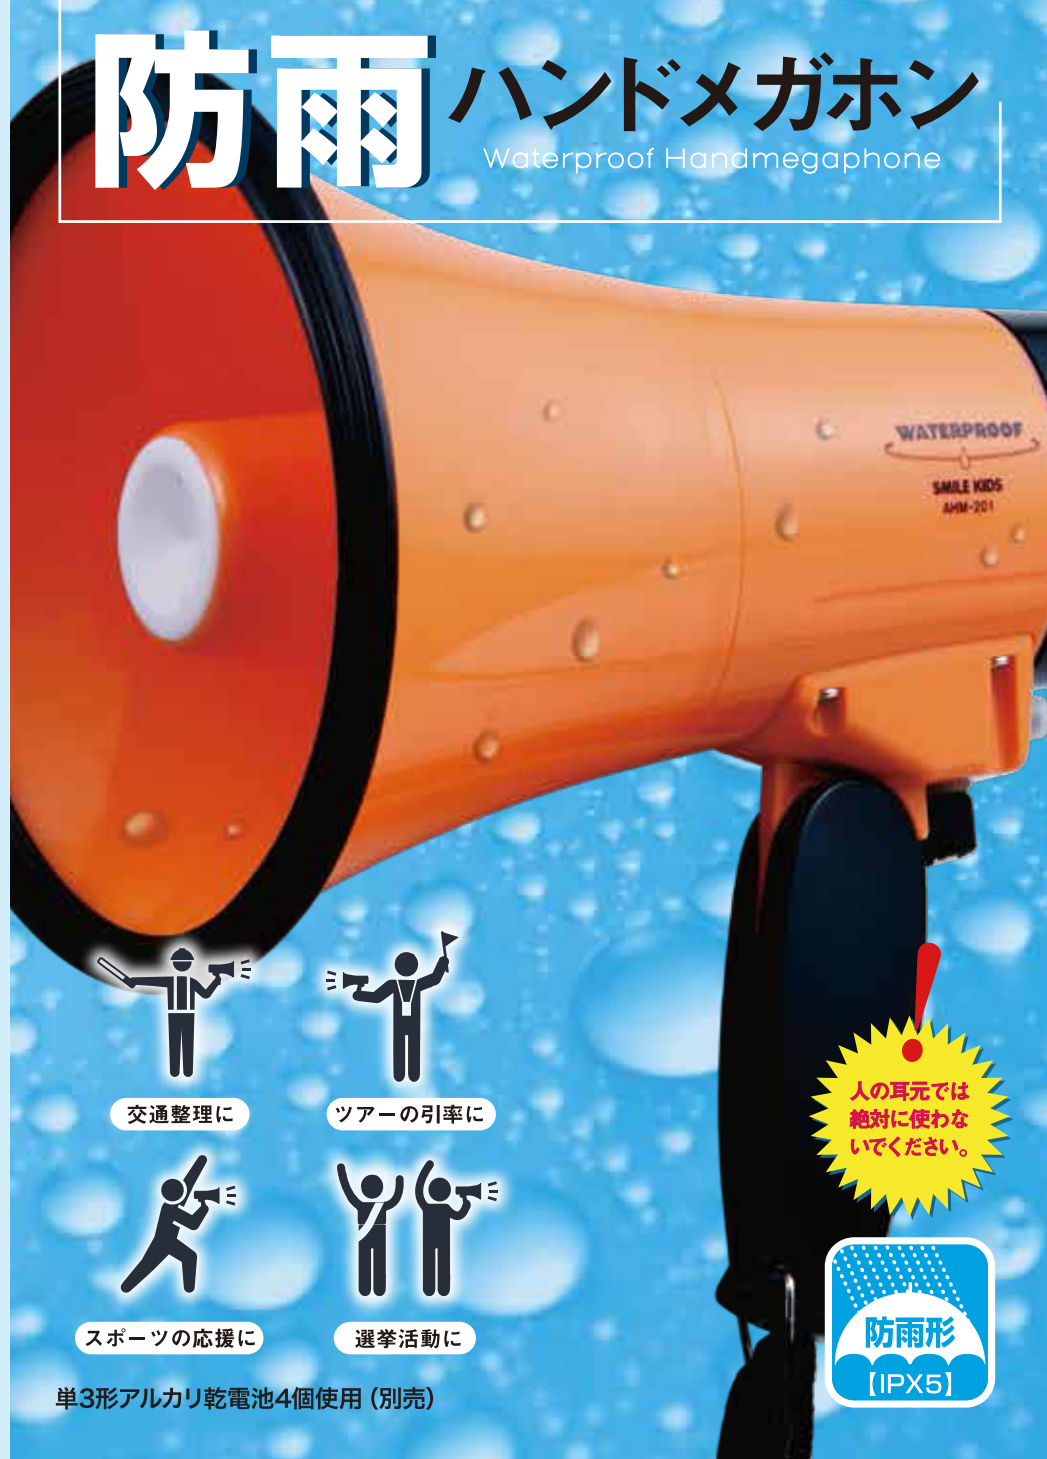

単3形アルカリ乾電池4個使用（別売）


ご使用方法

- 電池を入れてからスイッチボタンを押し、電源ランプが赤く点灯することを確認してください。
- マイクから1cm以上離してご使用ください。
- 音量はボリュームツマミで調整し、ハウリングする場合は少しボリュームを下げてご使用ください。

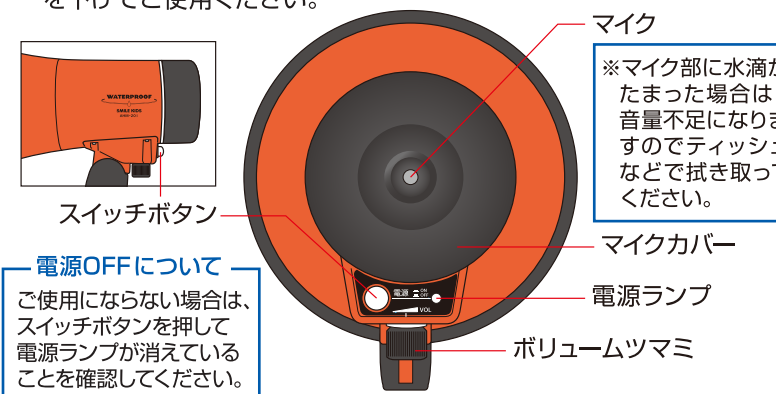


電源OFFについて
ご使用にならない場合は、スイッチボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。

電池の入れ方

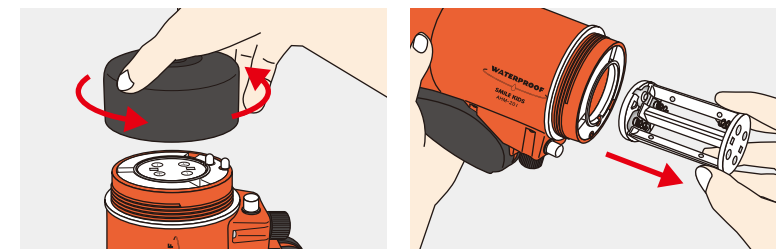

- ①左方向に回してマイクカバーを外します。
※水滴がついている時は必ずよく拭き取ってから行ってください。
- ②本体を下に傾け、電池ボックスを取り出します。

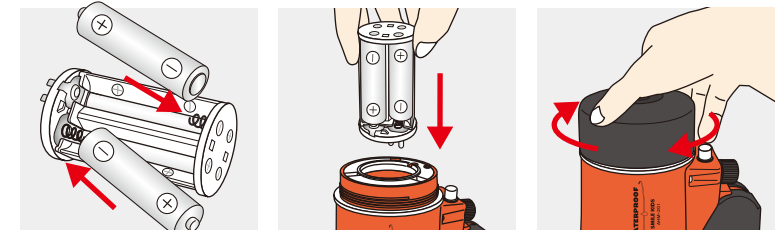

- ③電池ボックスの⊕⊖の向きに従って、⊖側から正しく入れてください。
- ④でっぱりを下にして本体へ入れてください。
- ⑤右方向に回してマイクカバーをしっかりと締め付けます。
※締め付けが不十分だと水滴が内部に入り、故障の原因になります。