



# 取扱説明書

トランジスタメガホン

TS-711

TS-713P(サイレン付)

TS-714(ホイッスル付)

このたびはノボルレイニーメガホンをお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは必ず保存してください。(保証書付)

裏面の「安全上のご注意」をお読みになってから本文をお読みください。


## ■特長

- ・携帯性、操作性に優れた小型メガホンです。
- ・特殊構造により防水性を高めていますので雨降りの中でも使える防水型メガホンです。
- ・経年変化が少なく、壊れにくい耐候性樹脂製です。

## ■各部の名称および使用方法

### 乾電池の入れ方（共通）

1. マイク・電池ケースを下図の方向に回して、取り外してください。
2. 単三乾電池 10 本を極性表示どおり（10 本共、マイク・電池ケースのネジ側が+極）電池ケース内にいれてください。
3. 電池の極性が正しいことを確認し、本体と防水パッキンの間に隙間がないようにしっかりと締めてください。  
(自安は水道の蛇口を締めるのと同程度としてください) また、防水パッキンはなくさないように注意してください。  
※マイク・電池ケースは電池を入れたまま放置したり、電池端子が他のものに触れないようにしてください。

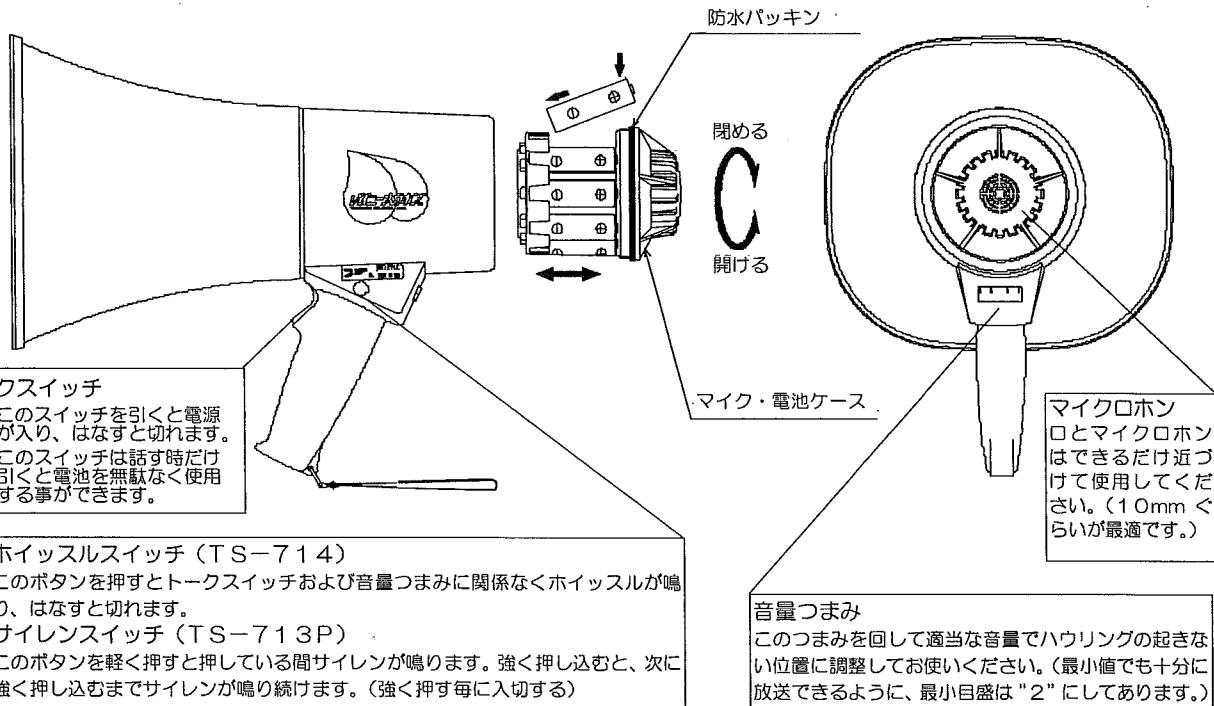

## ■ハウリング（音量をあげるとキーンと音がすること）と音量つまみについて

乾電池の消耗度や、使用する場所によりハウリングポイント（音量つまみの目盛位置）が変動します。ハウリングする手前の音量つまみの目盛位置が、そのメガホンの現在の使用能力限度です。ハウリングしない範囲でお使いください。

- ・乾電池の消耗度に応じ、ハウリングポイント（音量つまみの目盛位置）は、小から大へ移動します。
- ・ご使用になる場所を狭い部屋から広い部屋、室内から室外へ移動された場合もハウリングポイント（音量つまみの目盛位置）は、小から大へと移動します。

■外部に色むらや線が入ることがありますが、使用樹脂特有の性質で性能、強度にはまったく問題はありません。

## !**注意**

●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



●電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス端子+マイナス端子の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



●長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池をいれてください。また、万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。(非常用としてメガホンをご使用になる場合には、長時間電池が入った状態になりますので、日常十分な管理をしてください。)



### ■使用上のご注意


#### ●取扱いについて

1. メガホンを投げたり、落としたり、上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
2. 長時間炎天下や、暖房器具などの近くで、高温になるところに放置しないでください。
3. 清掃にベンジンやシンナー類を使用したり、殺虫剤をかけたりすると変形、変色することがありますので絶対に使用しないでください。外部の汚れには、乾いた布か、水や台所洗剤を少し含んだ布で内部に入らない様に拭いてください。
4. ハンドルとボディの中に入った水は、ハンドル底部の水抜き穴より出るようになっています。
5. 電池ケースは落としたり、ぶつけたりしないでください。
6. 雨天での使用後は、必ず水気をしっかりと拭き取ってください。とくにマイクロホンの表面に水が残っているとハウリング等の異常が起こることがあります。
7. ハンドルを持って物にぶつけたり、引っかけたりしないでください。

#### ●乾電池について

1. 乾電池は極性を合わせていれてください。
2. 乾電池は必ず同種類のものを使用し、古いものと新しいものを混用しないでください。
3. 長時間使用しない時は乾電池を取り出しておいてください。
4. 電池が消耗すると音が小さくなり十分な性能を発揮しませんので、新しい乾電池に入れ替えてください。

★非常用としてメガホンをご使用になる場合には、乾電池が抜いてあったり、電池が消耗していたりすることがないように、日常十分な管理をしてください。

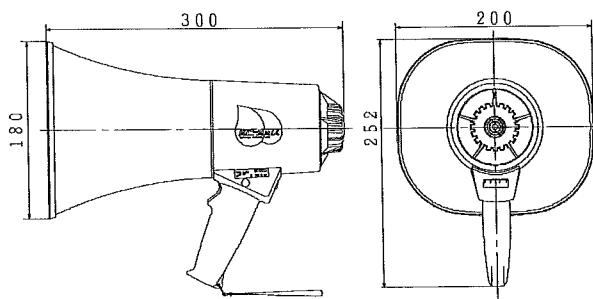

単位[mm]

図は TS-714 を表す

### ■仕様

出力	定格	15W	最大	20W
保護等級	IP65 (JIS C 0920に準拠) 防噴流型：(意味) いかなる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響が無いもの			
通達距離	音声時 (JEITA) ホイッスル【TS-714】・サイレン【TS-713P】時 (JEITA)	約315m 約500m		
電池持続時間	音声時 (JEITA) ホイッスル【TS-714】時 (JEITA) サイレン【TS-713P】時 (JEITA)	約10時間 約40分 約50分		
使用乾電池	単三形乾電池 [R6PU または "AA" サイズ]		10個	
質量	乾電池別			約780g

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※メガホンの電池持続時間は従来JEITA規格で規定された赤マンガン乾電池での測定でしたが、規定の改定により黒マンガン乾電池での測定へ変更となりました。

- ・通達距離、電池持続時間はJEITA規格に基づく表示です。
- ・通達距離は、静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。  
電池の容量低下、周囲騒音、風向き、障害物などの条件で異なります。
- ・電池持続時間は、1日、30分使用した時の、のべ時間です。