

マイクケーブルクリップの使いかた

■ ご使用にあたって


マイクケーブルの断線を防ぐために、クリップをマイクケーブルに取り付け、本体ベルトに確実に固定してください。

■ 重 要


マイクケーブルは、強い力で引っ張らないでください。
マイクプラグ部やケーブルに強い力が繰り返し加わると、プラグ内部の接続部やケーブルが断線する恐れがあります。

■ クリップの取り付けかた

- 1 マイクケーブルを約 10 cm のところで折り曲げて、クリップの大きい方の穴（φ 6 mm）に通す。

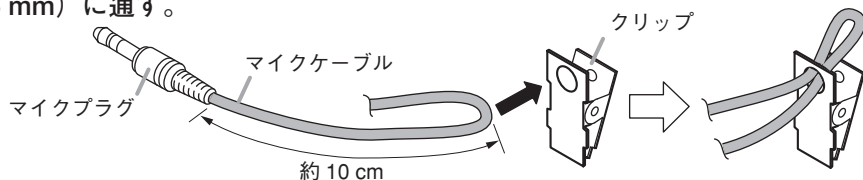


- 2 マイクケーブルの輪になった部分を大きく広げ、図のように引っ掛けて、ケーブルを引っ張り、クリップに留める。

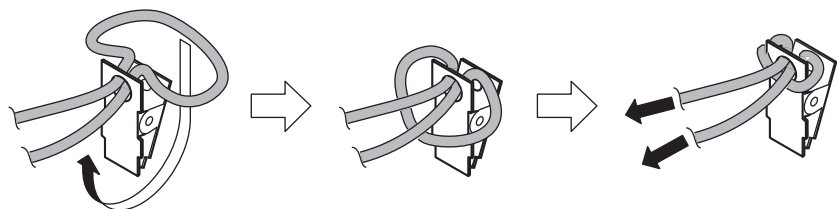


- 3 クリップを本体ベルトの適正な位置に固定する。

ご注意

クリップは、右図のように、本体ベルトの約 3 cm の位置に、確実に固定してください。
クリップの取付位置が悪いと、マイクプラグに直接力が加わり、断線の原因となります。

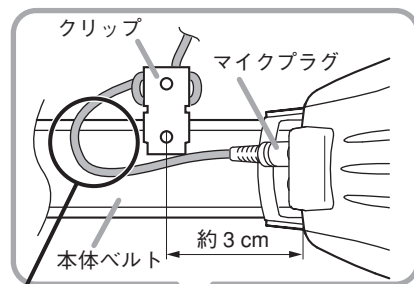

マイクケーブルに余裕があることを確認してください。

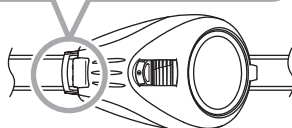

ER-1000 シリーズ本体