



AHM-103

小型軽量ながら、多機能！ハイパワー！

ハンドメガホン  
ミニ

緊急時サイレン付

緊急時サイレン98デシベル(5m)!

最大出力

5W  
POWER

各種リレーションに

ツアーの引率に

スポーツの応援に

各種集会での講演に

演奏のハンディマイクに

交通整理に

緊急災害時に

人の耳元では  
絶対に使わな  
いでください。

単3形電池  
6本使用

電池は別売

ハンドメガホン  
ミニ

携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。  
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。  
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。

肩ひも付

ご使用前に必ず下の注意事項をお読みください。



使用上のご注意

- 次のことを守らないと電池の液漏れの原因になります。
  - ① 電池の使用表示に従って正しくご使用ください。
  - ② ご使用後は必ずスイッチを切ってください。
  - ③ 長期間使用しない場合は、電池をとりはずしてください。
- このハンドメガホンは防滴構造になっていませんので、雨中等での使用は濡れないようにご注意ください。
- 音量を上げすぎるとハウリングすることがあります。ハウリングが発生した場合は音量を下げてください。
- 人の耳元では絶対に使用しないでください。

- 特長**
- 大声を出さなくても、音量調節ダイヤルを回して、適切な音声で使えます。
  - 軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
  - 最大出力5Wのパワー。緊急時のサイレンは98デシベル(5m)の大音量です。
  - メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。メガホン使用時及び、緊急時のサイレン使用時の音量調節はダイヤルでコントロールできます。
  - 本体は丈夫なABS樹脂製。
  - スポーツイベント、ピクニック、子供会行事、災害・緊急時、アウトドアレジャーに。

#### ■ご使用方法


##### ●メガホンとしてご使用になる場合:

電池ケースの後部にある右の電源スイッチを押しONにしますと電源ランプが付き、左のスイッチは押さずにそのまま、中央のマイクに向かって普通の声の大きさで話してください、音量調節は音量調節ダイヤルで調節できます。


##### ●サイレンとしてご使用になる場合:

左の切替えスイッチを押して「サイレン」にセットします、音量は音量調節ダイヤルで調節できます、左へ回すと弱く、右へ回すと強くなります。

##### ●ご使用にならない場合は電源スイッチが上 がった状態の「切」にしておいてください。

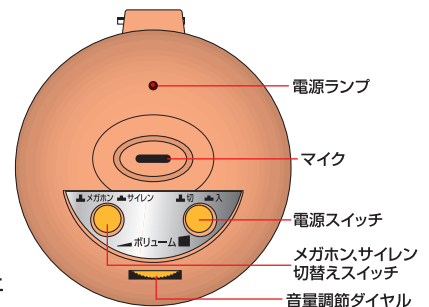

#### ■電池の入れ方

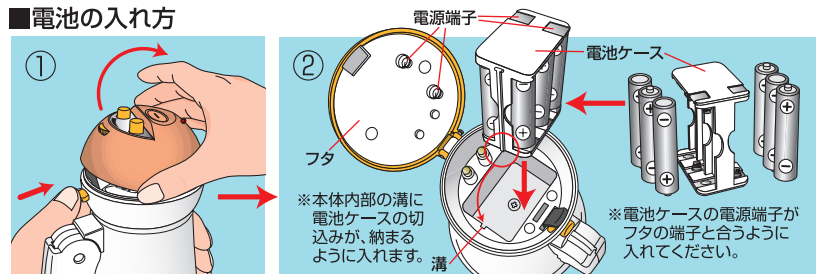

- ① メガホンのハンドルの真上にあるボタンを押して、電池ケースを開けてください。
- ② 電池ケースの中の指示に従って単3形乾電池6個をセットした後、電池ケースごと本体内部に入れ、フタを閉じてください。
- ③ ケースのフタがいきなり開く原因となりますので、一旦電池をセットした後は、電池交換時以外にはハンドルの上のボタンは押さないでください。

#### ■ご使用上の注意

- これはおもちゃではありません、人の耳元や、4.5m以内の範囲で他の人に向けてマイクを使わないでください。
- メガホンはかなりの音量ですので、誤った使い方をすると難聴になるおそれがあります。
- すべての電池は同じタイプのものを使用してください、アルカリ乾電池とマンガン乾電池や充電式電池などを混ぜないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- 特にアルカリ乾電池は+-を反対に入れると発熱して、液漏れや本機が破損する場合がありますので、必ず正しく入れてください。

仕様 材質: 本体/ABS樹脂  
使用電池: 単3形乾電池6個使用  
サイズ: 径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5cm  
(肩ひも/28~42cm)  
電池寿命: 国産アルカリ乾電池使用時/約28時間  
(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水



台紙: 紙 プラスター: PET

2004.4 © SMILE KIDS

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

本社 〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号  
お問い合わせ TEL(052) 432-2611  
※土・日・祝・祭日を除くAM9:00~PM5:00まで受付

AHM-103  
ハンドメガホン ミニ



4 962644 933747

MADE IN CHINA