



## 各部の名称とはたらき

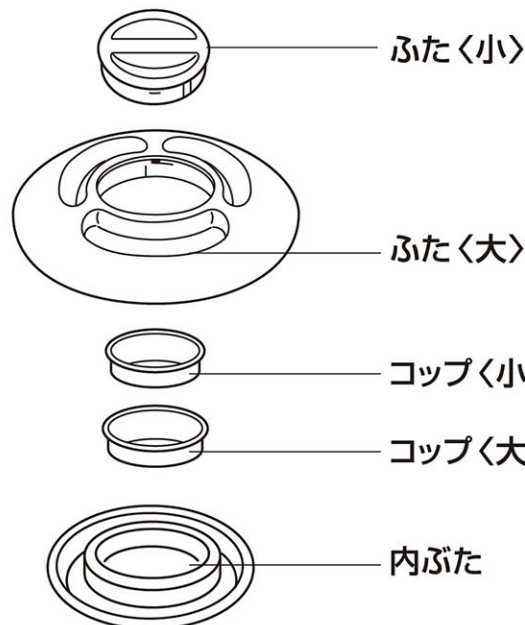


内容器  
(アルミニウム製=表面加工:アルマイト)

コック部 (レバー式)

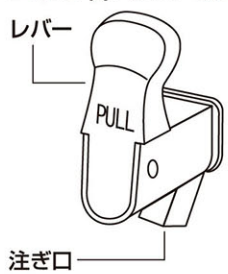

●レバーを手前に軽く引くだけで、注ぎ口から飲料物が注げます。

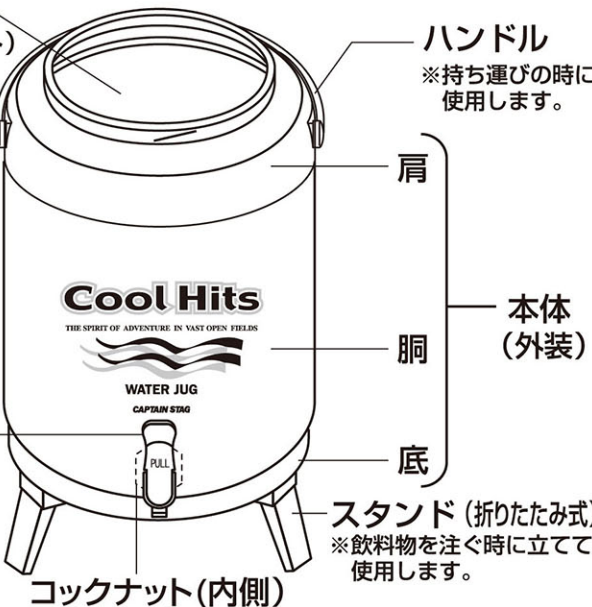

## 仕様表

	M-5026=6ℓ	M-5027=8ℓ	M-5028=10ℓ
使用サイズ(約)	240×280×高さ315mm	240×280×高さ365mm	240×280×高さ425mm
収納サイズ(約)	240×270×高さ255mm	240×270×高さ305mm	240×270×高さ365mm
製品重量(約)	1.3kg	1.5kg	1.7kg
実容量(約)	5.5ℓ	7.5ℓ	9.5ℓ
コップ容量(約)	〈大〉160ml・〈小〉110ml		
保温効力	40度以上(24時間) 71度以上(6時間)	43度以上(24時間) 73度以上(6時間)	45度以上(24時間) 75度以上(6時間)
保冷効力	12度以下(8時間)	11度以下(8時間)	10度以下(8時間)
品質表示	材料の種類/内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト) 胴部:鋼(印刷鋼板) ふた:ポリプロピレン 内ふた:ポリプロピレン その他の材料/本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン 断熱材(本体):ウレタンフォーム		

- 使用サイズは、スタンドを立てて、ハンドルを倒した状態の外寸です。
- 保温効力は、JIS規格「ステンレス鋼製まほうびん」の保温効力試験方法を準用した試験結果の数値です。
  - ①室温20度±2度において、内容器に実用量(内ふたの下端まで)の沸騰水を入れる。
  - ②湯の温度が95度±1度になった時、直ちに内ふた・コップをセットしてふたを閉める。
  - ③24時間および6時間後に湯の温度を測定し、その湯の温度を保温効力とする。
- 保冷効力は、JIS規格「携帯用クーラーボックス」の保冷試験方法を準用した試験結果の数値です。
  - ①内容器のほぼ中心に温度計の感温部が位置するように固定し、内容器に実用量(内ふたの下端まで)の冷水を入れて水の温度を1~4度に調節する。
  - ②内ふた・コップをセットしてふたを閉め、水の温度(T1)を測定後、直ちにあらかじめ40度±2度に調整された雰囲気の中に入れる。
  - ③8時間後に水の温度(T2)を測定し、(T2)と(T1)との温度差を求めて保冷効力とする。

### 「故障かな?」と思ったら

次の項目について点検をおこなってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店又は当社へご相談ください。

症状	点検するところ	処置
飲料物が・・・		
●コックの注ぎ口から漏れる。	コックの中に何か挟まって(詰まって)いませんか?	水を入れて、異物を流してください。
●コックの取付部から漏れる。	コックの本体が緩んでいませんか?	コックナットをきっちり閉め直してください。

●コック部とパッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認ください。消耗品がある場合は、品番・品名をご確認の上、お買い上げの販売店、または当社アウトドアギア事業部までお問い合わせください。

### アフターサービスについて

■製品についてお気づきの点・ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社アウトドアギア事業部までお問い合わせください。

※仕様その他は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

**CAPTAIN STAG**  
キャプテンスタッグ

パール金属株式会社 アウトドアギア事業部  
〒955-8588 新潟県三条市五明190番地  
TEL.0256-35-3117  
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝日除く)

東京支店 TEL(03)3863-3955(代表) 新潟営業所 TEL(0256)35-3119(代表)  
大阪支店 TEL(06)6305-0607(代表) 北陸営業所 TEL(0256)35-3119(代表)  
名古屋支店 TEL(052)412-6297(代表) 広島営業所 TEL(082)843-4450(代表)  
札幌営業所 TEL(011)641-4375(代表) 高松営業所 TEL(087)835-3521(代表)  
仙台営業所 TEL(022)238-4511(代表) 福岡営業所 TEL(092)573-4600(代表)

<http://www.captainstag.net/>

MADE IN CHINA K888



# Cool Hits

## クールヒッツ ウォータージャグ (ネイビー)

No.M-5026  
No.M-5027  
No.M-5028  
共用

## 取扱説明書

保温・保冷両用

内容器アルミタイプ

- 注水や洗浄の際に便利な広口タイプ
- 持ち運びに便利なハンドル付
- 折りたたんで収納できる三脚スタンド付

コップ2個付

この度は、キャプテンスタッグの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。



## 必ずお守りください

※飲料物の漏れやあふれは、他の物を汚したり、保温使用時には火傷などの原因になります。


### ⚠ 使用上の注意

■飲料物の保温・保冷以外に使用しないでください。

●本体（外装）の丸洗いはしないでください。内部に水が浸入して、錆・腐食・故障・他の物を汚すなどの原因になります。



●飲料物は、必ず内ぶたの下端より少なめにしてください。入れすぎると、あふれ出る恐れがあります。

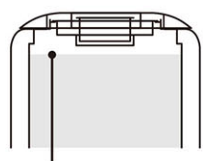

飲料物はこの位置まで。  
※必ず内ぶたの下端より少なめにしてください。


●転倒・落下・ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。変形や破損して、故障や漏れなどの原因になります。



●密閉容器ではありません。飲料物を入れて自動車などで運搬しないでください。他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの原因になります。



●ストーブやコンロなど、火の側や高温になる所に置いたり、近づけたりしないでください。変形・変色・故障などの原因になります。

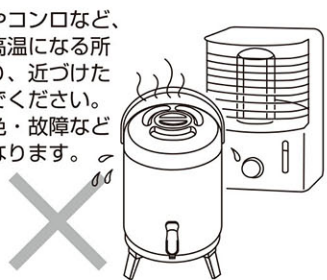

●乳幼児の手の届く所に置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの原因になります。



●次のような物は絶対に入れないでください。

- ※ドライアイス・炭酸飲料。  
(内圧が上がってふたが開かなくなったり、飲料物が吹き出る恐れがあります。)
- ※スポーツドリンク・アルカリイオンなど。  
(内容器の変色・錆・腐食の原因になります。)
- ※牛乳・乳飲料など。  
(腐敗や変質の恐れがあります。)
- ※みそ汁・スープなどの塩分を含んだ物。  
(内容器の変色・錆・腐食の原因になります。)
- ※果肉・お茶の葉など。  
(つまる・漏れるなどの原因になります。)




### ⚠ 使用上の注意

- 平坦で安全な場所を選んで、安定性よく設置してください。
- 内ぶた（コップ〈大〉〈小〉）をセットして、ふたを確実に閉めてください。
- 持ち運ぶ際は、必ずハンドルの中央を持って本体を水平にしてください。
- 傾ける・横置きにする・振動を与えるなどしないでください。飲料物が漏れて他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの原因になります。
- 重い物を載せたり、座ったりしないでください。変形や破損・転倒の原因になります。
- 缶類やビン類などを直接入れないでください。変形や損傷・故障の原因になります。
- コンピューターやテレビ等の電気・電子機器の近くで使用しないでください。
- 使用後は、必ず残った飲料物を捨て、早めにお手入れしてください。
- 飲料物を長期間保存しないでください。飲料物が腐敗や変質したり、内容器に変色・錆・腐食が発生する原因になります。
- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機に入れたりしないでください。変形や破損したり、内部に水が浸入して、錆・腐食・故障・他の物を汚すなどの原因になります。

### ご注意とお願い

#### ⚠ ご注意とお願い

●飲料物を注いだ後、コップの注ぎ口から「しずく」が落ちることがあります。しずくが落ち切るのを待ってからコップ等の容器をおとりください。

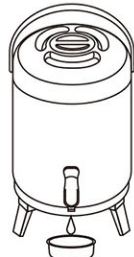

●持ち運ぶ際は、できる限り揺らしたり、傾けたりしないように注意してください。飲料物が漏れて他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの恐れがあります。



- 熱いやかん等を肩口に触れさせないでください。傷や変形・火傷などの恐れがあります。
- 氷を入れる場合には、最初に飲料物を入れ、次に小さく砕いた氷を静かに入れてください。氷を先に入ると、内容器が変形や損傷して、錆・腐食・故障などの原因になります。
- 使用状況により、本体（外装）に結露（空気中の水蒸気が凝縮して水滴となって付着する現象）が生じることがあります。結露が生じた場合は、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。


### ご使用方法

※ご使用前に、内容器・ふた〈大〉〈小〉・内ぶた・コップ〈大〉〈小〉をよく洗浄してください。

#### 飲料物を入れる時は・・・

※飲料物を入れる時は、安全のためスタンドを折りたたんだ状態にしてください。  
△注意:熱い飲料物を入れたり、注いだりする際は、火傷などに十分注意してください。

- ①ふた〈大〉を左に回して外し、コップ〈大〉〈小〉・内ぶたを取り外してください。
- ②内容器に飲料物を注ぐように入れてください。  
※飲料物の量は、必ず内ぶたの下端より少なめにしてください。
- ③内ぶた・コップ〈大〉〈小〉をセットして、ふた〈大〉を右に回してしっかりと閉めてください。

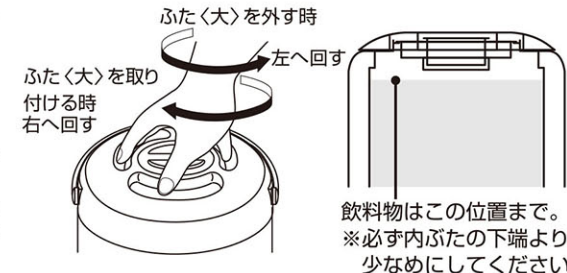

#### 付属のコップを取り出す時は・・・

ふた〈小〉を左に回して外し、中のコップを取り出してください。




#### 飲料物を注ぐ時は・・・

レバーを手前に軽く引き倒すだけで、飲料物が注げます。



#### 注ぎ終わったら・・・

レバーを上げると止まります。

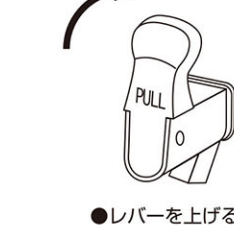

### お手入れ方法

※におい移りを防いでいつまでも清潔にご使用していただくため、十分にお手入れしてください。

#### 内容器・ふた〈大〉〈小〉・内ぶた・コップ〈大〉〈小〉

- ①食器用洗剤をスポンジ等に付けてよく洗浄します。
  - ②水気を十分に拭き取って自然乾燥させてください。
- ※内容器は、洗浄して水気を十分に拭き取った後、ふた〈大〉〈小〉・内ぶたをしないで自然乾燥させてください。

#### 本体（外装）・ハンドル・スタンド

- ①お湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って汚れを拭き取ります。
  - ②柔らかい布で拭き取ってください。
- △注意:本体（外装）を丸洗いしたり、食器乾燥機や食器洗い乾燥機に入れたりしないでください。

#### 保管について

- ①お手入れが終わったら、本体に内ぶた・コップ〈大〉〈小〉をセットして、ふた〈大〉〈小〉をしっかりと閉めます。
- ②直射日光や高温多湿を避けて、屋内の乾燥した場所に収納・保管してください。