

■各部の名称とはたらき



—ふた




—コップ 〈小〉




—内ふた兼用
コップ〈大〉

内容器 (アルミニウム製=表面加工:アルマイト)

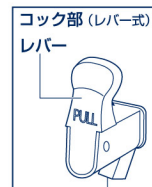

注ぎ口—
●レバーを手前に軽く引くだけで、注ぎ口から飲料物が注げます。

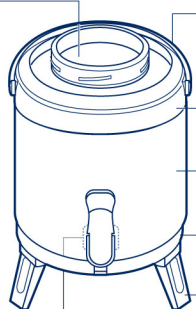

—ハンドル
※持ち運びの時に
使用します。

同 — 本体 (外装)

※飲料物を注ぐ時に
立てて使用します。

コックナット (内側)

085 クールヒッツ ウォータージャグ3ℓ (ネイビー)

	M-5085 クールヒッツ ウォータージャグ3ℓ (ネイビー)
使用サイズ (約)	180×220×高さ280mm
収納サイズ (約)	180×220×高さ240mm
製品重量 (約)	860g
実 容 量 (約)	2.9ℓ
コップ容量 (約)	内ぶた兼用 (大) 160mℓ・(小) 110mℓ
保温効力 (約)	30度以上(24時間) / 62度以上(6時間)
保冷効力 (約)	16度以下(8時間)
品 質 表 示	材 料 の 種 類 / 内 容 器 : アルミニウム (表面加工 : アルマイト) 新 部 : 鋼 (印刷鋼板) ふ た : ポリプロピレン その他の材料 / 本体樹脂部・コップ (内ぶた) : ポリプロピレン 断熱材 (本体) : ウレタンフォーム

使用サイズは、スタンドを立てて、ハンドルを傾した状態の外です。

■保冷力試験は、JIS規格「デンプン系食品まほうひん」の保冷力試験方法を採用した試験結果の数値です。

- ①室温20℃±2度において、内容物に実容量（内容物に氷のコップ（大）の凍結水を入れる）を混ぜ、内容物を均一にします。
- ②24時間および76時間経過した温度を測定し、その温度差を保冷力（大）とします。

保冷力（大）は、JIS規格「脂質用クーラーコップ」の保冷力試験方法を採用した試験結果の数値です。

- ①室温20℃±2度において、内容物に実容量（内容物に氷のコップ（大）の凍結水を入れる）を混ぜ、内容物を均一にします。
- ②24時間の冷水入れた水温度を約1～4度に変換します。
- ③内容物に氷のコップ（大）をコップ（大）をセットしてふたを閉め、水温度（T1）を測定後、直ちにあらわじを洗い、内容物を均一にします。
- ④30時間経過した水温度（T2）を測定し、T1と（T1）との温度差を保冷力（大）とします。

「故障かな？」と思ったら

次の項目について点検をおこなってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店又は当社へご相談ください。

症 状	点 検 す る と こ ろ	処 置
飲料水が・・・ ●コックの注ぎ口から漏れる。 ●コックの取付部から漏れる。	コックの中に何かが挟まって（詰まって）いませんか？ コックの本体が緩んでいませんか？	水を入れて、異物を流しください。 コックナットをきっちりと締め直してください。

●コック部とパッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認ください。消耗品がある場合は、品番・品名をご確認の上、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。

アフターサービスについて

■製品に関してお気づきの点・ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。

※仕様その他は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※レンタル等による貸出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

キャブテンスタッグ株式会社

T 0565-6268 東京支店 東京都中央区新富190番地
F 0565-6269 札幌支店 北海道札幌市東区南一条1-1-17

東京支店	TEL(03)3863-3955(代表)	仙台営業所	TEL(022)238-4511(代表)
大阪支店	TEL(06)6305-0607(代表)	新潟営業所	TEL(0256)35-3119(代表)
名古屋支店	TEL(052)412-6297(代表)	北陸営業所	TEL(0256)35-3119(代表)
福岡支店	TEL(092)673-4607(代表)	高松営業所	TEL(087)843-4550(代表)
札幌営業所	TEL(011)5641-4375(代表)	広島営業所	TEL(082)835-3521(代表)

<http://www.captainstaq.net/>

MADE IN CHINA K 888



Cool Hits

No.M-5085

クールヒッツ
ウォータージャグ 3rd
(ネイビー)

取扱説明書

保冷 保温
どちらもOK!
Cool & Warm

注水や洗浄の際に
使いやすい広口タイプ

- 持ち運びに便利なハンドル付
- 折りたたんで収納できる三脚スタンド付

内容器アルミタイプ

コップ2個付
※内ふた蓋用コップ(大)、コップ(小)



この度は、当社の製品をお買い上げ
いただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、
正しく安全にご使用ください。また、
取扱説明書はいつでも再読できるよう
に大切に保管してください。

必ずお守りください

※飲料物の漏れやあふれは、他の物を汚したり、保温使用時には火傷などの原因になります。


⚠ 使用上の注意

■飲料物の保温・保冷以外に使用しないでください。

●本体（外装）の丸洗いはしないでください。内部に水が浸入して、錆・腐食・故障・他の物を汚すなどの原因になります。



●飲料物は、必ず内ぶた兼用コップ（大）の下端より少なめにしてください。入れすぎると、あふれ出る恐れがあります。



飲料物はこの位置まで。
※必ず内ぶた兼用コップ（大）の下端より少なめにしてください。

●転倒・落下・ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。変形や破損して、故障や漏れなどの原因になります。



●密閉容器ではありません。飲料物を入れて自動車などで運搬しないでください。他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの原因になります。



●ストーブやコンロなど、火の側や高温になる所に置いたり、近づけないでください。変形・変色・故障などの原因になります。



●乳幼児の手の届く所に置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの原因になります。



●次のような物は絶対に入れないでください。
※ドライアイス・炭酸飲料。
（内圧が上がってふたが開かなくなったり、飲料物が吹き出る恐れがあります。）

※スポーツドリンク・アルカリイオンなど。
（内容器の変色・錆・腐食の原因になります。）

※牛乳・乳飲料など。
（腐敗や変質の恐れがあります。）

※みそ汁・スープなどの塩分を含んだ物。
（内容器の変色・錆・腐食の原因になります。）

※果肉・お茶の葉など。
（つまり・漏れるなどの原因になります。）




⚠ 使用上の注意

- 平坦で安全な場所を選んで、安定性よく設置してください。
- 内ぶた兼用コップ（大）、コップ（小）をセットして、ふたを確実に閉めてください。
- 持ち運ぶ際は、必ずハンドルの中央を持って本体を水平にしてください。
- 傾ける・横置きにする・振動を与えるなどしないでください。飲料物が漏れて他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの原因になります。
- 重い物を載せたり、座ったりしないでください。変形や破損・転倒の原因になります。
- 缶類やビン類などを直接入れないでください。変形や破損・故障の原因になります。
- コンピューターやテレビ等の電気・電子機器の近くで使用しないでください。
- 使用後は、必ず残った飲料物を捨て、早めにお手入れしてください。
- 飲料物を長期間保存しないでください。飲料物が腐敗や変質したり、内容器に変色・錆・腐食が発生する原因になります。
- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機に入れたりしないでください。変形や破損したり、内部に水が浸入して、錆・腐食・故障・他の物を汚すなどの原因になります。

ご注意とお願い

⚠ ご注意とお願い

- 飲料物を注いだ後、コックの注ぎ口から「しずく」が落ちることがあります。しずくが落ち切るのを待ってからコップ等の容器をおとりください。

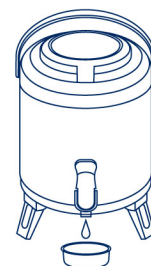

●持ち運ぶ際は、できる限り揺らしたり、傾けたりしないように注意してください。飲料物が漏れて他の物を汚したり、飲料物によっては火傷などの恐れがあります。



- 熱いやかん等を開口に触れさせないでください。傷や変形・火傷などの恐れがあります。
- 氷を入れる場合には、最初に飲料物を入れ、次に小さく砕いた氷を静かに入れてください。氷を先に入れると、内容器が変形や破損して、錆・腐食・故障などの原因になります。
- 使用状況により、本体（外装）に結露（空気中の水蒸気が凝縮して水滴となって付着する現象）が生じることがあります。結露が生じた場合は、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

ご使用方法

※ご使用前に、内容器・ふた・内ぶた兼用コップ（大）・コップ（小）をよく洗浄してください。

飲料物を入れる時は……

※飲料物を入れる時は、安全のためスタンドを折りたたんだ状態にしてください。

△注意：熱い飲料物を入れたり、注いだりする際は、火傷等に十分注意してください。



①ふたを左に回して外し、内ぶた兼用コップ（大）、コップ（小）を取り外してください。



②内容器に飲料物を注ぐように入れてください。



③内ぶた兼用コップ（大）、コップ（小）をセットして、ふたを右に回してしっかりと閉めてください。

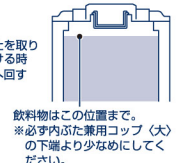

付属のコップを取り出す時は……

ふたを左に回して外し、中のコップを取り出してください。



飲料水を注ぐ時は……

レバーを手前に軽く引き倒すだけで、飲料物が注げます。



注ぎ終わったら……

レバーを上げるのを止めます。



※内ぶた兼用コップ（大）は、底が濡れていない事を確認してからご使用ください。

お手入れ方法

※におい移りを防いでいつでも清潔にご使用していただくため、十分にお手入れしてください。

内容器・ふた・内ぶた兼用コップ（大）・コップ（小）

①食器用洗剤をスポンジ等に付けてよく洗浄します。

②水気を十分に拭き取って自然乾燥させてください。

※内容器は、洗浄して水気を十分に拭き取った後、ふた・内ぶた兼用コップ（大）をしないで自然乾燥させてください。

本体（外装）・ハンドル・スタンド

①お湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って汚れを拭き取ります。

②柔らかい布で拭き取ってください。

△注意：本体（外装）を丸洗いや、食器乾燥機や食器洗い乾燥機に入れたりしないでください。

保管について

①お手入れが終わったら、本体に内ぶた兼用コップ（大）、コップ（小）をセットして、ふたをしっかりと閉めます。

②直射日光や高温多湿を避けて、屋内の乾燥した場所に収納・保管してください。