

ラジカルコート処理システム

雨・雪・ドロ水をはじく!!

ガラス面に付着する雨・雪・ドロ水をはじき、ホコリや油膜の付着を防ぎます。

雪・霜の凍結を防ぐ!!

雪・霜の凍結を防ぎ簡単に除去できます。


雨天の高速走行時にノーワイパーでOK!!

雨天の高速走行時には風圧の相互作用によりノーワイパーで走行が可能(60km/h以上)

乱反射解消・視界スッキリ!!

乱反射のない光沢ある美しい仕上がりと持続性に優れています。

◆ラジカルコート処理システム作業工程概要

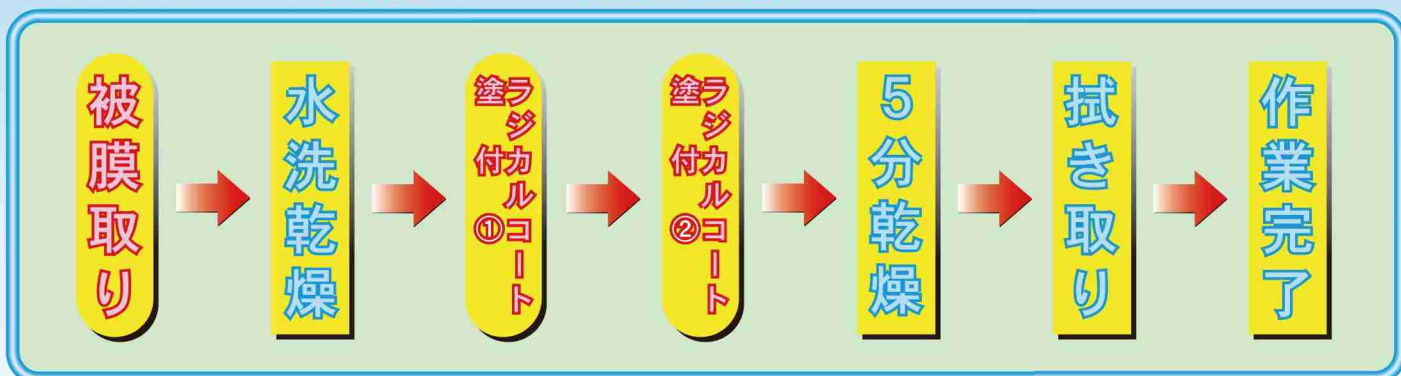

◆ラジカルコート処理システム使用方法

EA922AB-26 EA922AB-24



ラジカルコート 450ml	
製品コード792	管理No.BZ16
ファインシリカ 600g	
製品コード791	管理No.BZ10

被膜取り+ガラスコーティング

- 1.コーティング剤の効果を十分に発揮させるため、専用の「ファインシリカ」で油膜・被膜を落します。
- 2.使用前にガラス表面の汚れを落してください。
- 3.容器をよく振り、付属のスポンジまたは柔らかい布等に取り、ムラなく磨いてください。液がはじかなくなるまで磨いてください。
- 4.洗浄後、水で十分に洗い流し、水がはじかなくなれば完了です。きれいな布で拭き上げてください。
- 5.ガラス表面を完全に乾かしてから「ラジカルコート」でコーティングを行います。
- 6.1～2枚のティッシュペーパーを小さく折り、少量の「ラジカルコート」をつけ、ムラなく円を描くように塗り伸ばしてください。
- 7.上記6を繰り返して行えばより効果が上がります。
- 8.5～6分後、ガラス表面が乾くのを待ち、固くしぼったタオル等で、ガラス面が透明になるまで拭き上げてください。

Linda 横浜油脂工業株式会社

本社・横浜支店/横浜市西区南浅間町1-1 ㊦220-0074 TEL(045)311-4701(代) FAX(045)314-2026
 大阪支店/大阪市西淀川区佃4-14-27 ㊦555-0001 TEL(06)6471-2294(代) FAX(06)6471-1388
 札幌営業所/札幌市白石区北郷三条2-3-33 ㊦003-0833 TEL(011)873-4861(代) FAX(011)875-2478
 仙台営業所/仙台市若林区六丁の目南町9-38 ㊦984-0013 TEL(022)288-1540(代) FAX(022)288-1541
 名古屋営業所/名古屋市天白区中坪町10 ㊦468-0048 TEL(052)896-4801(代) FAX(052)896-4803
 広島営業所/広島市安佐南区山本1-4-7 ㊦731-0137 TEL(082)871-4811(代) FAX(082)871-3037
 福岡営業所/福岡市博多区東光寺町2-2-23 ㊦816-0096 TEL(092)472-0560(代) FAX(092)472-0934