




エアロゲルソフトクーラーボックス


型番 AGSC-25C / AGSC-40C

EA925MF-11 EA925MF-12

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう
大切に保管してください。

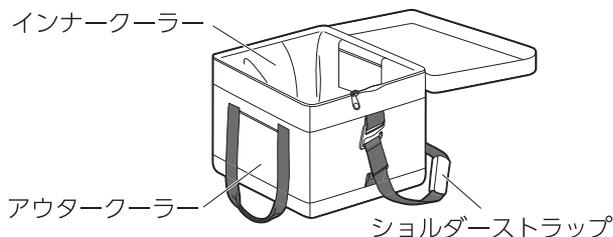


パーツリスト

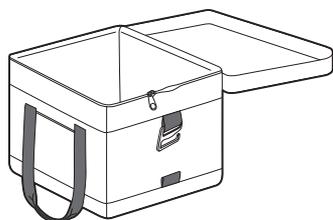

アウタークーラー



インナークーラー




ショルダーストラップ

※出荷時はインナークーラーの内側
メッシュポケットに収納されています。


組み立てかた

- ①アウタークーラーのふたを開け、内部の4枚の保冷板を外側に広げます。

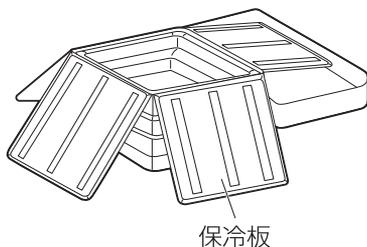


保冷板

- ②側面のGカン(留め具) 2か所を外します。

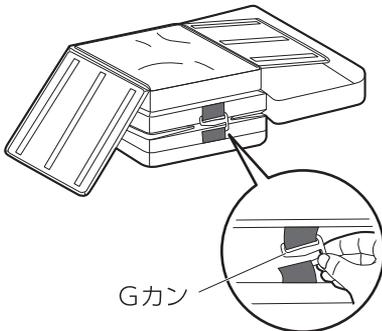

Gカン


- ③保冷板を内側に戻し入れ、アウタークーラーの上端を持ち上げながら(○部分)、保冷板を上から下に押しあて、裏面の面ファスナーを本体に貼り付け、アウタークーラーを立ち上げます。先に前後、その後左右の順で保冷板を貼り付けます。

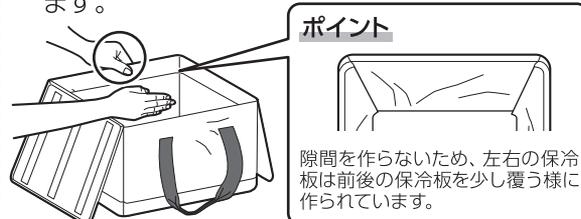


ポイント

隙間を作らないため、左右の保冷板は前後の保冷板を少し覆う様に作られています。


- ④保冷板の下端を底板の端に押し込みます。

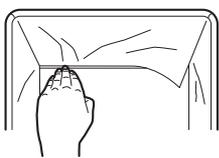


- ⑤組み上げたアウタークーラーにインナークーラーを入れます。インナークーラーのメッシュポケットがアウタークーラーの後面になる様に入れて下さい。インナークーラーの取っ手はアウタークーラーとの間にしまい込んで下さい。

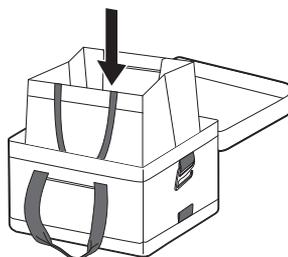

- ⑥クーラー内側の四つ角を指先で押し込み、インナークーラーとアウタークーラーの角位置を合わせてください。

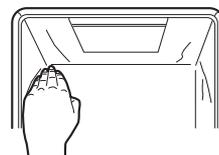

- ⑦ファスナーを奥までしっかり差し込み、アウタークーラーとインナークーラーを2本のファスナーで連結します。

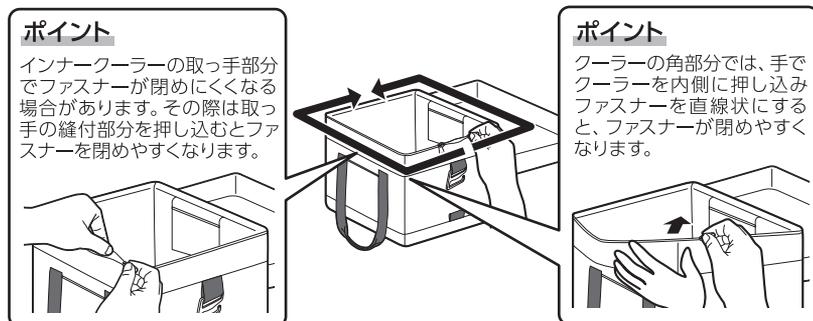


ポイント

インナークーラーの取っ手部分でファスナーが閉めにくくなる場合があります。その際は取っ手の縫付部分を押し込むとファスナーを閉めやすくなります。


ポイント

クーラーの角部分では、手でクーラーを内側に押し込みファスナーを直線状にすると、ファスナーが閉めやすくなります。

- ⑧最後にインナークーラーの底面を押し空気を抜きます。

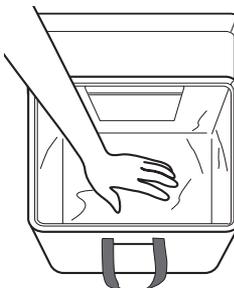

- ⑨ショルダーストラップのループをGカンに差し込んで、完成です。

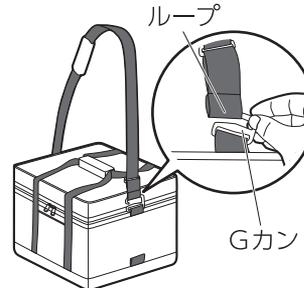

ループ

Gカン

こんな使いかたも

食品の買い出し時などにはインナークーラーのみを持ち出すことができます。

買物後にはアウタークーラーに戻し入れてください。

※インナークーラーはアウタークーラーと併用することで最も保冷効果を発揮します。


- ①インナークーラーのファスナーを奥までしっかり差し込みます。




- ②ファスナーを閉めきります。



- ③インナークーラーをアウタークーラーに連結せず、そのままに入れます。

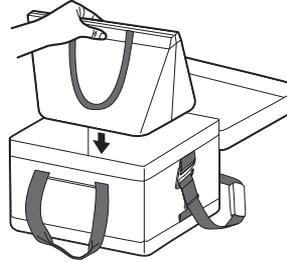


- ④インナークーラーの上両端を三角に折り込み、アウタークーラーのふたを閉めます。

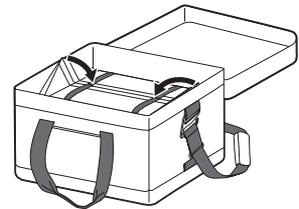


折り畳みかた

- ①ショルダーストラップを外します。

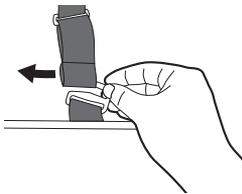


- ②連結ファスナーを開き、インナークーラーを取り外します。

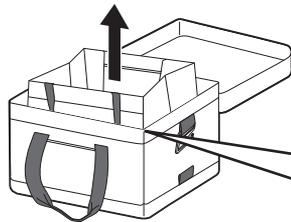


ポイント


クーラーの角部分では、手でクーラーを内側に押し込みファスナーを直線状にすると、ファスナーを開きやすくなります。

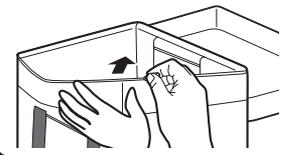


- ③アウタークーラー側面の4枚の保冷板を跳ね上げます。

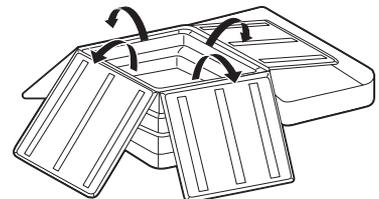

- ④アウタークーラー側面を“くの字”型に折り曲げます。

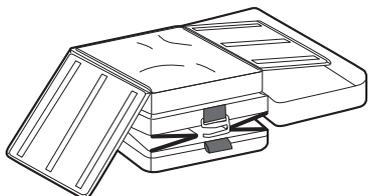


- ⑤Gカンを下のループに引っ掛けます。

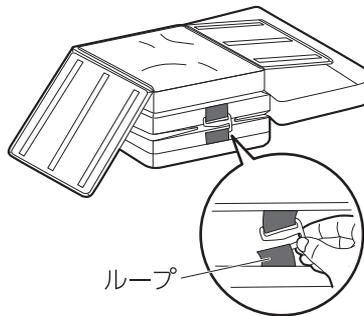


- ⑥保冷板を、前→後→左→右の順に畳みます。



- ⑦アウタークーラーのふたを閉じファスナーを閉めます。

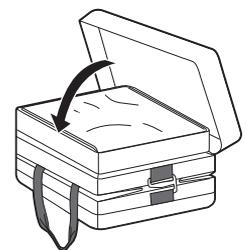


- ⑧次にインナークーラーを折り畳みます。取っ手とショルダーストラップを中に入れ、口が開いた状態で側面を内側に“くの字”型に折り曲げます。

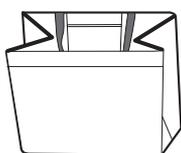


- ⑨インナークーラーの底面に合わせ矢印の方向に折り曲げます。



- ⑩アウタークーラーの上にインナークーラーを重ねます。

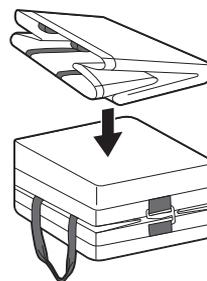

- ⑪アウタークーラーの取っ手をインナークーラーの上で合わせ、面ファスナーで2つの取っ手をつなぎます。

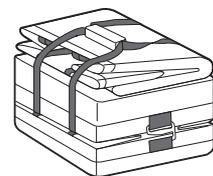

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール
(通話料無料)

0120-211-299

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。