

雪道・搭載3点セット_取説


取扱説明書 雪道・搭載3点セット

収納袋付


セット内容／使用方法

スノーブラシ

●サイズ：幅 30×97・105・113・121cm (4段階調節)

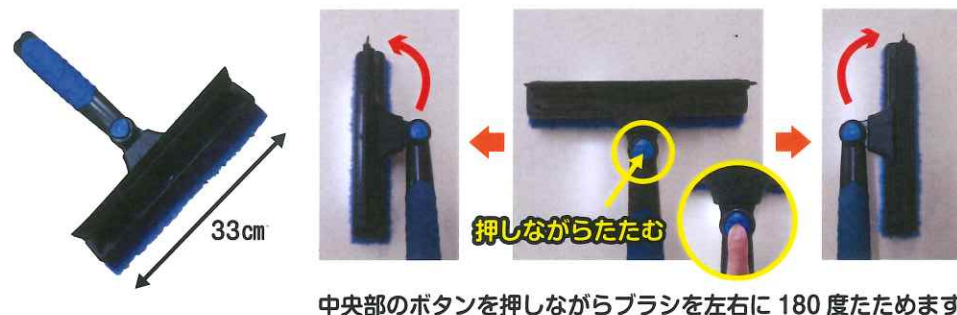

スコップ




●幅 25cm × 深さ 7cm のスコップ皿で雪を多くすくえます。
●サイズ：幅 25×95・103・111・119cm (4段階調節)



伸縮ハンドル(4段階式)

●スイッチを押しながら伸ばして4段階に長さ調節可能

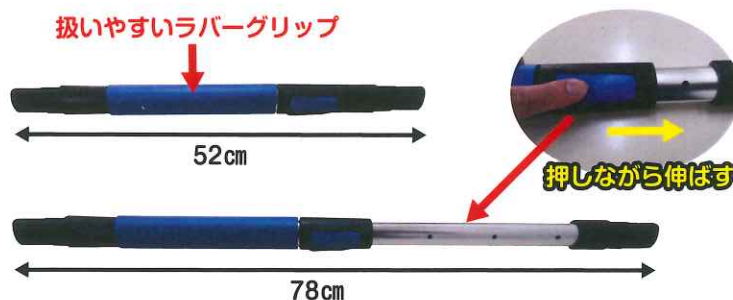

スクレーパー



●サイズ：幅 13×長さ 15cm

グリップ



●サイズ：幅 16×長さ 21cm

収納袋



●サイズ：幅 32×長さ 70cm

△注意

- 各部品をセットする際は、ジョイント部に手を挟まないようご注意ください。
- ジョイント部の接続の際は「カチッ」というロック音がするまじっかりセットしてください。
- スノーブラシ、スクレーパーを使用する際、砂・硬いホコリなどが表面、ウインドーに付着している状態のご使用は車体への擦りキズの原因になります。
- スコップは凍結した硬い雪や土の掘り起こしには使わないでください。破損の原因となります。
- 無理な力を加えると変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。
- ジョイント部は多少のアンビがあります。
- 火気や高温(40度以上)の場所で保存・保管しないでください。商品が変形する恐れがあります。

製品仕様

- ・サイズ／【スノーブラシ使用時】幅30×97・105・113・121cm
／【スコップ使用時】幅25×95・103・111・119cm
- ・材質／ポリプロピレン、EVA樹脂、アルミ、ナイロン
- ・生産国／MANUFACTURED IN CHINA



株式会社

コンパル

新潟県三条市東裏館 2 丁目 8-8
TEL：(0256) 35-6417

250919FU

C

M

Y

K

Color : 4c

Size : A4 (297×210 mm)

cut line

データ修正のみ 0919