

## 取扱説明書

EFフラットブラシ 20  
CL-745-020-0EFフラットブラシ 30  
CL-745-030-0CSフラットブラシ  
CL-426-020

製品を安全にご使用いただくために、次の項目を必ずお守りください。


- 振り回したり、毛先を人体に向けしないでください。ケガや目を傷つける恐れがあります。
- ヘッドと柄の連結部等で手や指をはさまないようにご注意ください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 清掃以外の用途には使用しないでください。
- 吊り下げた状態で保管してください。毛先が押さえつけられた状態での放置、保管をすると、ブラシ部にクセが付く恐れがあります。

図は、EFフラットブラシ20で説明していますが、EFフラットブラシ30、CSフラットブラシも使用方法等に違いはありません。

## 各部の名称と特長

## ヘッド(連結部)

使用状況に応じて、柄の角度が自在に動きます。

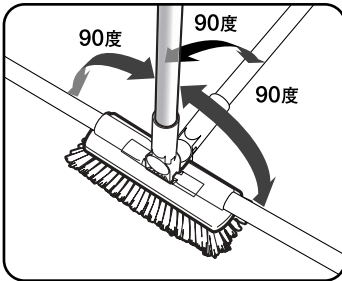


グリップ  
握りやすく扱いやすい形状です。

柄

柄の色はグリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイトの全5色あり、色による使い分けができます。  
〔CSフラットブラシのみ対象〕

ブラシ


毛先が前後左右に広がっているので、フロアのコーナーまでお掃除ができます。

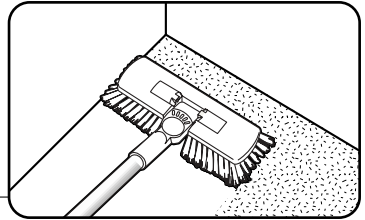

## 使い方の例


## 高さの低いところ

柄を水平に倒すことで、高さのない低いすき間のお掃除ができます。

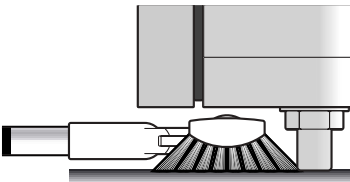

## 幅のせまいところ

ヘッドを縦方向に向けることで、幅のせまいすき間もお掃除することができます。

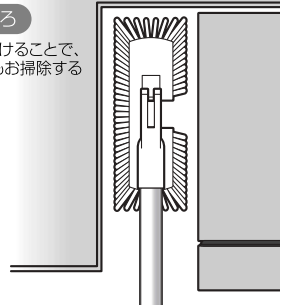

## お手入れ方法

- 本製品が汚れた場合は、中性洗剤を薄めた液で拭いてください。

## CSフラットブラシのみ対象

- 滅菌が必要な場合は、アルコール系でのお手入れをお奨めいたします。
- 強酸性のもので本品を拭かないでください。柄が色落ちする等の恐れがあります。

## ブラシは交換ができます

ブラシがへたったら、新しいスベアへの取り替えができます。品名と品番、スベアNo.をお確かめの上、お問い合わせください。

## ●EFフラットブラシのスベアには

品名	品番	スベアNo.
EFフラットブラシスベア 20	CL-745-120-0	62
EFフラットブラシスベア 30	CL-745-130-0	63

## ●CSフラットブラシのスベアには

品名	品番	スベアNo.
SPフラットブラシスベア 20	CL-802-020-0	56
SPフラットブラシスベア 30	CL-802-030-0	57

TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 〒550-0012 大阪府西区立売堀3-5-29 TEL06(6541)3333 FAX06(6531)2323  
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23 TEL047(358)1151 FAX047(358)7658

名古屋支店 TEL052(324)8331 FAX052(324)8335 福岡営業所 TEL092(574)2050 FAX092(574)2888  
札幌営業所 TEL011(862)5901 FAX011(862)1944 埼玉事務所 TEL048(669)3115 FAX048(669)3118  
仙台営業所 TEL022(236)9395 FAX022(236)8190 横浜事務所 TEL045(958)1370 FAX045(958)1371  
広島営業所 TEL082(239)1551 FAX082(239)1552

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>