

マグネット付USB充電器(USB4ポート・ホワイト) 取扱説明書




スチール面にはマグネットで固定



スチール面以外へは付属の両面テープで固定


スチール面への取付け方法

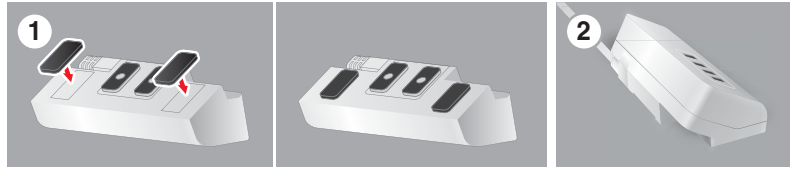

①ご使用前にキズ防止のため、付属のゴムパッドを左右の溝にそれぞれ貼付けてください。

②平滑なスチール面に取付けてください。

スチール面以外への取付け方法

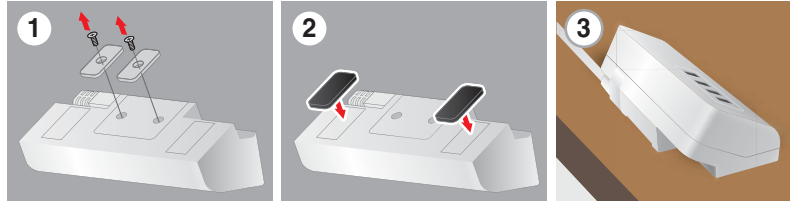

①ドライバーでマグネットを取出します。

②左右の溝に付属の両面テープをそれぞれ貼付けてください。

③平滑で水平な面にしっかりと押さえて貼付けてください。

※強力なネオジムマグネットを使用していますので、取外しの際は指をはさんだりしないようご注意ください。

機器への充電方法



①本製品の電源プラグを家庭用コンセントに接続します。

②接続機器に対応したUSBケーブルを本製品に接続して充電してください。(4ポート合計で4.8Aまでの対応となります) 充電が完了したらUSBケーブルを本製品から取外します。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- 「警告」「注意」の意味は次のようになっています。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。

注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定されるものおよび物理的損害のみが発生が想定されるもの。

- 定められた電源電圧(AC100V)で使用してください。(定格はパッケージに表示しています)
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 雷が降りだしたら、本製品やケーブル、プラグなどに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手や濡れた手で本製品に触らないでください。
- ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグ部、ポート部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグ、USBケーブルのコネクタなどを逆向きや斜めに取付けないでください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないでください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
- ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
- ▲感電やけがの原因となります。
- 本製品に異常(煙、発熱、臭気、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。

注意

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSBポート・プラグ部には指などで直接触らないでください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSBポートや接続するケーブルのコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないようご注意ください。
- ホコリ、湿気の多いところでは、プラグやUSBケーブルを長期放置したままにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリを取り除いてください。
- 充電ケーブルのコネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所(設置したり、保管したりしないでください)。
- ▲落下により故障・破損の原因となる恐れがあります。
- 刃の曲ったプラグは使用しないでください。
- カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは、使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- 旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のためプラグをコンセントから抜いてください。
- 適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で使用してください。

取扱い上のご注意

- 本製品をご使用中に表面があたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負いかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については補償はいたしません。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異音が出たりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取外し、お買上げの販売店または弊社までご連絡ください。

ご注意(必ずお読みください)

- 本製品は強力なネオジムマグネットを使用しています。取扱いは以下のご注意をご覧ください。
- ※心臓ペースメーカーを使用している方は絶対に本製品を近づけないでください。
- ※磁気カードやチケット・ICカード・メモリーなどの記憶媒体を近づけると、データが破損して使用できなくなる恐れがあります。時計・リーダー等の電子機器も故障の原因となる恐れがありますので、磁気部に直接当てないでください。

両面テープを貼付ける前に

- 貼付ける場所のホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。
- 貼付はできませんので慎重に取付け位置を決めてください。
- 粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼付けてください。
- 貼付けは1回のみです。貼直すとき粘着力が弱くなります。
- 貼付け直後は粘着力が弱いため、必ず貼付け後24時間以上経ってからご使用ください。

仕様

- 定格入力:AC100V 50/60Hz
- 定格出力:DC5V/4.8A(4ポート合計最大)、DC5V/2.4A(1ポート最大)
- ポート数:USB Aポート×4ポート

- 本体サイズ:コード長・W135×D55.5×H43.5mm(突起部は除く)・約2mm
- 付属品:両面テープ×2枚、ゴムパッド×2枚
- ※全ての機種で充電を保証するものではありません。
- ※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が発生した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については弊社はその責任を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

- 岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
- 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル8F TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
- 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区樋ケ岡1-6-37 栄栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
- 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
- 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
- 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078