

品番	WTF 17414W (ホワイト)
	WN 1741K

施工店様へのお願い

本書は必ずお客様にお渡しください。

■このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。

■本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

●この製品は漏電を検知し、電路をしゃ断するコンセントです。漏電しゃ断によって起こる二次的損害については、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください




警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



必ず守る

- 1500ワット以下で使用する
火災や焼損の原因になります。
- 水などをかけない
火災や感電の原因になります。
- 電気製品はアースをとる
使用する電気製品の取扱説明書に従って、アースをとってください。アースをとらないと感電のおそれがあります。
- テストボタンを押して月に1回、動作確認する
動作しない場合は、使用を中止して施工店にご相談ください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

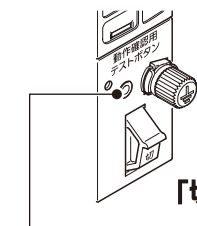

テストボタンを押して
セットスイッチが「切」になる
ことを確かめる



「入」

セットスイッチを押し下げて
「入」にする

コンセント(扉付)

洗濯機、電子レンジなど1500ワット(15 A)以下で
ご使用ください。



通電表示ランプ

通電中はランプ(赤色)が
点灯します。

テストボタン

押すと通電表示ランプが
消えて、「切」になります。

テストボタンはボールペン
の先など、細いもので押して
ください。

アースターミナル

電気製品のアース線を
接続してください。

セットスイッチ

「入」にすると通電状態になります。

使用上のご注意

●使用中に通電表示ランプが消え、セットスイッチが「切」になった場合、一度セットスイッチを「入」にして通電させてください。再度、「切」になる場合は漏電です。電気店へご相談ください。

●スイッチとして使用しない

セットスイッチおよびテストボタンを通常のスイッチとして使用しないでください。故障の原因になります。

●電気製品の電源プラグは、コンセントにまっすぐ差し込む

プラグを斜めに差し込んだり、いたんだプラグを差し込むと扉が開きません。無理に押し込まないでください。

お手入れ

製品の汚れは、柔らかい乾いた布で傷をつけないようにふき取ってください。

シンナー・アルカリ性洗剤・酸性洗剤・クレンザー・殺虫剤などを使用すると故障の原因になります。

■製品には寿命があります。…安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。月1回の動作確認と特に安全に関わる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。

施工日(入居日) 年 月 日

点検表

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果(有・無)を記入									
製品が異常に熱い										
こげくさい										
割れ、変形がある										

●製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2016

8A3 Q64 0000 1
M0416DC0