

Panasonic®

アップコンゴールド

(銅合金製)(ビル・店舗用、電線管工専用)

丸型

●2コ口 (中浅アウトレット用) ●アース付 (中浅アウトレット用) ●アース付抜け止め

DU5150PK DU5152PK DU5156PK

アップコンシルバー

(アルミダイカスト製)(ビル・店舗用、電線管工専用)

丸型

●2コ口 (中浅アウトレット用) ●アース付 (中浅アウトレット用) ●アース付抜け止め

DU5140PV DU51401PV DU51402PV
DU5142PV DU5146PV

角型

●2コ口 (中浅アウトレット用) ●アース付 (中浅アウトレット用)

DU5340P DU53401P DU53402P
DU5342P

取扱説明書

保管用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

安全にご使用いただくために定期点検をおすすめします。

取付場所や使用状況によって異なりますが、点検の目安は1年に1回です。
安全にご使用いただくために、お客様自身で裏面の「お願い事項」項目に基づき最低年に1回必ず定期的に点検してください。
実施しないと、性能維持をすることができない場合があります、最悪の場合は焼損・火災の原因となります。

警告

禁止

■商品の改造はしないでください。
～火災・感電の原因となります～

■適合プラグ以外で使用しないでください。
～火災・感電の原因となります～

■負荷容量を超えて使用しないでください。
～焼損・火災の原因となります～

禁止

■重いものをおとしたり、ぶついたりする
ような強い衝撃を与えないでください。
～地絡・感電の原因となります～

必ず守る

■プラグは確実に差し込んでください。
～守らないと、火災・感電・機能不備の原因と
なります～

注意

禁止

■水や洗剤等をかけないでください。
～漏電・感電の原因となります～

■通行の障害となるような場所、あるいは
机の下等、製品が蹴られる様な場所には
使用しないでください。
～人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因となります～

必ず守る

■プラグは定期的に点検を行い、乾いた
布等でホコリを取り除いてください。
～守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、
湿気が加わると、発火・焼損の原因や、
カバーの開閉がしにくくなる原因となります～

■乾燥した場所で使用してください。
～守らないと、機能不備の原因となります～

■コンセントを使用しないときは、収納して
ください。
～守らないと、人がつまずく原因となります～

各部の名称

●丸型 コンセント カバー 操作レバー フロアプレート

●角型 コンセント カバー 操作レバー フロアプレート

■イラストは、2P15A125Vで
代表しています。

アップコン取扱説明書

仕様

■アップコンゴールド

品 番		仕 様
DU5150PK	丸 型	2P15A125V・2コロ (安全扉付)
DU5152PK	丸 型	2P15A125V・1コロアース付 (安全扉付)
DU5156PK	丸 型	抜け止め2P15A125V・1コロアース付

■アップコンシルバー

品 番		仕 様
DU5140PV	丸 型	2P15A125V・2コロ (安全扉付)
DU51401PV	丸 型	2P15A125V・1コロボックスカバー付 (安全扉付)
DU51402PV	丸 型	2P15A125V・2コロロック付 (安全扉付)
DU5142PV	丸 型	2P15A125V・1コロアース付 (安全扉付)
DU5146PV	丸 型	抜け止め2P15A125V・1コロアース付
DU5340P	角 型	2P15A125V・2コロ (安全扉付)
DU53401P	角 型	2P15A125V・2コロボックスカバー付 (安全扉付)
DU53402P	角 型	2P15A125V・2コロロック付 (安全扉付)
DU5342P	角 型	2P15A125V・1コロアース付 (安全扉付)


ご注意

- 安全扉付のコンセントは無理に片側挿入されると安全扉が破損してコンセントが使用できない原因となります。

使用方法


1. コンセントを飛び出させる

操作レバーを矢印の方向①（手前）に動かすとコンセントが飛び出します。操作レバーを離すと、コンセントがロックされ固定できます。

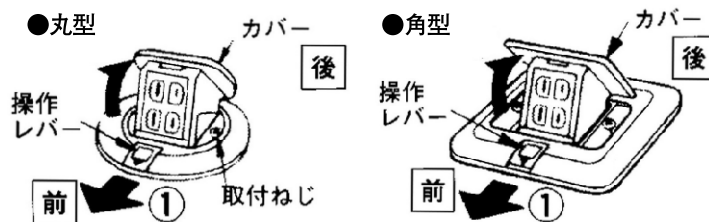

2. コンセントを収納する


操作レバーを矢印の方向①（手前）に動かしカバーの上部を矢印の方向②へ押し込みます。操作レバーを離すと、コンセントがロックされ固定できます。

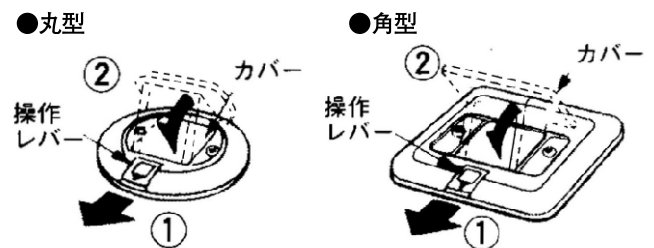

●アース付抜け止めコンセント (DU5156PK・DU5146PV)



プラグを左に傾けて差し込んで右に回すと、引いても簡単に抜けないようになります。大切なデータを失わないよう機器電源の信頼性を確保します。

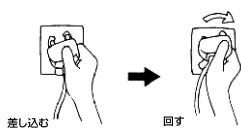

お願い事項

フロアプレートの取付けが緩んだ場合は、取付けねじを増し締めしてください。

また、下記のような症状が見られるアップコンは事故防止のため、すぐに使用を中止して、施工店にご相談ください。

（ご注意）濡れているコンセントやプラグには触れないでください。感電の原因になります。

- プラグを差し込んでも電気が来ないことがある。
- こげくさい臭いがする。
- 商品が異常にあつい。
- カバーが開かなくなった。
- カバーが閉まらなくなった。
- 取付ねじを増し締めしても堅固に取り付かない。
- 浸水や多量の水が商品にかかった。
- コンセント部に变色、膨れ、ヒビ割れなどがある。
- プラグを抜き差しする力が極端に弱くなった。
- コンセント部にホコリが付着しており清掃してもとれない。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL.(06)6908-1131<代表>

© Panasonic Corporation 2012

111210