

取扱説明書


施工店様へのお願い この説明書は必ずお客様にお渡しください。

- このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

各部のなまえとはたらき

動作表示ランプ

- 換気扇が回っているとき点灯します。

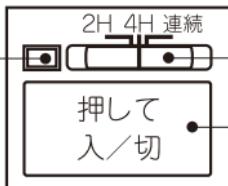

※図はWN5294K

動作時間設定ツマミ

WN5293K

- 90分/30分/15分 --- 入/切スイッチを押すと設定時間後に停止します。

WN5294K

- 4H/2H --- 入/切スイッチを押すと設定時間後に停止します。

- 連続 ----- 入/切スイッチを押すと、連続して換気扇が回ります。

※動作中に動作時間設定ツマミを切替えると、その時点から切替えた設定時間で換気扇が動作します。

入/切スイッチ

- 換気扇を入/切します。

換気扇の点検・取り替えのとき

安全上の ご注意



- 換気扇の点検やお手入れ中は、必ずブレーカーをOFFにする換気扇が回りだすと手をはさみ、けがの原因になります。



- 負荷容量を超えて使用しない
発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

換気扇専用 5 W~50 W(最大0.5 Aまで)

換気扇にはご使用いただけないタイプがあります

- センサ付、DCモータータイプ、電気式シャッター付換気扇、バス換気乾燥機など
換気扇内部に電子回路が内蔵されている換気扇には使用しないでください。

異常ではありません

- 換気扇によっては、わずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。
- 動作中に停電が発生した場合、換気扇が停止しますが、故障ではありません。
停電復帰後は設定された残り時間分、自動で動作を再開します。