

## 手をかざして ON・OFF

お部屋の照明スイッチに

手をかざしてください  
Hold your hand over.

パナソニック用  
壁スイッチ1個タイプ

電池別売  
単三形乾電池  
×3本使用

衛生面が気になるこんな場所で活躍

帰宅時の照明点灯

洗面所・トイレなどで


公共施設のスイッチ

多くの人が使うスイッチ

### 特長

- 手をかざすだけで ON / OFF できる
- さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
- お子様からご年配の方までラクラク操作
- 工事 / 工具不要で簡単設置

### 非接触スイッチ検知範囲

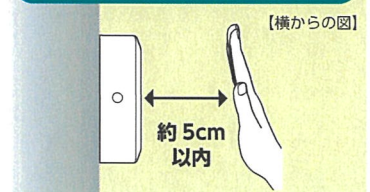

### 取り付け方法

①スイッチプレートと壁の間に付属の取付金具を差し込みます  
※金具が取り付けにくい場合、化粧プレートを外し、プレート枠のネジをゆるめ取り付けてください。

②本体をスイッチプレートの上からかぶせます

③付属の取付ネジを取り付けて完了

### 仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

商品情報は  
コチラ

環境配慮  
パッケージ

外箱は紙を使用しています

型番: HSW-01  
商品 CD: 3265-8  
JAN: 4901087222926

電源	単三形アルカリ乾電池 × 3本 (別売)
電池寿命	スイッチ 約9ヶ月 ワイドスイッチ 約8ヶ月 ※1日10回動作時 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
外形寸法(約)	幅 76 × 高さ 124 × 奥行 41 (mm) (最大値)
質量	約 125g (電池除く)
付属品	取付金具、取付ネジ、シール

