

Panasonic® WK 1262SW

露出抜け止めダブルコンセント
(仮設用)(フル端子) **ホワイト**


15 A 125 V



安全上のご注意

⚠ 警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 電線被ふくをむいた後の折り曲げにより、
ふぞろいとなった電線は差し込まない
ふぞろいのままでは、差し込み不十分となり、
焼損や火災の原因になります。
- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない
発熱して火災の原因になります。
- 電線は少しボタンの上に物を置かない
発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

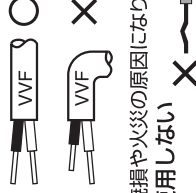

■ 適用電線

φ 1.6, φ 2 VVF 2心
Cu(銅)単線専用

■ 結線方法

① 電線被ふくをむく




注) 2本共、同じ長さにむいてください。

② むき代長さを確認して、
2本同時に奥まで差し込む



■ 取付方法

取付ねじ(φ 3.5~φ 4.1)
※取付面に合った長さの
ねじを使用してください。

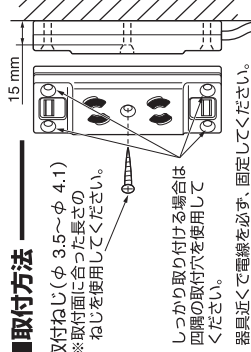

しっかりと取り付ける場合は
四隅の取付穴を使用して
ください。

器具近くで電線を必ず、固定してください。

■ 電線のはずし方



① 電線は少しボタンを押す

② ボタンを押したまま
電線を引き抜く

配線器具にも寿命があります。

取付場所や使用状況によって
異なりますが、10年※を超えた
ものは、特に点検が必要です。

※：製品の保証期間ではありません。

Panasonic®

WK 1262SW

露出抜け止めダブルコンセント
(仮設用)(フル端子)

ホワイト

5コ入

パナソニック株式会社