

# ご家庭のコンセントにワンタッチ取り付けで電気工事不要!

こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。

## 洗濯機・電子レンジ・食器洗い機


洗濯機や電子レンジ、食器洗い機など、必ず水気が伴います。本体も配線も水気にさらされる危険がいっぱい!

台所や洗面所など水を使う場所は、湿気もたまりやすいものです。



## 日曜大工の電動工具

電動ドリルや電動ノコギリ—楽しい日曜大工も材料やペイントなどの水分や湿気の多い中で作業しています。

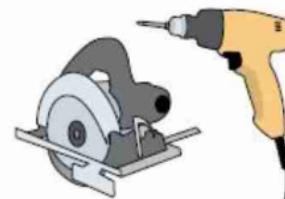

## 水中ポンプや庭園灯・イルミネーション

熱帯魚や水棲生物用の水中ポンプやヒーター等、また、庭園灯や家の周りを彩るイルミネーションにも漏電の危険があることを忘れないでください。



## 自動販売機・ショーケース・アイスボックス

点検しづらい場所にあったり、休止しにくい機器こそ湿気のある場所や水気のある機器が多く漏電の危険を見過されがちです。



ふだんお使いのコンセントに差して「入」ボタンを押すだけ!動作試験は「テスト」ボタンでいつでも動作テストできます。

## 通電ランプ

本器が通電状態(入)の時、このランプが点灯します。漏電で動作した場合、もしくはテスト(切)ボタンを押してOFFした場合は消灯します。

## リセット(入)ボタン

本器が動作OFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押えれば通電状態にもどります。

## テスト(切)ボタン

月1回程度の動作確認をこのボタンで行います。また本器をOFFする時にも使用します。



**洗濯機や電子レンジ等のプラグ**  
洗濯機や電子レンジのプラグは本器のコンセントに差しこんでください。



## 取付補助具(付属品)

本器がコンセントから抜けやすい時に取付補助具をご使用ください。取付補助具は、コンセントのフレート止めネジか、両面テープなどで固定してください。