

■CODE：343051㊟取説大容量物干しLDR220
■サイズ：420×H297mm（A3）
■材 質：上質紙 四六判 70kg(81.4g/㎡)
■刷 色：1C／1C（BLACK）

[新規] 2026.07.30

安全上の注意	安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。
--------	--------------------------------

室内用物干し	左記以外の用途には使用しないでください。
--------	----------------------

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
●本品は室内用です。屋外では使用しないでください。特に中高層住宅などのベランダでの使用および保管は、落下するおそれがありますので絶対にしないでください。 ●火気や暖房機器のそばでは使用しないでください。火災や変形のおそれがあります。 ●お子さまによるいたすら（乗る、ゆする、または製品の移動）をさせないでください。製品の転倒によるけがなどの原因になります。 ●ぶらさがる、ゆするなどの無理な力をかけないでください。 ●竿が竿受けから外れないようご注意ください。	

注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。
●開閉の際に、指などをはさまないように十分注意してください。 ●必ず水平で安定した場所に設置してください。 ●移動するときは、掛けてあるものをすべておろしてください。 ●表示以上の荷重を掛けないでください。 ●全体のぐらつきやたわみが多い場合は掛けるものの量を減らしてください。 ●万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすいものをかけたり、下に置いたりしないでください。 ●フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷やへこみなどの原因となりますので十分に注意してください。	

使用上の注意	下記の事項を必ずお守りください。
--------	------------------

- 腐食やさび・変形・変色の原因になりますので、以下のことに注意してください。
・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間放置しないでください。
・水分・油・洗剤などが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
・シール、テープなどを貼らないでください。
●金属部材に傷が付くと、そこからさびが発生することがありますので注意してください。
●使用しているうちにねじのゆるみやパイプの外れなどが発生することがあります。定期的に点検をしてください。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、拭いてから使用してください。
●本体を折りたたんだ状態で使用しないでください。
●天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する保証はいたしかねます。
●製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
●洗濯物は一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に干してください。
●重いものを干す際は転倒にご注意ください。

お手入れの方法	長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。
●汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いた後、洗剤が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。 ●アルコール・ベンジン・漂白剤・みがき粉などは使用しないでください。	

仕様	
製品サイズ（約）	使用時：幅118～212×奥行60.5×高さ107～170cm 収納時：幅68.5×奥行16×高さ122cm
主 要 材 質	金属（鋼）（エポキシ樹脂塗装）、ポリプロピレン、ABS樹脂
耐 荷 重	竿（1本当たり）：12kg、中間竿：6kg、タオルハンガー（1枚当たり）：1.2kg 全体：32.4kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。


アイリスオーヤマ株式会社
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）
アイリスコール（通話料無料） **0120-211-299**
Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。
343051
300726-YTK-LIY-01

超大容量物干し 型番 LDR-220


このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

■工具不要

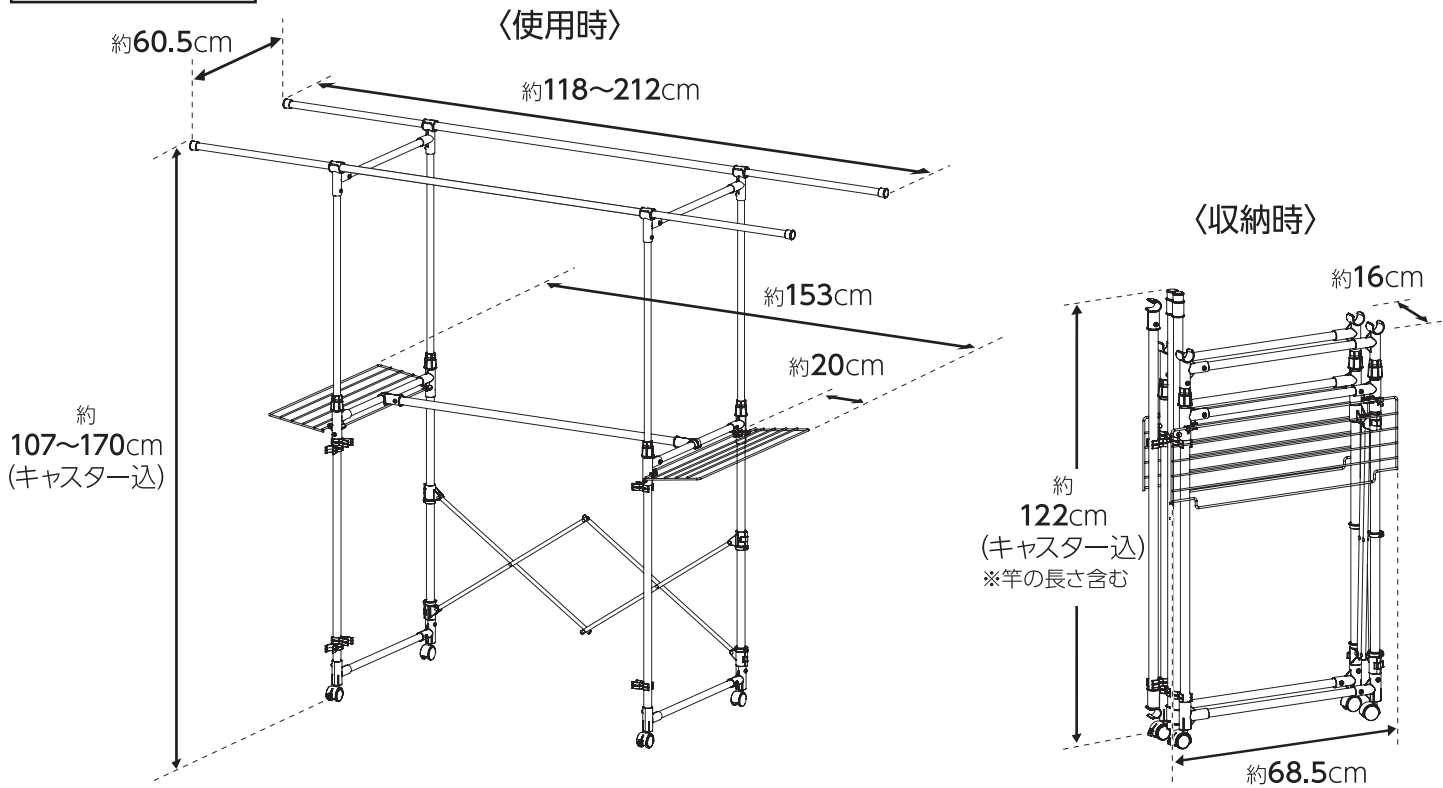

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

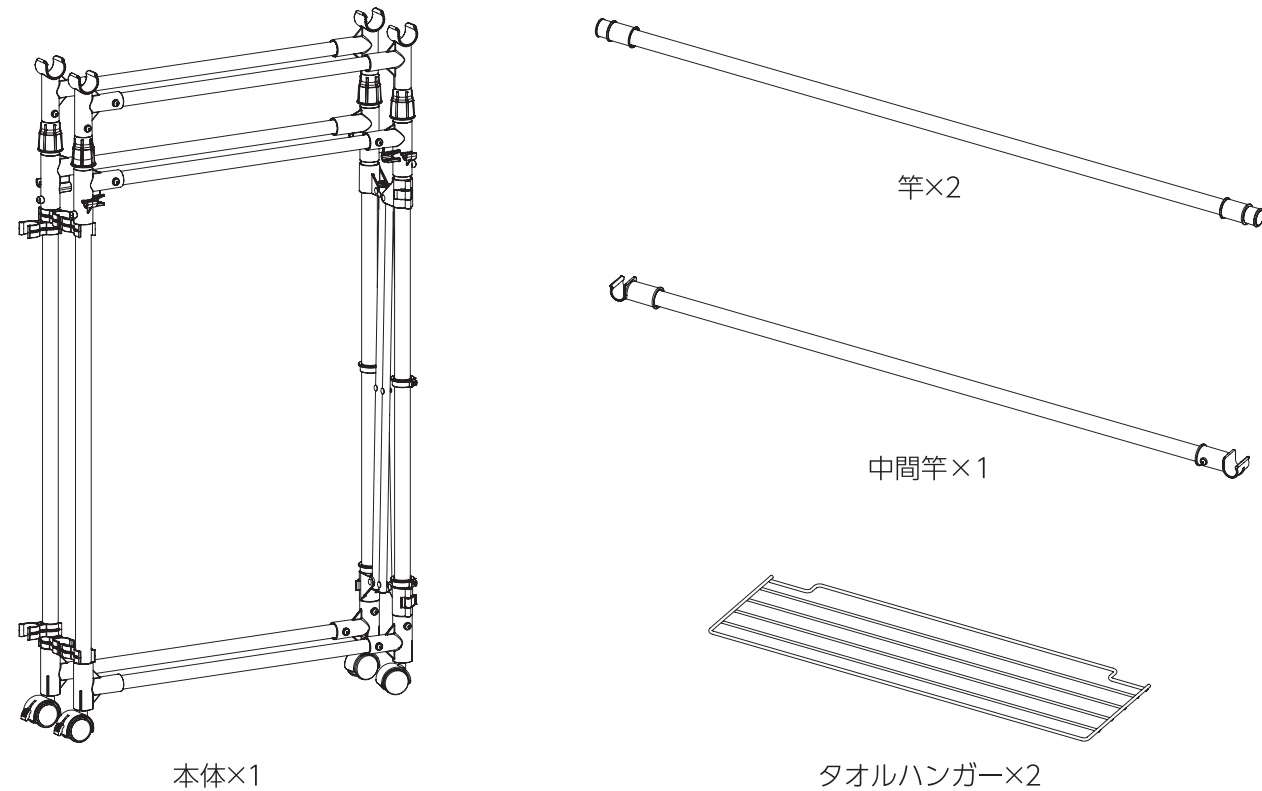


組み立てかた

- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

⚠ 注意

組み立てるときに指などはさまないように注意してください。


1 キャスターとレバーのロックを解除する

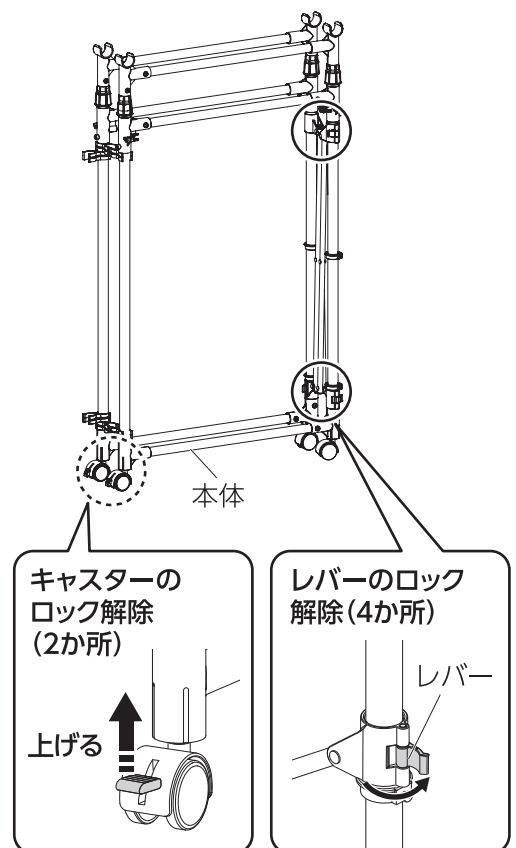

2 本体を広げ、中間竿を図の位置に取り付ける


⚠ 注意

指をはさまないように注意してください

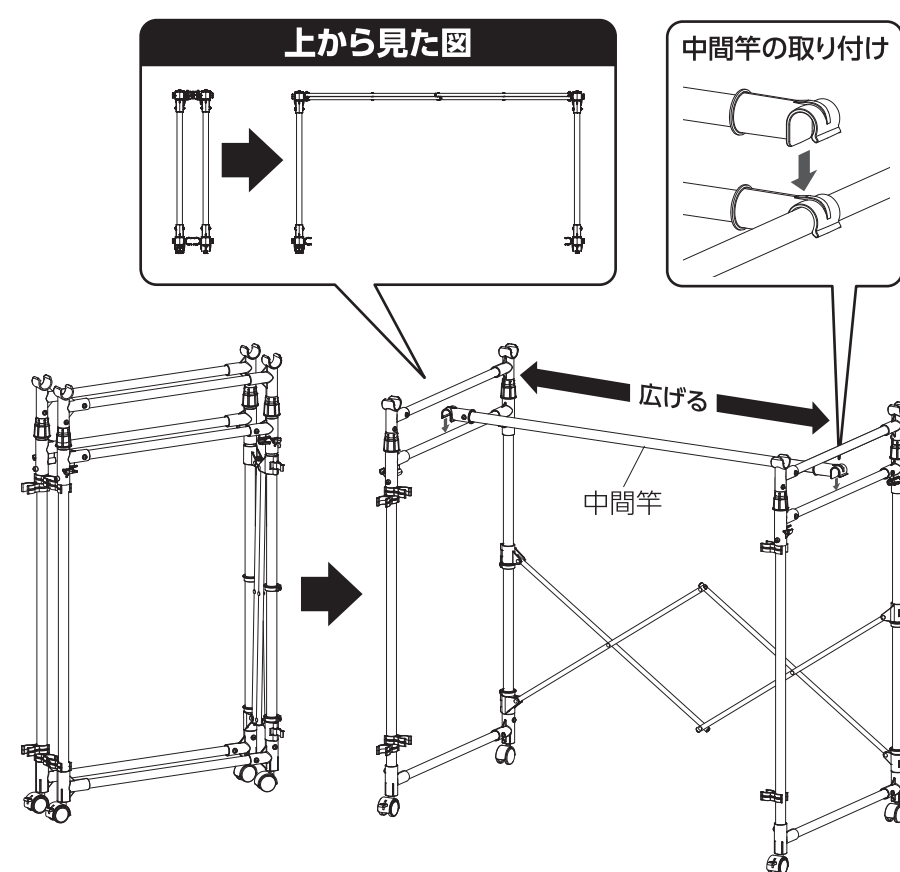


3 キャスターとレバーをロックする

本体が動かないように、しっかり固定してください。

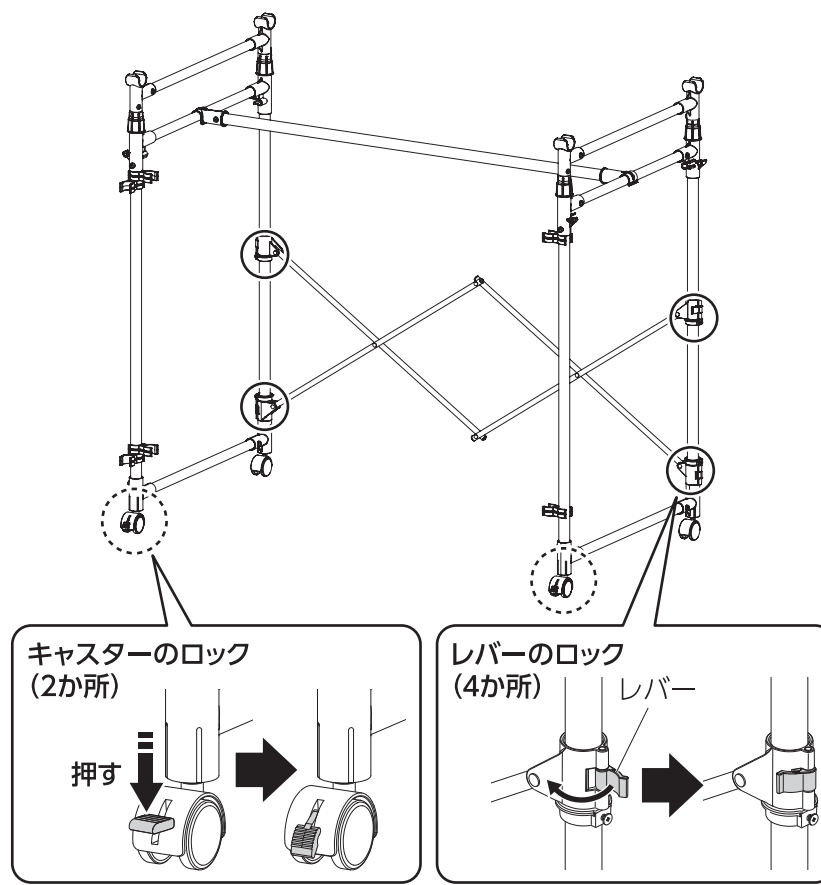

4 本体の高さを調節し、竿 (2 本) を取り付ける

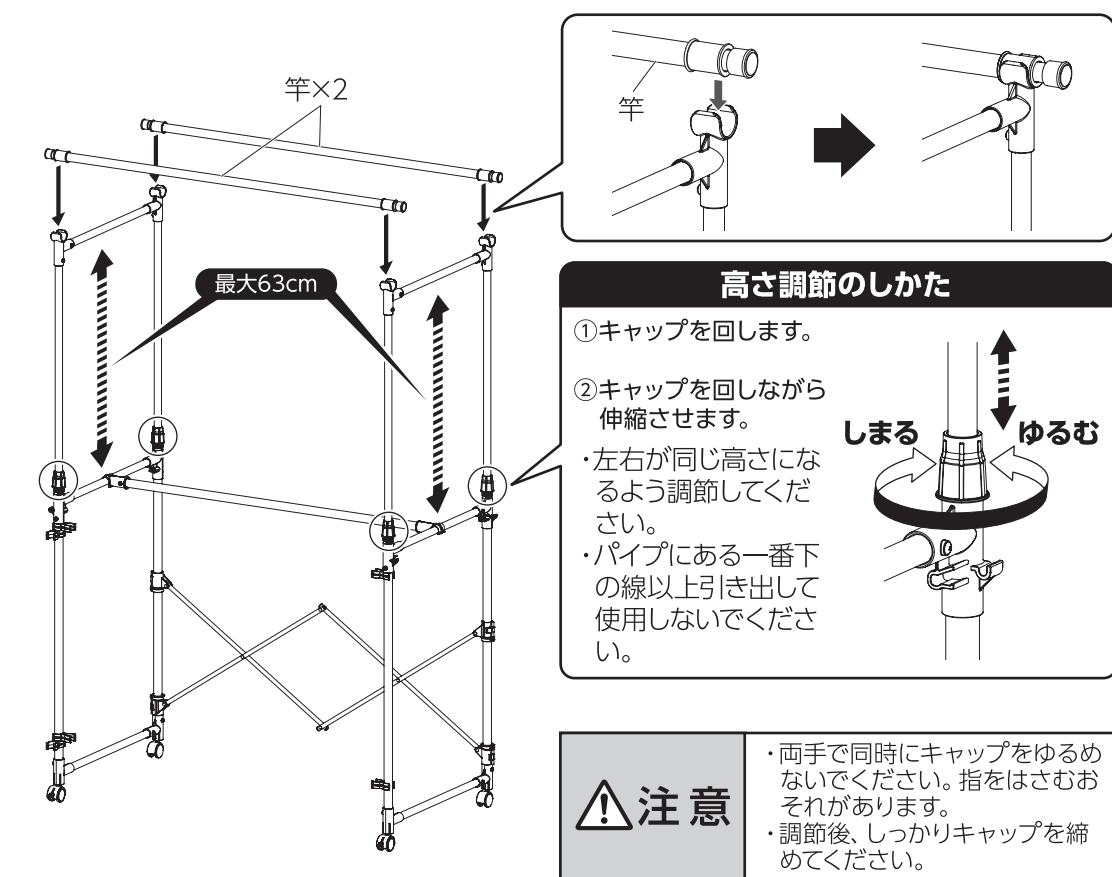


高さ調節のしかた

①キャップを回します。

②キャップを回しながら伸縮させます。


- ・左右が同じ高さになるよう調節してください。
- ・パイプにある一番下の線以上引き出して使用しないでください。

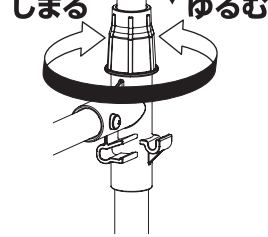

⚠ 注意

- ・両手で同時にキャップをゆるめないでください。指をはさむおそれがあります。
- ・調節後、しっかりキャップを締めてください。

5 タオルハンガーを取り付けて完成

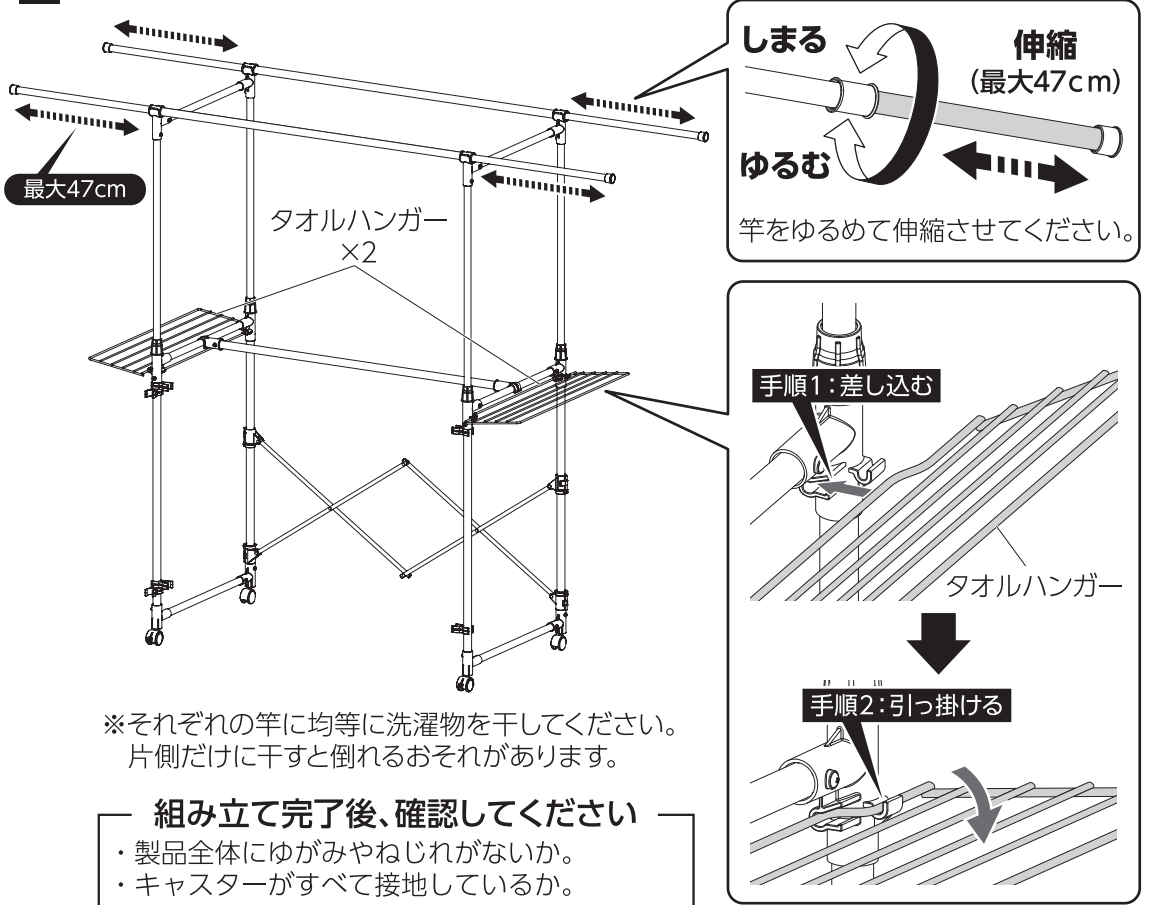

※それぞれの竿に均等に洗濯物を干してください。片側だけに干すと倒れるおそれがあります。


組み立て完了後、確認してください

- ・製品全体にゆがみやねじれがないか。
- ・キャスターがすべて接地しているか。

収納のしかた

本体の収納


①竿、中間竿とタオルハンガーを外してからキャスターとレバーのロックを解除し、本体をたたみます。

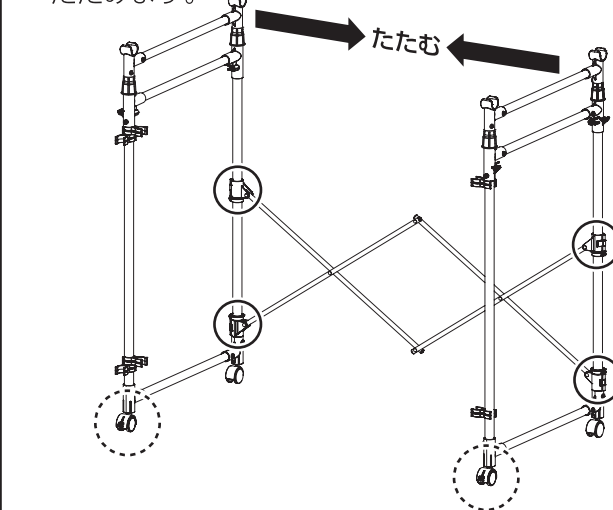

⚠ 注意

指をはさまないように注意してください。

②本体をたたんだ後は、動かないようキャスターとレバーをロックしてください。

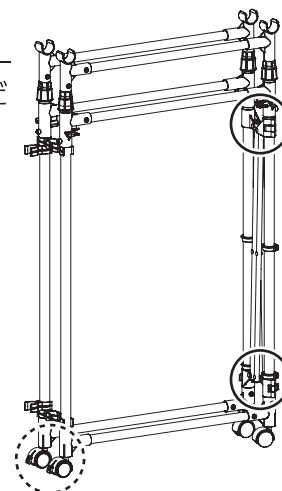

竿、中間竿とタオルハンガーの収納

収納時は、竿、中間竿とタオルハンガーを本体の各固定部に固定できます。

