


製品の名称サイズ

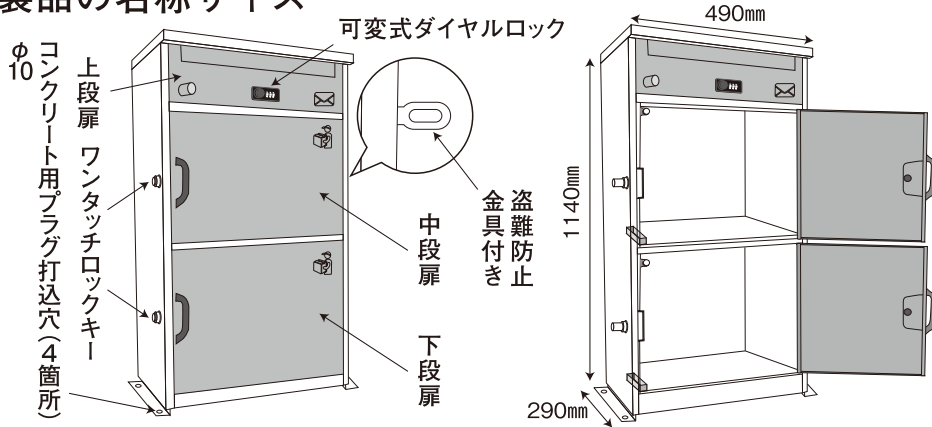

盗難防止金具に使用するチェーン、ワイヤー等は市販品をご購入ください

組立不要・アンカータイプです 付属品

- キー 2本 (上下同一キー)
 - 印鑑ケース 2個
 - コンクリート用プラグ 4個
 - ビス 4本 6.0×50
 - シール 2枚
- (扉の裏面に貼ってご使用ください)

材質: 亜鉛めっき鋼板 (スチール)
 仕上: 焼付塗装
 本体重量: 約 18.5 kg
 受取重量: 30kg 以下 (据え置き設置時)
 ※印鑑はついていません、お客様でご用意ください。

可変式ダイヤルロックについて

可変式ダイヤルロックの解錠番号は、任意に設定・変更が可能です。

施錠・解錠方法

解錠方法: 本体の(扉表)についているダイヤルを解錠番号にセットしてツマミを右に回すと扉を開くことができます。

施錠方法: 扉を閉じて、ツマミを左に回してダイヤル番号を回すと施錠できます。

解錠番号の任意設定

初期の解錠番号は「0・0・0」に設定されています。
 番号を変更されたい時は、次の手順に従って設定してください。


- ①ダイヤルが解錠状態(初期は「0・0・0」)であることを確認します。
- ②ダイヤルロックの裏面(扉裏)にある設定金具がAの位置にあることを確認します。
- ③設定金具をA→Bに移動します。
- ④ダイヤルを任意の番号に設定します。
- ⑤設定金具をB→Aに戻し解錠番号の設定完了。

- 本製品はダイヤルロックを使用しています。任意で設定した解錠番号は、必ず手帳などにお控えいただき大切に保管してください。
- 解錠番号のお忘れ、設定方法の間違いにより解錠不能になった場合当社ではその責任を負いません。
- 番号がわからなくなった場合、以前に使用された方に確認していただくか、ダイヤルを「0・0・0」から「9・9・9」まで回して解錠番号を見つけるしか方法はありません。
- 解錠不能に関してのお問い合わせはご容赦ください。

△ 使用上の注意

使い方

- 1: 郵便物等は上段投入口から投函します
(投函可能サイズ約340ミリ×260ミリ×厚み35ミリ)
可変式ダイヤルロックで解錠し郵便などを取り出してください
 - 2: 宅配物の場合は中段もしくは下段扉を開き収納し、扉を閉め、左側面下部の「ワンタッチロックキー」を押せば「ロック」になり中段もしくは下段扉は開きませんロックをかけた状態では中段もしくは下段扉からの荷物の収納はできません
 - 3: ロックを解除する場合、キーをご使用ください
- ※ポスト内にキーを入れたままロックすると、扉を開けることができなくなりますのでキーはご自身で管理ください。水ぬれのまま使用されるとサビ・故障の原因になります。ご使用後の修理・交換は対応いたしかねます。

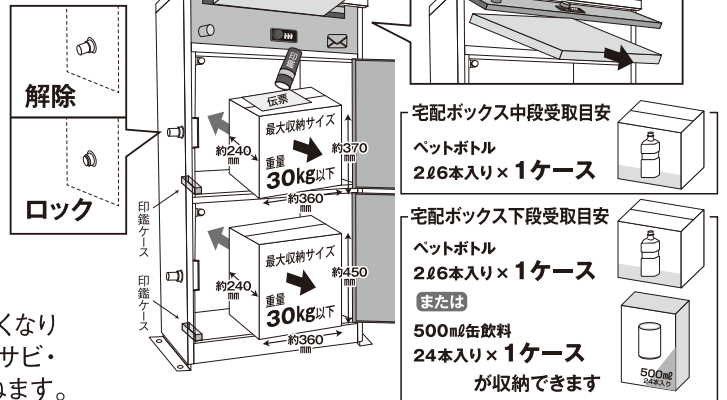

設置の際のご注意 / お手入れ方法

- 設置場所は雨のかかりにくい場所をお選び、通行や車の出入りに支障のない場所に設置ください。
 - 宅配ボックスの上に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。破損やケガの原因となります。
 - 本製品は郵便や宅配物を受けとるための物です。その他の目的に使用しないでください。
 - 盗難防止のため、宅配物、郵便等はなるべく早く取り出してください。
 - 自然災害(例:地震、台風、津波)等や、いたずら盗難・宅配業者様の取扱時、本商品の転倒による収納物の破損、紛失、盗難等また、その他不可抗力による本商品に起因する事故やケガ等が発生いたしました時も当社は一切の責任・補償を負いかねます。
 - 生鮮食品や現金・貴重品等は受取ることはできません。
 - さびたり、腐食したりすることがあります。長持ちさせるためには、常にゴミ、砂埃・水濡れ等に注意し、清潔に保ってください。
 - 転倒や盗難防止の為に、必ず付属のビスもしくは市販のアンカープラグにて固定し、盗難防止金具へチェーンやワイヤーでつないでから使用してください。
- 万が一、ケガや事故が起こりましても当社は一切の責任・補償を負いかねます。
- 最大収納サイズを守って使用してください。
 - ボックス内に閉じ込められる恐れがありますのでお子様が入って遊ばないように特にご注意ください。

コンクリート用プラグの使い方

