

〈マグネットブラケット付けの場合〉

！ 注意

- 本製品はピクチャーレールS-1用です。ピクチャーレールS-1以外の製品に使用しないでください。
- 耐荷重は目安です。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により、耐荷重は多少異なります。
- レール1本あたり最低2個ご使用ください。
- 強力磁石を使用しています。電子機器や磁気カード等に近付けないでください。
- 取付け面に取付けた状態でレールを移動させないでください。取付け面を傷つける恐れがあります。

- レール裏面の溝に、マグネットブラケットをスライドして挿入してください。

※ レール挿入位置を間違えないようにご注意ください。

※ ブラケットは両端から5cm以内、間隔は30cmに1個を目安にご使用ください。

- ブラケットのネジを締めて、レールに固定してください。

※ 強く締めすぎないようにご注意ください。

- 取付け面に傷つけないように、必ず付属の保護シールをご使用ください。保護シールをマグネット面をカバーするように貼付けてください。

- ピクチャーレールのキャップをP.4**2**の手順で取付けてください。

2 キャップの取付け方法

- ピクチャーレールのキャップを右図のように取付けてください。







※ キャップはレールカバー部がある面が表面です。

3 レールの取付け方法

〈木ネジ付け、石膏クギ付けの場合〉

- ブラケットに付属している横滑り防止スポンジを、レール裏面のブラケット取付け付近に、図のように貼り付けてください。

- レールを正面から強く押し付けて、ブラケットに取付けてください。

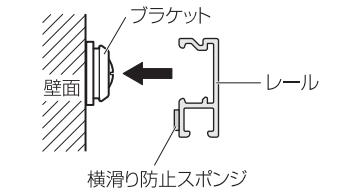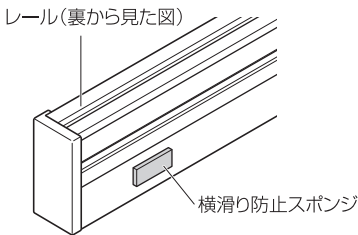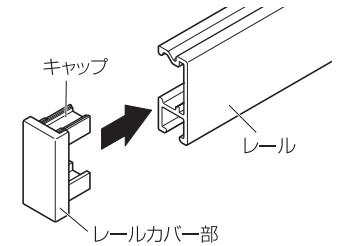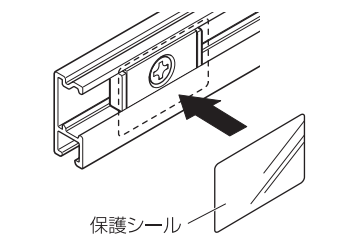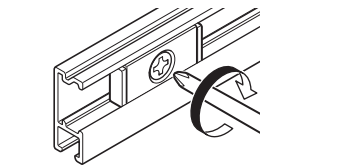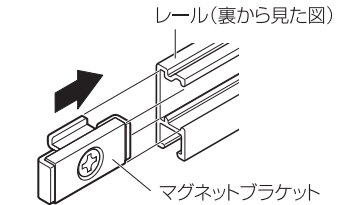

部品の使用方法


■フック（別売）の取付け方法

！ 注意

- 本製品はピクチャーレールS-1用です。ピクチャーレールS-1以外の製品に使用しないでください。
- 吊り下げ耐荷重範囲内でご使用ください。
- フックに物を吊ったまま移動させないでください。

- フックを横にした状態でレールの溝に挿入してください。

- 上に強く押し付けながら90°回転させて固定してください。

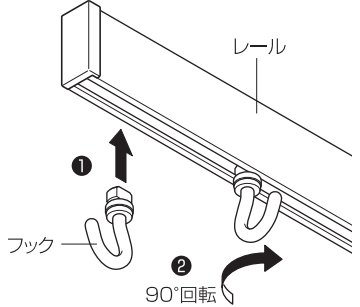

■ハンガー（別売）の取付け方法

！ 注意


- 本製品はピクチャーレールS-1用です。ピクチャーレールS-1以外の製品に使用しないでください。
- ハンガーにはぶら下らないでください。
- 吊り下げ耐荷重範囲内でご使用ください。
- 複数のハンガーを使用する場合は、地震などの揺れによる衝突を防ぐために十分な間隔（1m以上）をとることをお勧めします。
- 物を掛けた状態でハンガーを上下にスライドさせないでください。
- 吊り下げ物 1個につき、ハンガーの使用は2本までとしてください。2本吊りでも1本使用時の吊り下げ耐荷重をお守りください。

- ハンガーの上部をフラットな面を正面にして、レールの溝に挿入してください。

- 上に強く押しつけながら90°回転させて固定してください。

- ハンガーの位置調節
 - 上方向に移動させるときはそのまま上に移動してください。
 - 下方向に移動させるときは、ボタンを押しながらハンガーを下へ移動してください。

- ボタンが持ち上がっていることを確認してから物をハンガーに掛けてください。

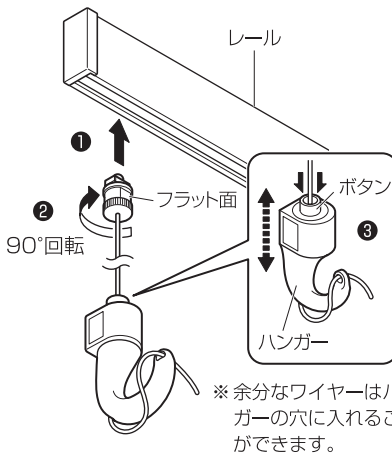


■ペーパーホルダー（別売）の取付け方法

！ 注意

- 本製品はピクチャーレールS-1用です。ピクチャーレールS-1以外の製品に使用しないでください。
- 挟める紙の厚さは0.1 ～ 0.3mm程度です。厚い物を無理に挟むと破損する恐れがあります。

- ピクチャーレールのキャップを外してください。

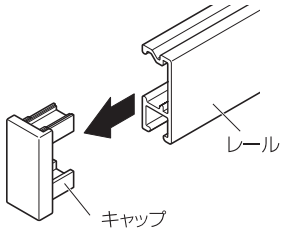



- レール下面の溝にペーパーホルダーをスライドして挿入してください。

※ ペーパーホルダーは小さい面が表面です。

- ピクチャーレールのキャップをP.4**2**の手順で取付けてください。

- ペーパーホルダーの下から紙を挿し込み固定してください。

- 紙を取外す際は、下方向にゆっくり引き抜いてください。

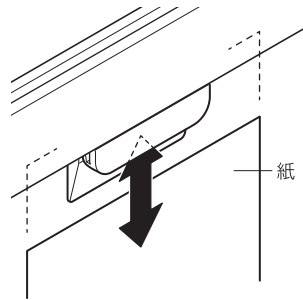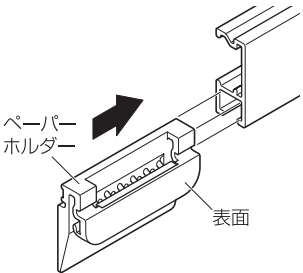


取外し方法

■レールの取外し方法

- マイナスドライバーを壁とレールの間に差し込み(①)、ひねってレールを持ち上げて外してください(②)。


！ 注意

- マイナスドライバーにあて布を巻くつけるなどし、壁面を傷付けないよう、注意してください。

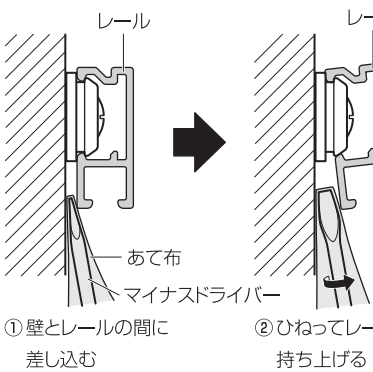

■フック、ハンガー（別売）の取外し方法

- 上に強く押し付けながら(①)、90°回転させて外してください(②)。

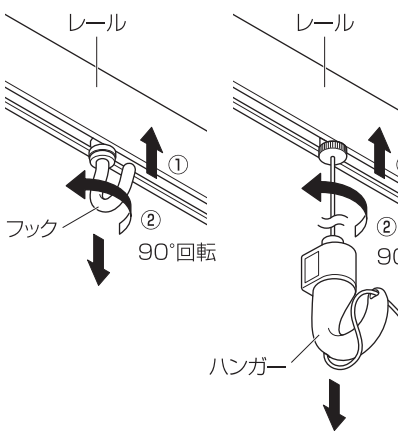

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。