


アコーディオンスクリーン 組立説明書

○ 構成部材

- ① アコーディオンスクリーン本体
- ② 脚 2ヶ
- ③ ビスナット M5 × 35 2ヶ (脚についてます)


○ 製品構造

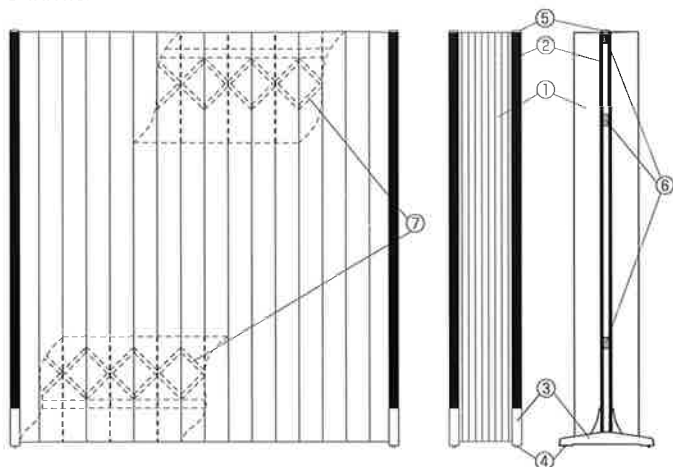


- ① 張地(レザー) ② フレーム ③ 脚 ④ キャスター ⑤ フレームキャップ
⑥ 連結マグネット ⑦ 丁番

○ 組立て方法

- ① 脚についているビスを、+ドライバーで
取外します。
- ② 本体を横にし、脚を本体フレーム下部の
H型の部分に差し込んでください。

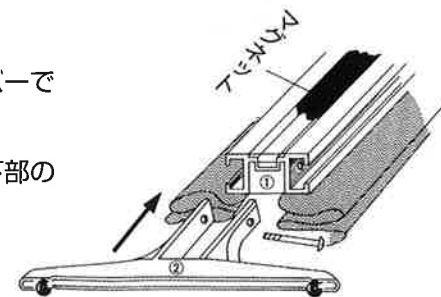

- ③ フレームと脚のビス穴を合わせて、
①で取り外したビスを+ドライバーで
固定させます。

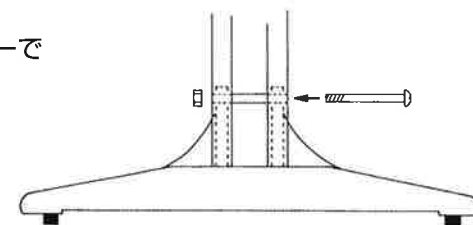

- ④ すべての脚を取り付けた後、平らな所で静かに本体を立ててください。
本体のビニールカバーをとり、動きや安定しているかを確認してください。
注意> ビニールカバーをとる時は、本体が傷付く恐れがあるのでカッターなど
刃物の使用は避けて下さい。