

この『取扱説明書』は、必要な時いつでもお読みになれるように、保管場所を決めて大切に保管してください。また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者又はお客様相談センターまでご連絡頂き、内容をご確認の上、ご請求ください。  
この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの『取扱説明書』を必ず添付して譲渡してください。

## 保証書

品名 *Paragraph* シリーズ

販売店名 ご購入年月日

販売店住所 販売店TEL

保証期間 ご購入日より	外観 表面仕上げ	1年間	機構部 可動部	2年間	構造体	3年間
----------------	-------------	-----	------------	-----	-----	-----

- 保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理いたします。  
植物の枯れ保証は1年です。ただし、この取扱説明書に従ってお手入れをしていた場合に限りません。
  - 保証期間であっても次の場合は有料修理となります。
    - (1) この保証書の提示がない場合。
    - (2) 保証書に、ご購入日の年月日、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書換えられた場合。
    - (3) 改造または不当な修理による故障および損傷。
    - (4) ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
    - (5) 火災や天災などによる故障および損傷。
    - (6) 消耗品の交換。
- ※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業担当者にお問い合わせ下さい。

株式会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

## 取扱説明書

### *Paragraph* シリーズ



ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。また、いつでもお読みになれるよう保管場所を決めて大切に保管してください。  
この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

株式会社 **内田洋行**

## 目次

•安全上のご注意	..... P. 2
•製品各部の名称	..... P. 3
•適切な換気の励行に関するお願い	..... P. 4
•ご使用上のご注意	..... P. 4
•ご使用方法について	..... P. 5
-天板の開閉方法	
-キャスターの使用方法	
-テーブルの収納方法	
-テーブルの移動方法	
-コードホールの使用方法(Paragraph)	
-お手入れについて	
-故障の場合	
-廃棄する場合	
-製品に関するお問い合わせ先	
-JOIFA標準使用期間について	
•主要部品の材質	..... P. 10

## 主要部品の材質

機種	部品名	材質
共通	天板	表面:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:ABS樹脂>ABS<
	本体	フレーム:スチール フレームカバー:ポリプロピレン>PP< レバー:ABS樹脂>ABS<
	幕板	幕板本体:ABS樹脂>ABS< エンドキャップ:ABS樹脂>ABS< ヒンジ、ステー:ポリアセタール>POM<
	棚板	棚エンド:ポリアミド6(ナイロン)>PA6< 棚フレーム:スチール
Paragraph・Paragraph AC	脚部	脚支柱:スチール 脚:アルミダイキャスト>ADC< 支柱キャップ:ABS樹脂>ABS<
Paragraph	コードホール	ABS樹脂>ABS<
	配線トレイ	スチール
	キャスター	本体:ポリアミド6(ナイロン)>PA6< アジャスター:ポリアセタール>POM<
Paragraph AC	キャスター	本体:ポリアミド6(ナイロン)>PA6< ポリウレタン>PU< アジャスター:ポリアセタール>POM<
Paragraph TL	脚部	脚支柱:スチール 脚:アルミダイキャスト>ADC< 支柱キャップ:ABS樹脂>ABS<
	キャスター	ポリアミド6(ナイロン)>PA6<

※樹脂部品には、容易に資源分別を行えるように材質表示が施されています。  
資源のリサイクルにお役立てください。

## 【故障の場合】

- ・修理が必要な故障の場合は、販売店又は当社営業担当までご連絡ください。  
決して分解や改造をしないでください。

## 【廃棄する場合】

- ・この製品を廃棄する場合は、専門業者にご依頼ください。

廃棄時の取引先へ：  
この製品は「JOIFA307」株式会社 内田洋行が製作したものです。

## 【製品に関するお問い合わせ先】

お客様相談センター  
フリーダイヤル 0120-077-266

## 【JOIFA標準使用期間について】

JOIFA標準使用期間：可動部のある机・テーブル 8年

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の趣旨を鑑み、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定いたしました。

『JOIFA標準使用期間』とは、製品種別に一定の使用条件にて使用した場合、安全上支障なくご使用できる期間を示すものです。

製品の保証期間とは異なるもので、無償修理をお約束する期間を示すものではありません。

『JOIFA標準使用期間』は設計上安全に使用できる可能性が高い期間で、これを過ぎると経年劣化による故障が予想されますので、有償による点検・整備・部品交換などにより暫く使用を継続いただくか、お買い換えをお勧め致します。

なお、使用開始後1～3年につきましては別途保証書に示す条件にて無償保証させていただきます。

※『JOIFA標準使用期間』は、製造年起算とさせていただきます。

製品に表示された製造年をご確認ください。

## 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。

 絶対にしてはならない「禁止」事項です。  
けがや器具破損の原因となります。


- ・テーブルの用途以外には使用しないでください。
- ・天板の上に乗ったり、座ったりしないでください。
- ・傾斜した場所や不安定な場所で使用しないでください。
- ・テーブルに物を載せたまま運ばないでください。
- ・キャスターをロックした状態で、本体を移動させないでください。
- ・天板をたたんだ状態で、本体を前後方向に移動させないでください。
- ・天板を開閉するときは、可動部に手やものを入れないでください。
- ・棚板を持って本体を移動させないでください。
- ・テーブル使用中や、天板をたたんだ状態での移動中は、レバーを操作しないでください。
- ・製品の分解、改造はしないでください。
- ・製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。ラベルが紛失したりはがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってください。
- ・複数台をまとめて移動させないでください。

 必ず守っていただく「強制」事項です。  
けがや器具破損の原因となります。

- ・天板の開閉操作はゆっくり行ってください。
- ・床の段差を乗り越えるときは、ゆっくり行ってください。
- ・天板の開閉操作後は、必ず天板がロックされていることを確認してください。
- ・テーブル使用中は、キャスターをロックしてください。
- ・移動させるときは、貼付の移動方向ラベルに従ってください。
- ・ご使用中に大きなガタツキが生じたときは、販売店又は当社営業担当までご連絡ください。


## 製品各部の名称

### 平行スタックテーブル Paragraph, Paragraph AC

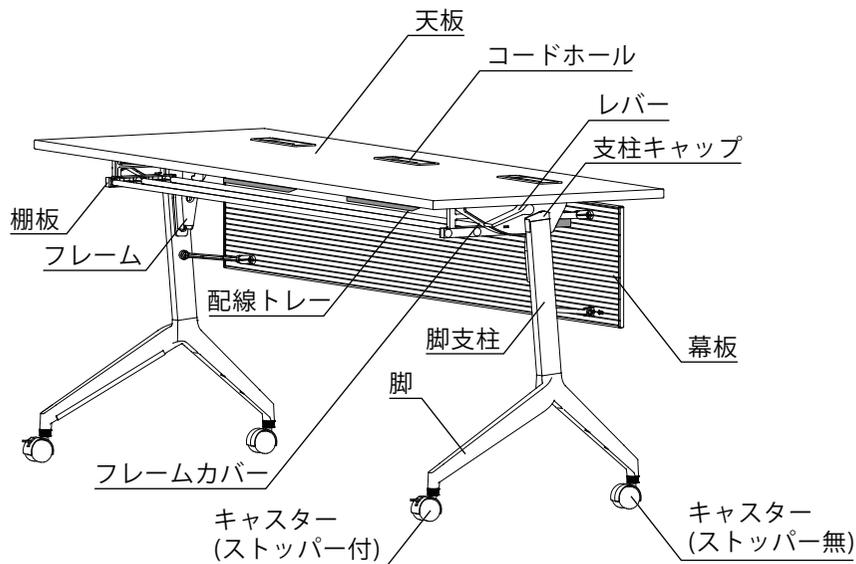

※図はParagraph コードホール・幕板・棚板付です。

### サイドスタックテーブル Paragraph TL

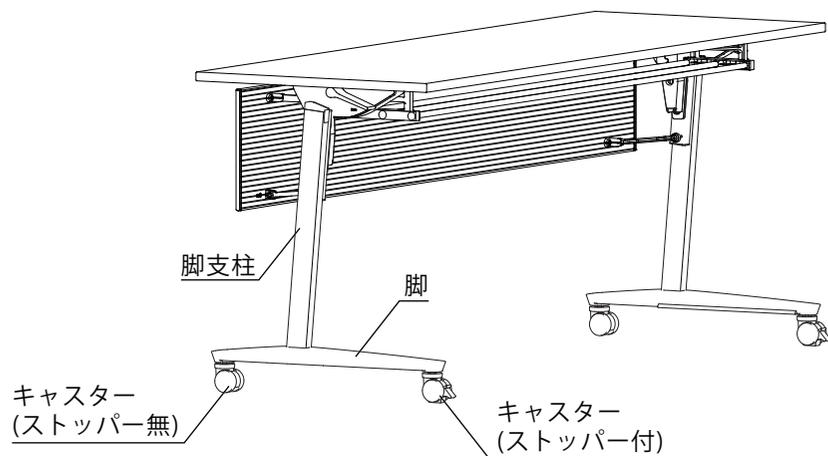


※図はParagraph TL 幕板・棚板付です。

### 【テーブルの移動方法】

移動させるときは、天板が確実にロックされていることを確認してから、キャスターのロックを解除し、下図の方向に動かしてください。



下図のように移動させると、転倒の恐れがあります。

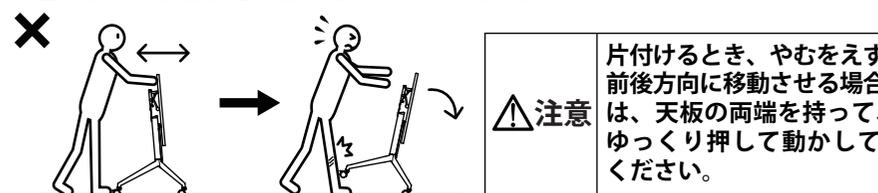


### 【コードホールの使用方法(Paragraph)】

コードホールカバーSまたは、コードホールカバーLは取り外すことができます。

コードクリップにはLANケーブルなどを通すことができます。コードホールフラップは、開閉することができます。

コードクリップにコード類を通すことで落下防止となり、容易に引っ張り出して使用することができます。コードホールフラップを開いた状態にすることで、コード類を通したままカバーをすることができます。

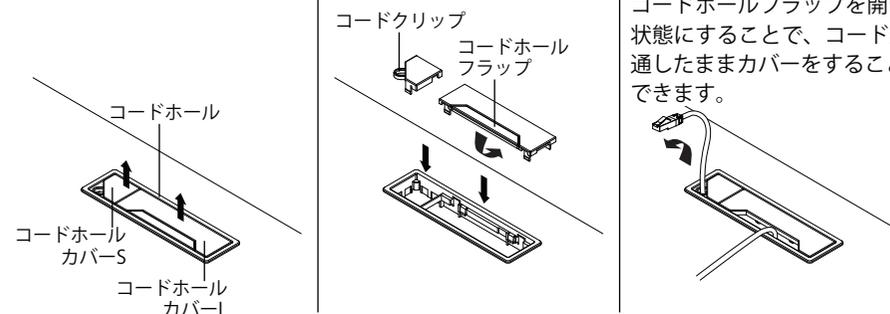

### 【お手入れについて】

- ・水にぬれたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・著しく汚れたときには、柔らかい布を薄めた中性洗剤液に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布で濡れた箇所をよく拭き取ってください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール類及び化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める恐れがあります。

## 【テーブルの収納方法】




注意

- 異なるサイズのテーブルをスタックしないでください。
- スタックするとき、脚と脚が当たらないように注意して、平行に移動させてください。


### 平行スタックテーブル Paragraph, Paragraph AC

片付けるときは、テーブルの中心が一直線にそろるように、平行にスタックしてください。

天板奥行D600mmの例

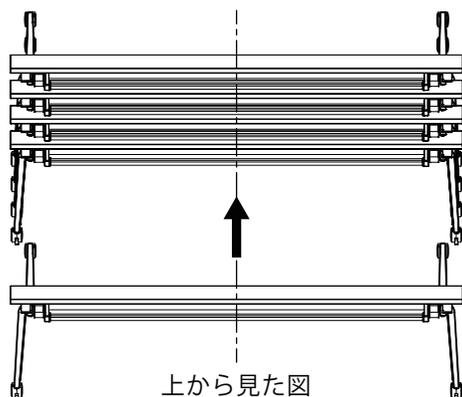

上から見た図

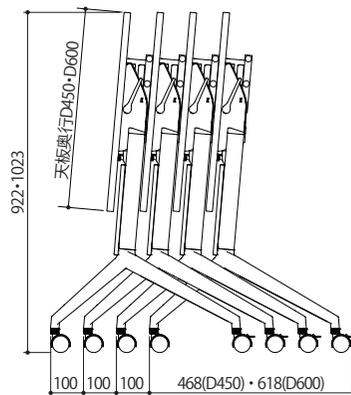


横から見た図


### サイドスタックテーブル Paragraph TL

片付けるときは、ずらしながらスタックしてください。奥行450mm(D450)の天板は6台目で、奥行600mm(D600)の天板は8台目で、元に戻すことができます。

天板奥行D450mmの例

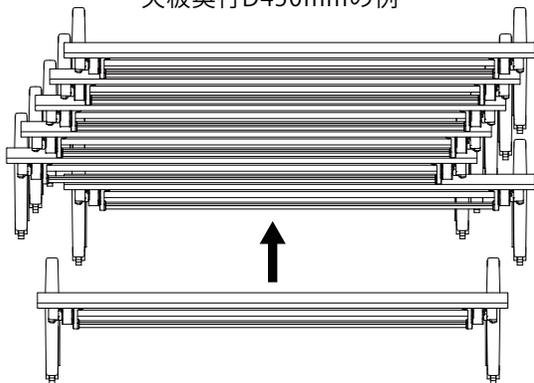

上から見た図

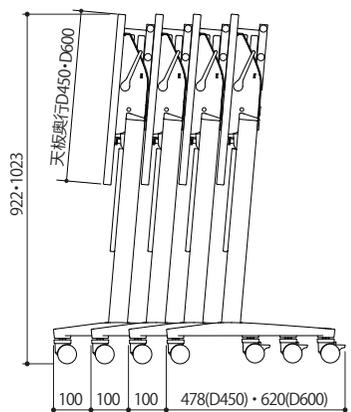

横から見た図

## 適切な換気の励行に関するお願い

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行って使用してください。

なお室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃以上、相対湿度50%以上が目安)は窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気をしてください。

## ご使用上のご注意

下記の事項を守らなかった場合には、不具合が生じる場合があります。


- 製品は必ず屋内で使用し、屋外では使用しないでください。
- 以下の事項は、変色や変形の原因になります。
  - 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
  - 製品は水のかかる場所や、湿度の高いところで使用しないでください。
  - ストーブ、エアコンなどの熱や風が直接あたる場所で使用しないでください。
- 重いものを天板に落下させないでください。破損や変形の原因になります。

## ご使用方法について

### 【天板の開閉方法】



天板を開閉するときは、右の図の網掛け部分に触れたり、網掛け部分の間に手やものを入れないでください。  
けがや破損の原因になります。

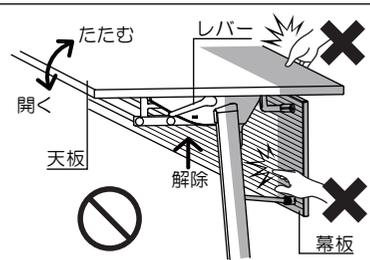

#### ●天板をたたむとき

片手で天板を支えながら、もう片方の手でレバーをにぎり、天板を上回転させます。

※カチッと音がするまで



#### ●天板を水平にするとき

片手で天板を支えながら、もう片方の手でレバーをにぎり、天板を下回転させます。

※カチッと音がするまで




### 【キャスターの使用方法】




- ・使用中は、キャスターを固定してください。
- ・キャスターを固定した状態で、本体を移動させないでください。
- ・移動やスタックするときは、アジャスターを完全に下げた状態にしてください。アジャスターを上げた状態でスタックすると、脚どうしがぶつかって、脚に傷がついたり、破損するおそれがあります。

### 平行スタックテーブル Paragraph, Paragraph AC

#### ●高さを調整するとき

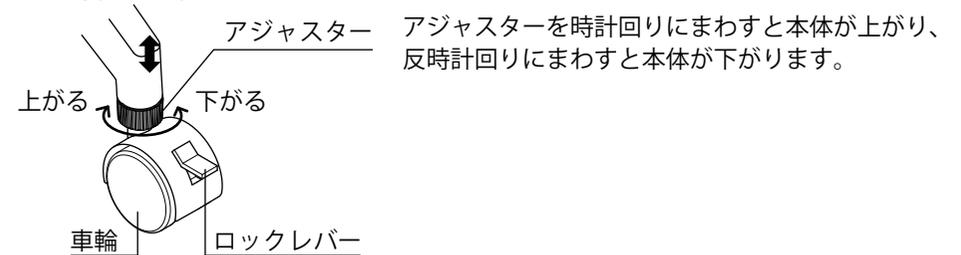


#### ●固定するとき

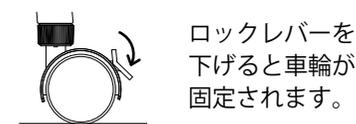

ロックレバーを下げると車輪が固定されます。


#### ●動かすとき

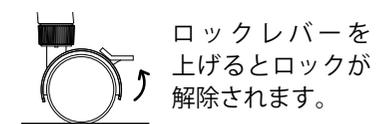


ロックレバーを上げるとロックが解除されます。

### サイドスタックテーブル Paragraph TL

#### ●高さを調整するとき

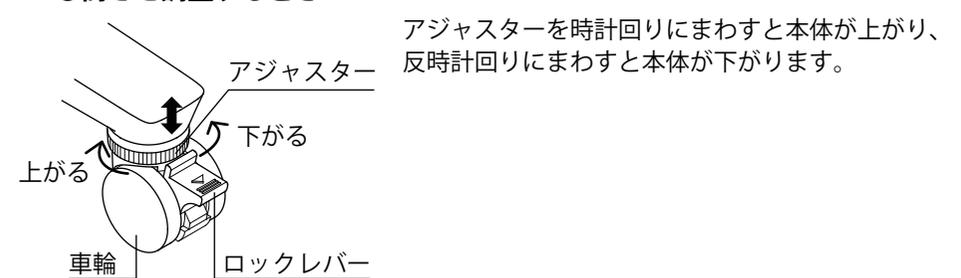


#### ●固定するとき

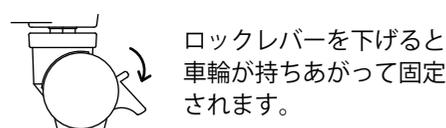

ロックレバーを下げると車輪が持ちあがって固定されます。

#### ●動かすとき

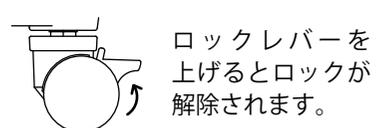

ロックレバーを上げるとロックが解除されます。