

# 書庫(引戸型) 取扱説明書

品番：EA954ES-30A、EA954ES-31

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

## ■注意事項

・使用上の注意

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>注 意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品はです。屋内用の書庫です。用途外の使用はしないでください。</li> <li>・耐荷重を超える負荷をかけないこと。転倒のおそれがあります。</li> <li>・引き戸のすき間に指を入れないこと。ケガのおそれがあります。</li> <li>・引き戸に力を加えないこと。引き戸が外れ思わぬ事故につながるおそれがあります。</li> <li>・乾燥した屋内で使用する。湿度の高い場所では、錆や変形などの原因となります。</li> <li>・直射日光を避けて使用すること。直射日光は変色、変形などの原因となります。</li> <li>・貴重品は収納しないこと。ダイヤル錠は簡易な仕様で金庫の様に厳重ではありません。</li> <li>・重量物ですので移動や連結の際は必ず2人以上で作業すること。</li> <li>・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■付属品一覧



EA954ES-30A



EA954ES-31

| 付属品(各品番共通)                                                                         |                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|   | 棚板                  | 2枚 |
|   | 棚受け                 | 8個 |
|   | マスターキー              | 2個 |
|   | 連結ねじ                | 2個 |
|   | 仕切りハンガー             | 3個 |
|  | ネームプレート<br>(透明カバー付) | 1枚 |

## ■仕様



| 品番  | EA954ES-30A                                            | EA954ES-31                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 仕様  | 引き戸型(ダイヤル錠付)                                           | 窓付き引き戸型(ダイヤル錠付)                                        |
| サイズ | 外寸：880(W)x400(D)x880(H)mm<br>内寸：872(W)x325(D)x845(H)mm | 外寸：880(W)x400(D)x880(H)mm<br>内寸：870(W)x310(D)x818(H)mm |
| 耐荷重 | 100kg(各棚板30kg)                                         | 100kg(各棚板30kg)                                         |
| 付属品 | 上記記載                                                   | 上記記載                                                   |
| 材質  | 亜鉛めっき鋼(パウダーコート仕上げ)                                     | 亜鉛めっき鋼(パウダーコート仕上げ)、<br>ガラス                             |
| 重量  | 26.81kg                                                | 27.7kg                                                 |

## ■メンテナンス

- ・汚れた場合は、中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に浸し、硬く絞って引き取ってください。  
(シンナーやアルコールの使用は表面に傷がつくおそれがありますのでお控えください)


## ■連結方法

- ・下段のねじ通し穴のキャップを取出し、連結ねじを下側から入れます。  
上段のねじ受けに連結ねじをドライバーで締め込んで固定します。

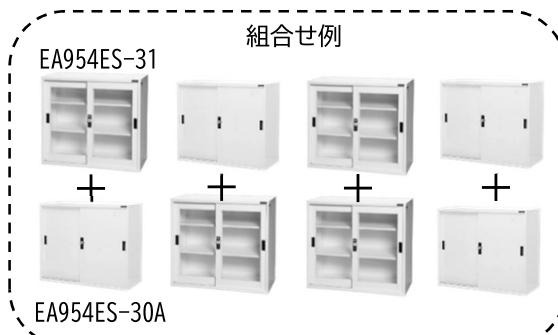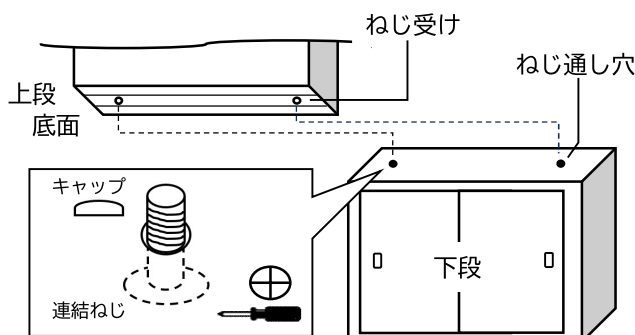


## ■棚受け/棚板の設置

- ・ 高さ調整穴に棚受けを取付け(下図参照)、棚板を設置します。  
棚板 1 枚につき棚受けを 4 つ使用します。

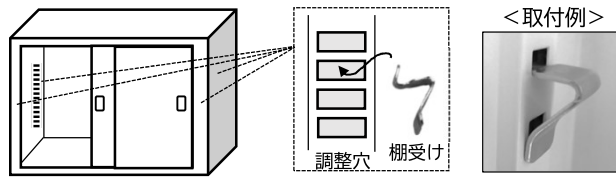

## ■ダイヤル錠の操作方法


### 1. ダイヤル錠 各部名称

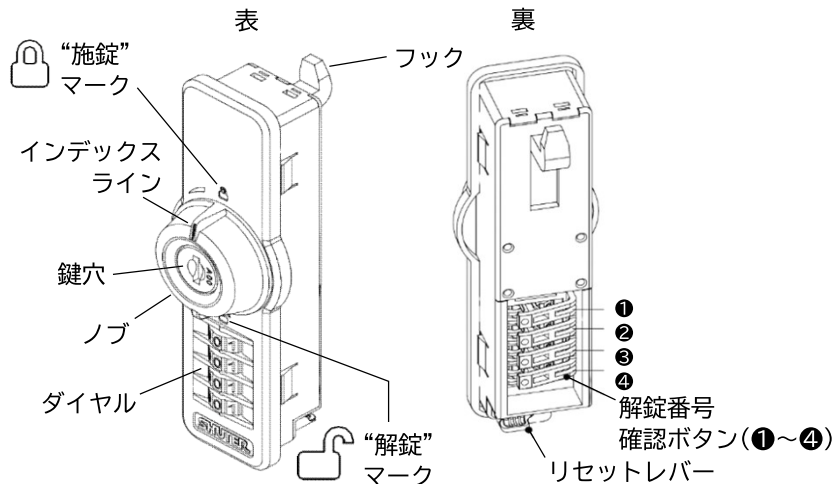


### 2. 解錠/施錠方法

- ・ 初期設定は「0-0-0-0」で解錠します。
- ・ マスターキーは厳重に保管し、解錠番号がわからなくなった場合にのみ使用してください。

#### <ダイヤル錠の場合>

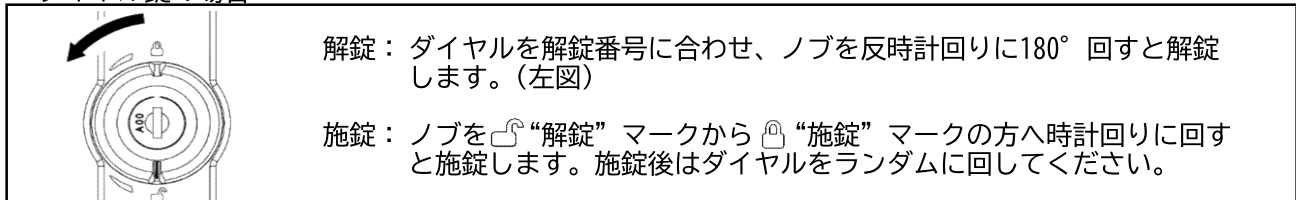


#### <マスターキーの場合>

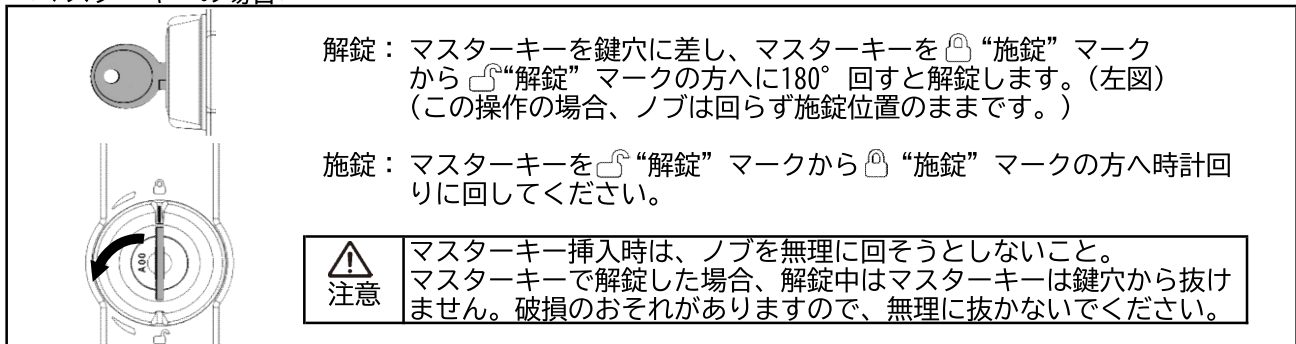

## ■ダイヤル錠の操作方法（つづき）

### 3. 解錠番号の確認方法

- ダイヤル錠は、解錠番号を紛失した場合でも、以前の解錠番号を確認することができます。

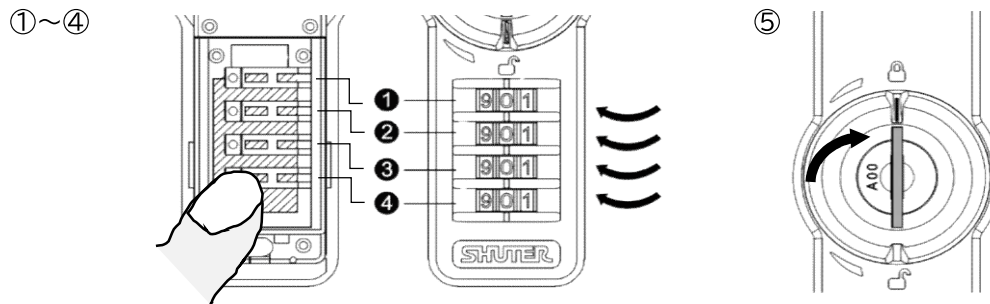


- ① マスターキーで解錠します。（2. 解錠/施錠方法<マスターキーの場合>を参照）
- ② ダイヤル錠裏面の「解錠番号確認ボタン④」を押し続けます。
- ③ ②の状態、対応するダイヤル錠④を右から左方向へ回します。  
ダイヤルが回らなくなる位置(解錠番号確認ボタンが凹む位置)が以前設定した解錠番号になります。
- ④ ②～③の操作を①～③の解錠番号確認ボタンに対しても行います。

**注意** この操作の時に、他のダイヤルを同時に回さないでください。

- ⑤ 解錠番号をすべて確認した後は、まずマスターキーで施錠し、マスターキーを引き抜いてください。その後ダイヤル錠にて解錠をおこなってください。

**注意** 解錠番号を確認中にマスターキーを抜かないでください。  
ダイヤル錠が破損するおそれがあります。

### 4. 解錠番号の変更方法

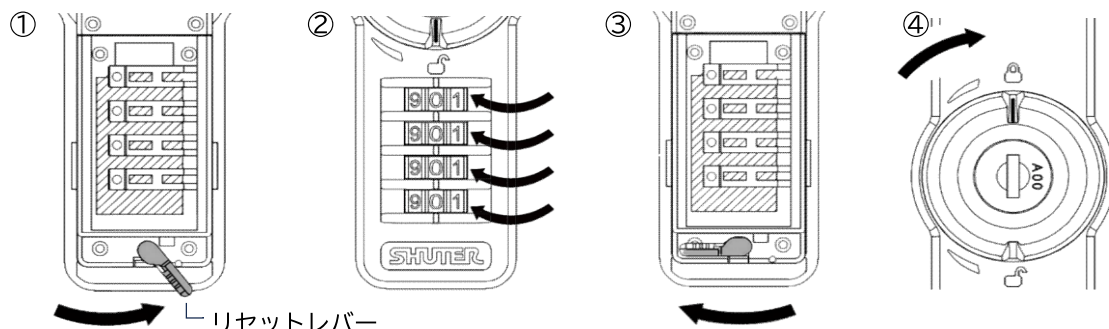

- ① ダイヤルを揃えて解錠した状態にします。（2. 解錠/施錠方法<ダイヤル錠の場合>を参照）  
ダイヤル錠の裏面にあるリセットレバーをスライドします。
- ② ダイヤルを回し、新しい解錠番号を設定してください。
- ③ 新しい解錠番号を設定後、リセットレバーを元の位置に戻します。
- ④ ノブを🔓“解錠”マークから🔒“施錠”マークの方へ時計回りに回します。  
解錠番号の変更終了です。

**注意** 変更した解錠番号は忘れない様にしてください。