


# 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

ZK-536

## 組み立て方法

■部品と数量をご確認ください。※製品を組み立てる際はケガに十分ご注意ください。

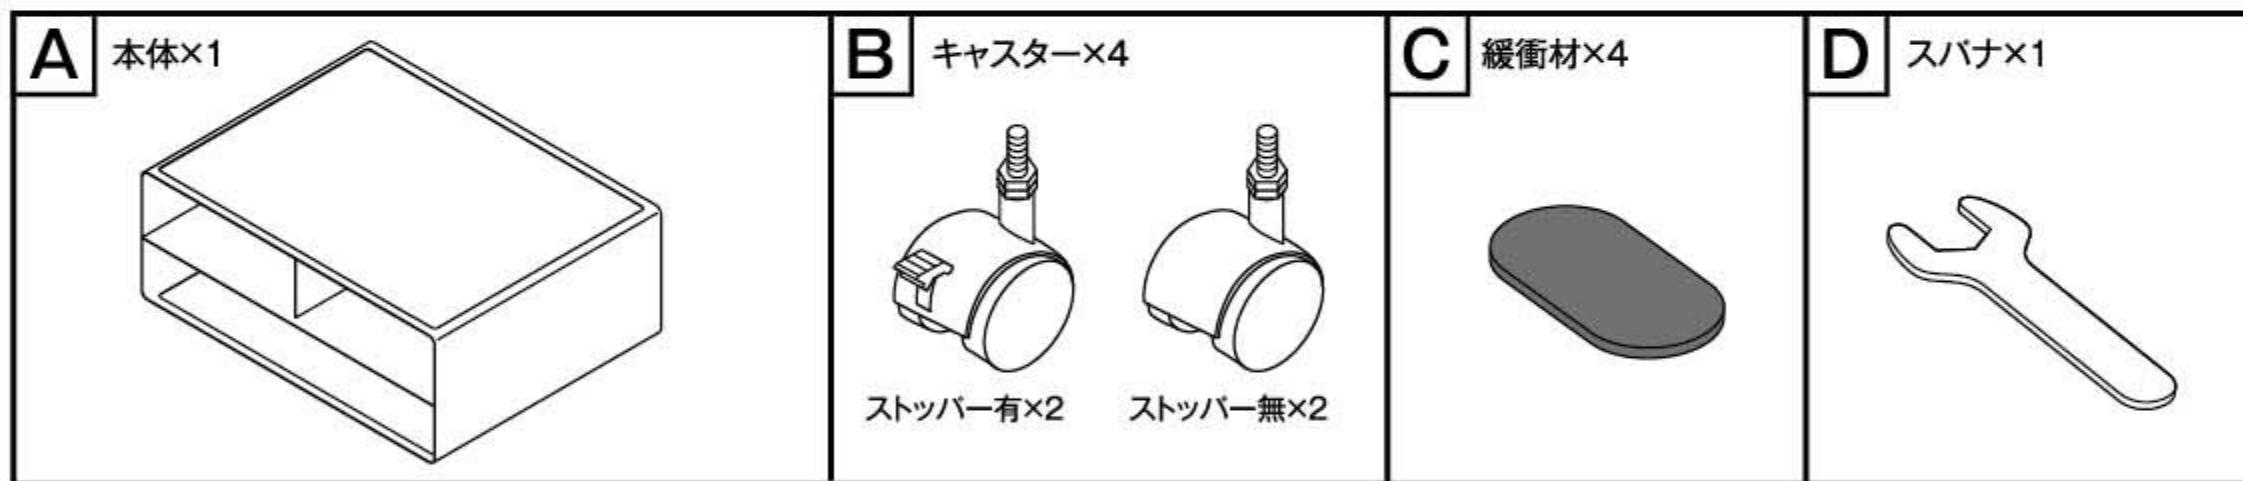


※組み立てに充分な場所を確保し、敷物を敷く等して床や既存の家具が傷がつかないよう、注意して行ってください。

### キャスターでご使用の場合


下図のように本体の天板を下にして置き、底面4箇所にキャスターをスパナを使ってしっかりと固定してください。

※キャスターのストッパー(有・無)は使う場所に合わせてお好みの位置に取り付けてください。

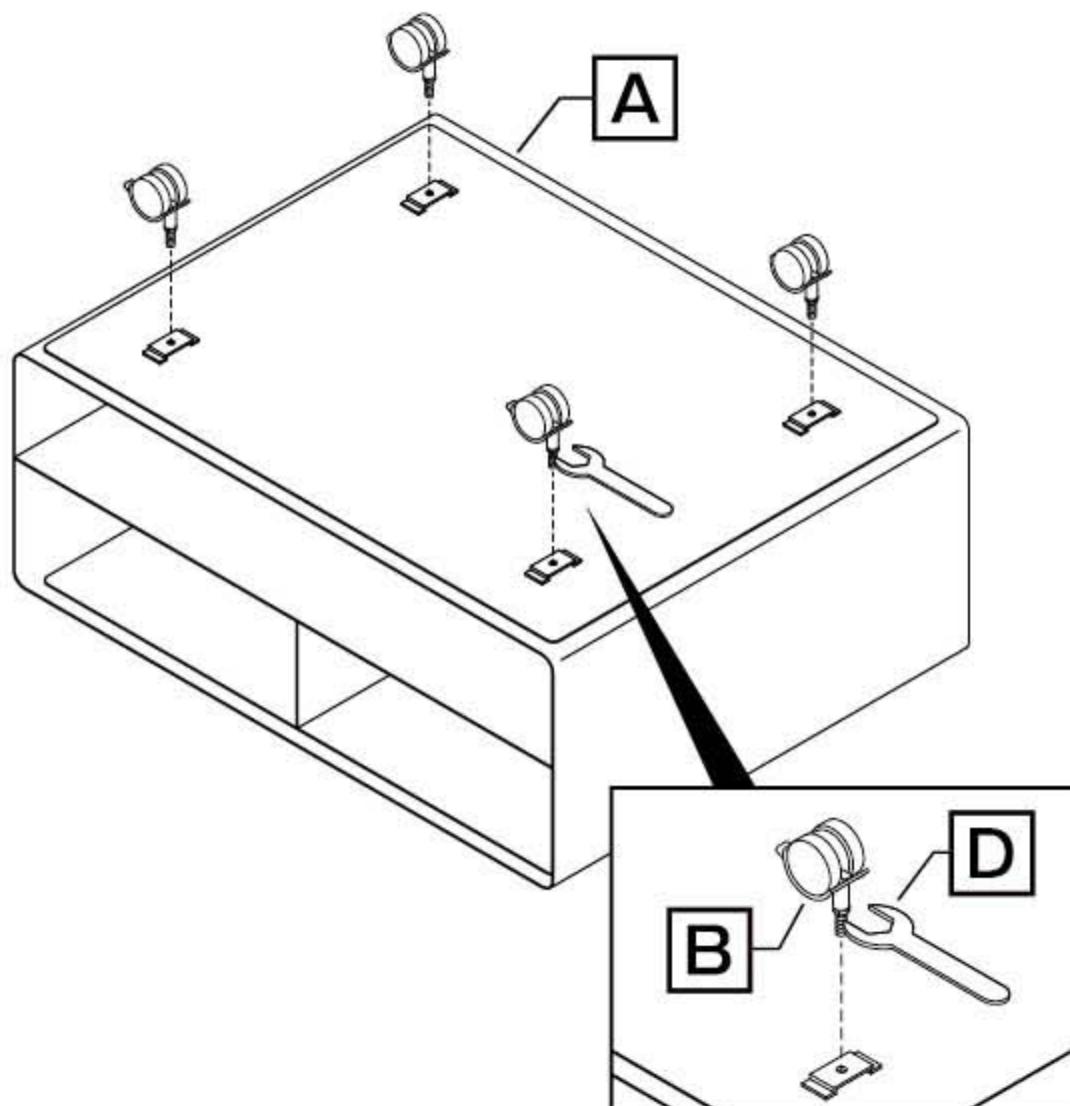

### 直置きでご使用の場合

下図のように本体の天板を下にして置き、底面4箇所に緩衝材を貼り付けてご使用ください。

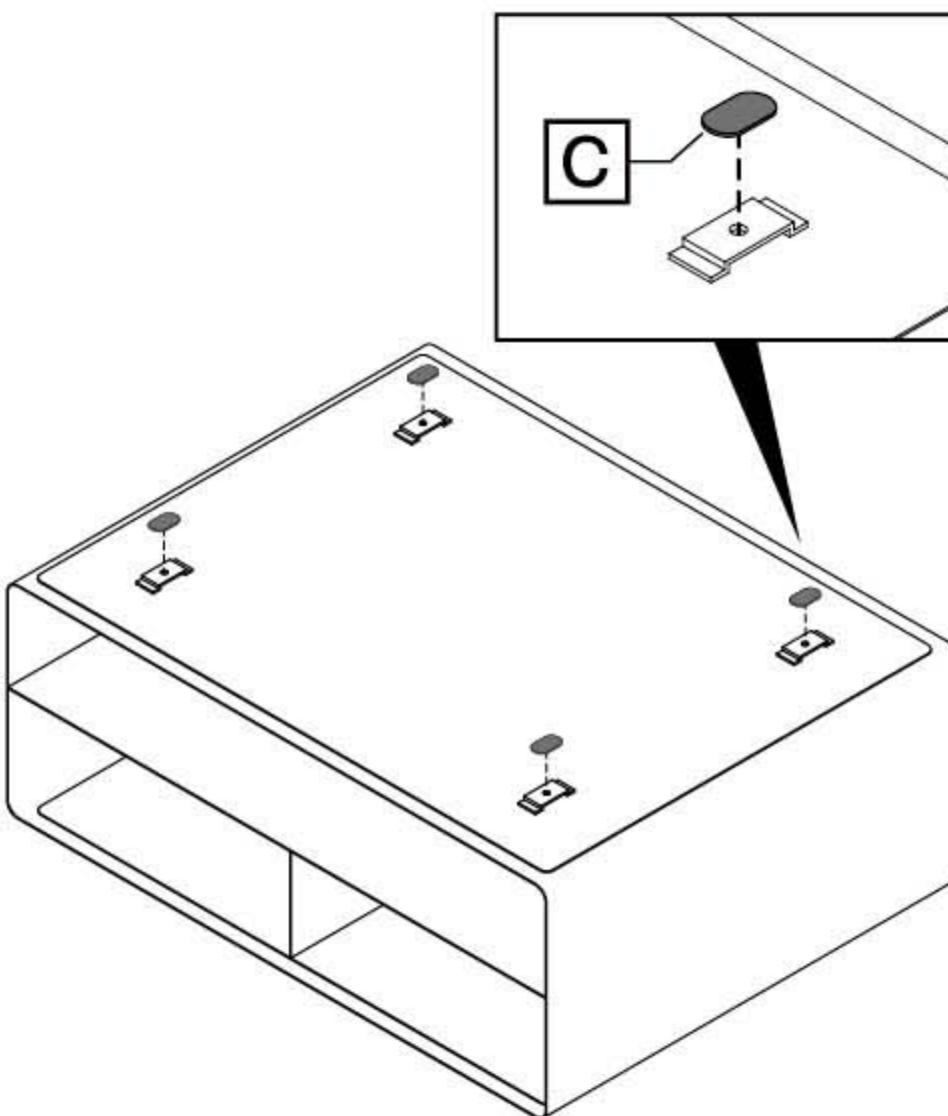

※実物とイラストは多少異なる場合があります。

## △ 使用上のご注意

- ※事故や転倒・ケガや破損・変形・変色・接地面のキズ・錆等の原因となりますので以下の点にはご注意ください。
- 製品本来の目的以外でのご使用はお止めください。
- 不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
- 組み立て後、本体が固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。
- フローリング等では、床にキズが付く場合がありますので設置にはご注意ください。
- 柔らかい床面やキズつきやすい床面でのご使用は、床のキズ、へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 設置の際は、接地面がキズつかないよう丁寧に置いてください。
- 製品を移動させる際は、キャスターのストッパーを外してから接地面をキズつけないよう丁寧に行ってください。
- サイズや形状によっては収納できないものもあります。
- ものを収納する際は、片寄らないようバランスよく収納してください。
- 貴重品、壊れやすいもの、危険なもの、濡れたものなどを収納しないでください。
- 乗車の上に乗ったり、耐荷重制限以上のものを収納しないでください。また、設置場所の耐荷重をご確認の上、ご使用ください。
- 耐荷重制限は必ずお守りください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落なし、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- キャスターのネジは使用中にゆるみができる場合がありますので定期的にゆるみを点検してください。ゆるみが発生した場合は、締め直してください。
- 直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。
- お子さまが製品で遊ばないようご注意ください。
- 天災などの不可抗力やお客様のご使用上の不注意・修理・改造による故障・損壊につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

## お手入れ方法

- 製品の汚れは、乾いた布で拭いてください。
- 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆の原因になります。
- シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると塗装を痛めますので、ご使用はお避けください。

- 商品サイズ 約W48×D37×H19(キャスター含まず)・23(キャスター含む)cm
- 品 質 表 示 本体：スチール(粉体塗装)
- 付 属 品 キャスター×4 緩衝材×4 スパナ
- 耐 荷 重 天板：約9kg 上段棚(1つあたり)：約3kg 下段棚：約6kg
- 内 寸 宽 天板四部分：約W44×D34cm 上段棚(1つあたり)：約W23.5×H9.5cm  
下段棚：約W47.5×H8cm
- 対応サイズ 底の設置部分が約W44×D34cm内のプリンター

※製品の仕様・外観は品質改善の為告無く変更する事があります。

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら当社お客様相談室までお問い合わせください。  
お客様相談室 0743-57-5068  
(9:00~17:00 土日・祝祭日を除く)

紙 説明書

袋・緩衝材

山崎実業株式会社  
〒639-1064  
奈良県生駒郡安堵町産田851-1  
http://www.yamajitsu.co.jp