


電話台（丸脚タイプ）



●部品表

- ① 天板 …… 1 枚
- ② 棚板 …… 1 枚
- ③ 脚（丸パイプ） …… 4 本
- ④ 丸座金 …… 8 個
- ⑤ フランジ付きナット…8 個
- ⑥ スパナ …… 1 個

●組立方法

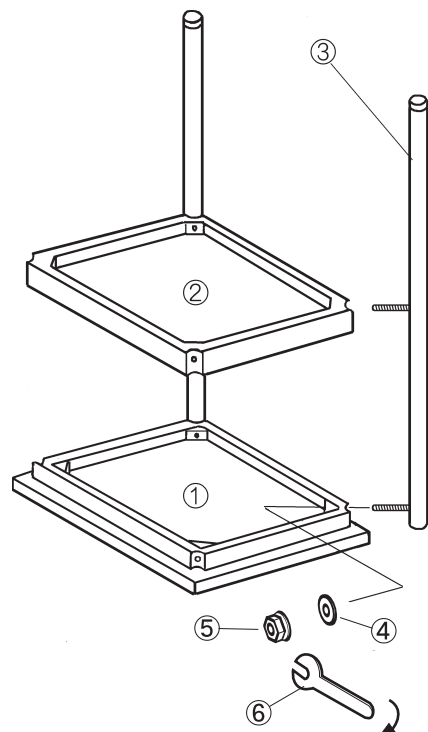

④ ⑤ ⑥の順で、スパナで固定してください。

⚠ 注意

無理に強く締めすぎないようにご注意ください。
脚（丸パイプ）についているネジが破損して
組立て出来なくなります。

●等分布耐荷重

天板	10 kg
棚板	10 kg
総耐荷重	20 kg

⚠ 注意（安全にお使いいただくために）

- 電話台の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。製品の破損やケガの原因となり危険です。
- 水平な床に設置してください。多少のガタツキがある場所はアジャスターで調整ください。
傾斜した所や不安定な場所では転倒してケガをしたり搭載物が破損する恐れがあります。
- 移動の際は引きずらないでください。床を傷つけたり、破損する恐れがあります。
- ナットが緩んだ時は必ず締めてください。付属のスパナで定期的にナットの増し締めを
してください。
- 廃棄するときは専門の業者にお任せください。


電話台（丸脚タイプ）



●部品表

- ① 天板 …… 1 枚
- ② 棚板 …… 1 枚
- ③ 脚（丸パイプ） …… 4 本
- ④ 丸座金 …… 8 個
- ⑤ フランジ付きナット…8 個
- ⑥ スパナ …… 1 個

●組立方法

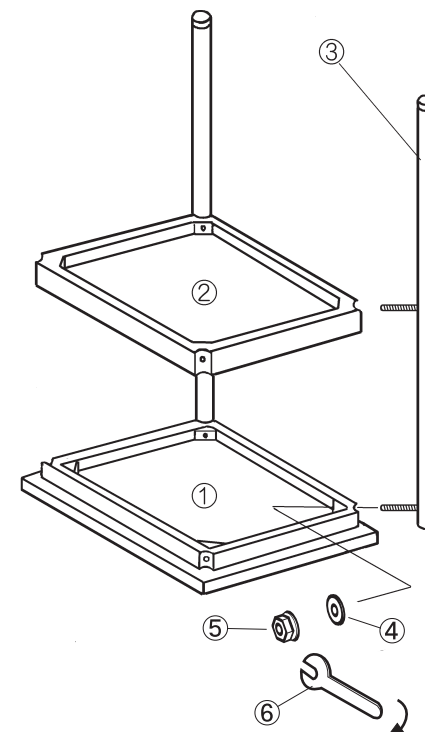

④ ⑤ ⑥の順で、スパナで固定してください。

⚠ 注意

無理に強く締めすぎないようにご注意ください。
脚（丸パイプ）についているネジが破損して
組立て出来なくなります。

●等分布耐荷重

天板	10 kg
棚板	10 kg
総耐荷重	20 kg

⚠ 注意（安全にお使いいただくために）

- 電話台の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。製品の破損やケガの原因となり危険です。
- 水平な床に設置してください。多少のガタツキがある場所はアジャスターで調整ください。
傾斜した所や不安定な場所では転倒してケガをしたり搭載物が破損する恐れがあります。
- 移動の際は引きずらないでください。床を傷つけたり、破損する恐れがあります。
- ナットが緩んだ時は必ず締めてください。付属のスパナで定期的にナットの増し締めを
してください。
- 廃棄するときは専門の業者にお任せください。