

# アンダーデスクワゴン(ロータイプ)

このたびは、アンダーデスクワゴン（ロータイプ）をお買い上げ頂きましてありがとうございます。



本製品をご使用になる前にこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。

なお、この取扱説明書は大切に保存して下さい。


## ■使用方法

- 棚板についてあるブルーのテープを剥がしてからご使用下さい。
- 棚板をご使用時の方向で渡し棒に掛けて下さい。（出荷時は棚板が水平使用での組み方になっています。立ち上がり面を前にすれば、棚板を斜めにした状態での使用ができます（右図参照））

出荷時形状

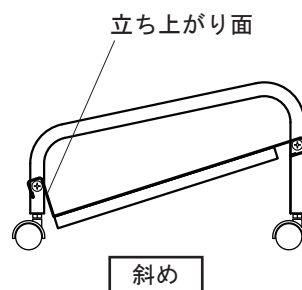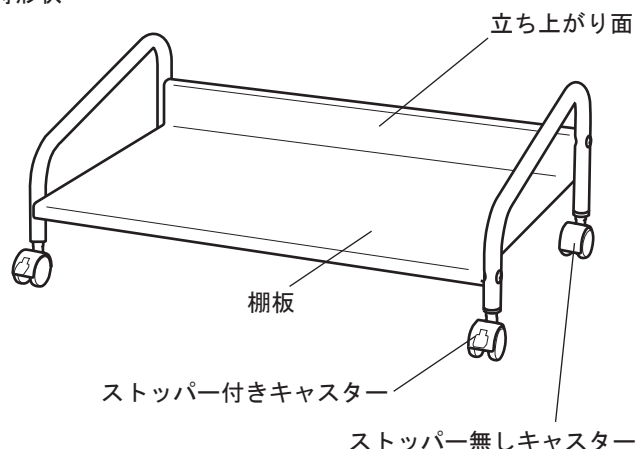

棚板は右図の開口部の方を先に、斜めにして渡し棒に入れて下さい。

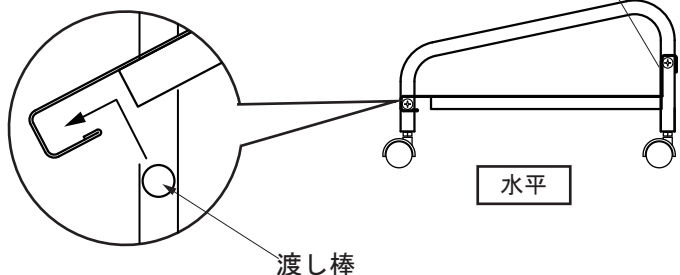

## ⚠ 注意（安全にお使いいただくために）

- 傾斜した所や不安定な所では使用しないで下さい。製品の破損や転倒してケガをすることがあります。
- 製品の改造は絶対にしないで下さい。製品の破損やケガをすることがあります。
- ビスが緩んだままの使用は絶対にしないで下さい。また発見した場合は直ちに締め直して下さい。
- 棚板に乗ったり、脚を乗せたりしないで下さい。
- 移動させる時はキャスターのストッパーを解除して下さい。
- 廃棄するときは専門の業者にお任せ下さい。

## 日常のお手入れ（末永くお使いいただくために）

- 汚れを落とす時は、固く絞った雑巾をご使用下さい。汚れがひどい場合、中性洗剤（1～3%）をご使用下さい。
- ペンジン、シンナー、みがき粉、科学ぞうきん等は使用しないで下さい。変形、変色、破損の原因になります。
- 定期的な点検とネジの増し締めを3ヶ月ごとに行って下さい。